

iHome®

Modèle iA100
Système audio Bluetooth pour
iPad, iPhone et iPod®



works with



iHome + Sleep
alarm clock app



iHome + Radio
internet radio app

Available on the
App Store

Des questions? Visitez le site www.ihomeintl.com

Table des matières

Démarrage rapide	1
Contrôles et indicateurs / Affichage de l'iA100	4
Utilisation de l'iA100	5
Utilisation des alarmes	6
Écouter un iPad, iPhone ou iPod / Écouter la radio	7
Écouter d'autres appareils audio portables / Écouter de la musique Bluetooth	8
Effectuer des appels avec un téléphone portable Bluetooth / Mode sommeil / Mode sieste	9
Fonctionnement du variateur / Remplacement des piles de sécurité de l'horloge / Avertissement relatif aux piles.....	10
Guide du consommateur sur la sécurité du produit.....	11
Dépannage.....	12



Note : Le modèle iA100 est conçu pour être utilisé avec les appareils sans fil Bluetooth compatibles avec les profils de lecture audio en continu **HFP**, **HSP**, **A2DP** et **AVRCP**. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre appareil Bluetooth ou le service de support technique du fabricant pour déterminer si votre appareil Bluetooth est compatible avec ces profils.



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.



Maintenance

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettooyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Consignes préliminaires

Merci d'avoir acheté le modèle iA100 de iHome. Ce radio-réveil bénéficiant d'applications pour iPad, iPhone et iPod est conçu pour la lecture de musique Bluetooth à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur (au moyen du Bluetooth ou de l'entrée ligne). L'appareil iA100 est muni de la technologie Bongiovi Digital Power Station avec traitement actif des signaux numériques.

Ce guide d'instructions vous explique le fonctionnement de base ainsi que les consignes d'entretien de l'appareil. De nombreuses fonctions d'optimisation sont disponibles en téléchargeant gratuitement l'application iHome+Sleep depuis l'App Store d'iTunes.

De plus, l'application iHome+Radio (disponible en tant qu'application payante sur l'App Store d'iTunes) vous donne accès à des milliers de chaînes radio Internet à travers le monde.

Pour plus de renseignements au sujet de l'application iHome+Sleep et l'application radio Internet iHome+Radio ainsi que pour savoir comment ces applications fonctionnent avec votre iA100, veuillez utiliser l'une des ressources suivantes :

Forum d'utilisateur : <http://getsatisfaction.com/ihomeapps>

Web : www.ihomeaudio.com/apps

Courriel : apps@ihomeaudio.com


Note : Les applications sont conçues exclusivement pour les iPad, iPhone et iPod touch.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

QDID:B016961

Guide de démarrage rapide de l'iA100

1: Alimentation

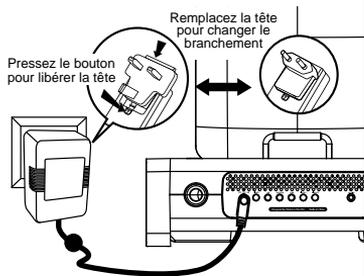


Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation électrique situé à l'arrière de l'appareil iA100 et branchez l'autre extrémité dans une prise murale.

2: Reliez votre téléphone Bluetooth à l'iA100



- Sélectionnez le mode Bluetooth/Recherche de votre téléphone (consultez votre guide d'utilisateur).
- Appuyez sur le **Bouton appairage** situé à l'arrière de l'iA100. L'appareil activera le mode d'appairage automatique et tentera d'identifier un appareil avec lequel s'appairer. Ceci sera indiqué par les icônes clignotantes Bluetooth et appairage.
- Si on vous le demande, entrez le mot de passe pour l'iA100 sur votre appareil : **1234**.
- Un écran (sur votre téléphone) devrait confirmer la liaison.

3: Passer et répondre à des appels

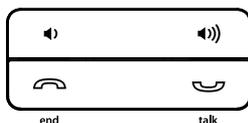

Une fois que l'iA100 est relié à votre téléphone :

- Composez le numéro sur votre téléphone.
- Pour répondre au téléphone, appuyez sur le **Bouton « Parler »**. Appuyez sur le **Bouton « Fin d'Appel »** pour terminer l'appel.

Note : Si vous avez un appel en attente, appuyez sur le **Bouton « Parler »** pour prendre une deuxième ligne et placer la première en attente.

4: Réglage de l'horloge avec la fonction de synchronisation de l'heure



Connectez votre iPad, iPhone ou iPod dans la station d'accueil (voir les étapes 7 et 8).

Appuyez et relâchez le **Bouton « Horloge »** situé à l'arrière de l'iA100. La mention "Time Sync" (Synchronisation de l'Horloge) apparaîtra à l'écran, suivie de la mention "Time Updated" (Horloge mise à jour) une fois la synchronisation réussie.


Guide de démarrage rapide de l'iA100

5: Fonctionnement du mode Select/Radio



- Appuyez sur le bouton « Mode » autant de fois que nécessaire pour sélectionner le mode iPod, Bluetooth, radio FM ou entrée auxiliaire.
- Appuyez sur le **Bouton ►II** pour sélectionner un préréglage (P1 à P6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le numéro de préréglage sélectionné clignote à l'écran.
- Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour rechercher la station désirée.
- Appuyez de nouveau sur le **Bouton ►II** pour confirmer le numéro du préréglage pour la station sélectionnée.


6: Réglage des Alarmes 1 et 2

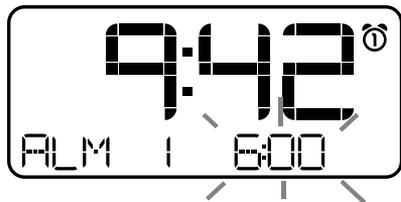

- Appuyez et tenez enfoncé les **Boutons Alarme 1** ou **Alarme 2** jusqu'à ce que l'heure clignote pour régler l'Alarme 1 ou 2. (Utilisez le Bouton Alarme 2 dans les étapes ci-dessous pour régler l'alarme 2).
- Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur **Alarme 1** et appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler la fréquence de l'alarme (jours de la semaine, etc.).
- Appuyez sur **Alarme 1** une fois de plus et appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour sélectionner la source du son de réveil. Si la radio est sélectionnée comme source, appuyez sur le bouton ►II pour sélectionner un préréglage ou les boutons ◀ ou ▶ pour régler la radio sur la station désirée.
- Appuyez encore sur le **Bouton Alarme 1** puis appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler le volume de l'alarme.
- Appuyez une fois de plus sur **Alarme 1** pour confirmer le réglage de l'alarme et quitter le mode de réglage de l'alarme.

Guide de démarrage rapide de l'iA100

7: Connecter votre iPad/iPhone/iPod

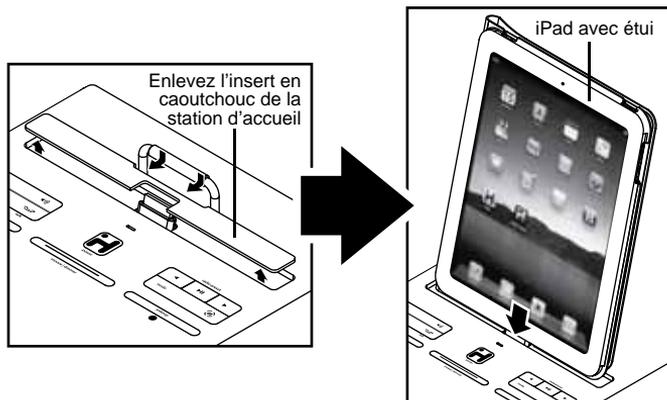

Placez délicatement votre iPad, iPhone ou iPod sur le connecteur à 30 broches de la station d'accueil. Si vous utilisez un iPad, iPhone ou iPod dans un étui, commencez par enlever l'insert amovible en caoutchouc de l'iA100. L'iPad, l'iPhone ou l'iPod se charge tant qu'il est connecté à la station d'accueil. Appuyez sur le **Bouton ►** de l'iA100 pour faire fonctionner votre iPad, iPhone ou iPod.

8: Mise à jour du micrologiciel de l'iA100




Pour un rendement optimal, assurez-vous de mettre à jour le micrologiciel de l'iA100. Pour ce faire, vous n'avez qu'à télécharger gratuitement l'application iHome+Sleep sur l'App Store. Lancez l'application, rendez-vous à l'option Réglages/iA100 et suivez les instructions à l'écran afin de mettre à jour votre micrologiciel.


Note : Ce manuel ne traite pas des applications iHome+Sleep et iHome+Radio. Pour en savoir plus sur ces applications qui peuvent améliorer votre expérience, veuillez télécharger l'application gratuite iHome+Sleep sur l'App Store et lire le Manuel de Démarrage.

Contrôles et indicateurs


Vue du dessus

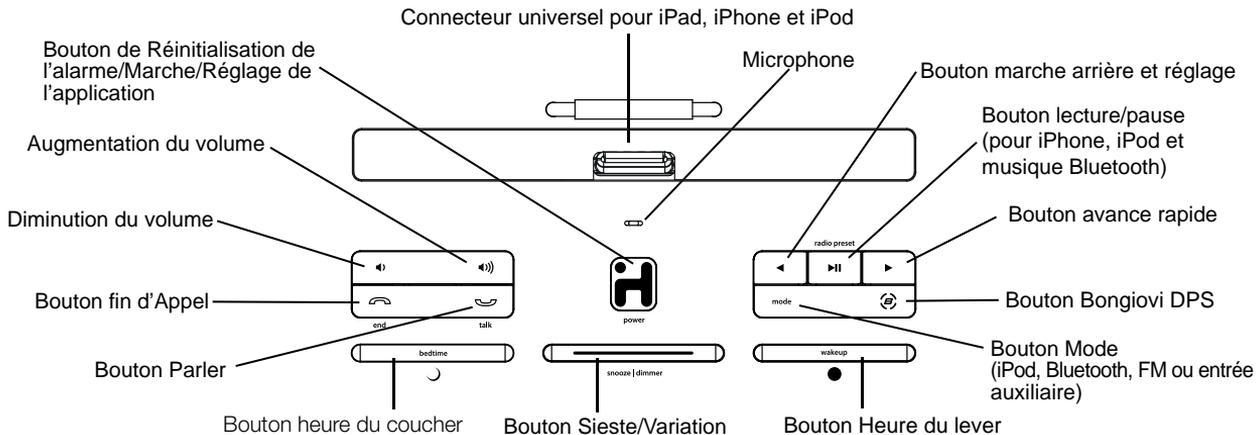

Vue arrière

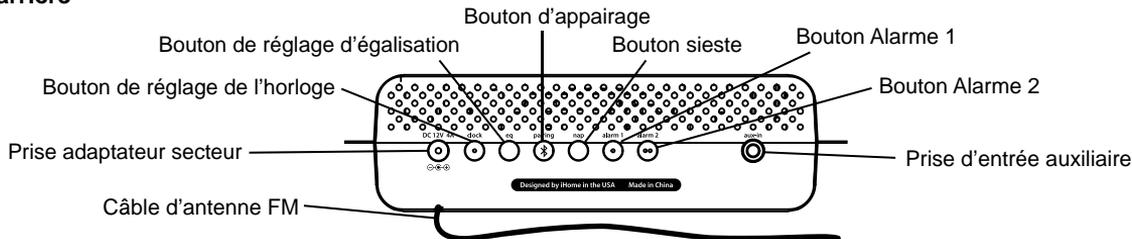

Affichage de l'iA100

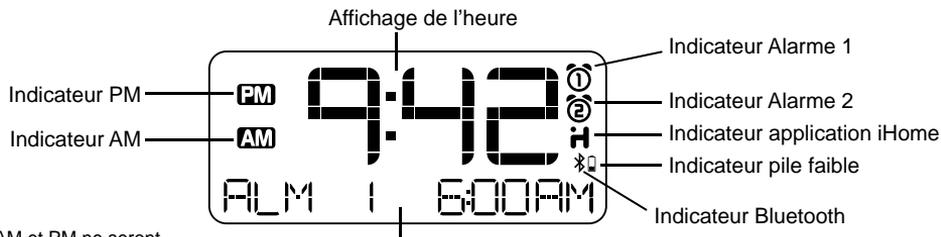

Note : Les indicateurs AM et PM ne seront pas affichés lorsque l'horloge est réglée en mode d'affichage 24 heures.

Raccordement de l'iA100 à une source d'alimentation

Veillez lire l'étiquette sous l'appareil pour les informations de puissance d'alimentation et autres informations relatives à la sécurité.

Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de l'appareil, puis branchez le cordon de l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Allumer et éteindre l'iA100

Appuyez sur le **Bouton Marche/Application** de l'iA100 à n'importe quel moment pour allumer ou éteindre l'iA100.

Notez qu'un iPad, iPhone ou iPod connecté la station d'accueil continuera à se charger tant que l'adaptateur secteur de l'appareil sera branché. Les modèles d'iPod Classic (1G ou 2G) ne se chargeront pas.

Synchronisation de l'Horloge

La fonction de synchronisation de l'Horloge de l'iA100 vous permet de synchroniser le réglage de l'heure de l'iA100 avec votre iPad, iPhone ou iPod de modèle récent (iPod touch, iPod nano et iPod Classic). Cette fonction n'est pas compatible avec les modèles d'iPod plus anciens tel que l'iPod mini).

1. Appuyez sur le **Bouton «Réglage de l'Horloge»** situé à l'arrière de l'appareil. La mention "Time Sync" (Synchronisation de l'Horloge) clignotera au bas de l'écran.
2. Une fois la synchronisation réussie, la mention "Time Updated" (Horloge mise à jour) sera affichée.
3. Si la synchronisation a échoué, la mention « Echec de la synchronisation » sera affichée à l'écran. Si c'est le cas, veuillez essayer de nouveau avec un iPad, iPhone ou iPod différent si nécessaire. Si la synchronisation échoue toujours, veuillez consulter la section Réglage Manuel de l'Heure et du Calendrier ci-dessous pour régler l'horloge.

Note : L'heure de l'iPhone est mise à jour automatiquement à l'heure courante au moyen des antennes de téléphones cellulaires. L'heure de votre iPad ou iPod correspond à l'heure de votre ordinateur lors de la dernière synchronisation. Il peut y avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre l'heure de l'iA100 et celle de l'iPhone ou de l'iPod synchronisé.

Réglage manuel de l'Heure et du Calendrier

1. Maintenez enfoncé le **bouton «Réglage de l'Horloge»** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler l'heure (maintenez les boutons enfoncés quelques secondes pour avancer ou reculer plus rapidement). N'oubliez pas de régler l'heure AM ou PM. Une icône dans le coin supérieur gauche de l'affichage de l'heure indiquera AM ou PM.
3. Appuyez de nouveau sur le **Bouton «Réglage de l'Horloge»**. L'année clignotera dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ jusqu'à ce que l'année courante soit affichée.
4. Appuyez de nouveau sur le **Bouton «Réglage de l'Horloge»**. Le mois et la date clignoteront. Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le mois et la date courants soient affichés. Maintenez-les enfoncés pour avancer rapidement.
5. Appuyez sur le **Bouton «Réglage de l'Horloge»** une fois de plus. Deux bips retentiront pour confirmer vos réglages et vous quitterez le mode Réglage de l'Heure et du Calendrier.

Réglage des Alarmes

Alarme 1

- a) Maintenez enfoncé le **Bouton Alarme 1** jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote au bas de l'écran.
- b) Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler l'heure de réveil désirée. Maintenez-les enfoncés pour avancer rapidement.
- c) Appuyez à nouveau sur **Alarme1** et appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler la fréquence de l'alarme (7 jours, jours de semaines, fins de semaines ou réglage personnalisée). Astuce : Si le mode réglage personnalisé est sélectionné, utilisez l'application iHome+Sleep pour régler les jours de réveil personnalisés.
- d) Appuyez à nouveau sur **Alarme 1**, puis appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour sélectionner une source de réveil (iPod, radio, liste de lecture personnalisée ou tonalité). Sélectionnez iPod pour vous réveiller au son d'un iPad, iPhone ou iPod connecté à la station d'accueil.
 - Si la source de réveil sélectionnée est la radio, appuyez sur le **Bouton** ►|| si nécessaire pour sélectionner une chaîne préréglée ou les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler la radio sur la station désirée.
 - Si une liste de lecture est sélectionnée, vous vous réveillerez au son d'une chanson aléatoire de la liste de lecture personnalisée de votre iPhone ou iPod. Vous devez tout d'abord créer une liste de lecture personnalisée sur votre iPad, iPhone ou iPod et la nommer « iHome ».
 - Si le mode tonalité est sélectionné, vous pouvez utiliser l'application iHome+Sleep pour choisir une tonalité au son de laquelle vous réveiller.
- e) Appuyez de nouveau sur le **Bouton Alarme 1** et utilisez les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler le volume de l'alarme.
- f) Appuyez une fois de plus sur le **Bouton Alarme 1** pour confirmer le réglage de l'alarme et quitter le mode de réglage de l'alarme du réveil.

Pour régler l'Alarme 2, suivez les étapes ci-dessus en utilisant le Bouton Alarme 2

Note : Si le mode iPod est sélectionné comme source de réveil mais que l'appareil ne détecte pas un iPad, iPhone ou iPod, l'unité activera par défaut le mode de réveil par tonalité. Si la liste de lecture est la source sélectionnée et que l'appareil ne détecte aucune liste de lecture personnalisée « iHome », l'alarme activera la dernière chanson écoutée sur l'appareil. Le cycle d'alarme dure une heure. Assurez-vous d'avoir suffisamment de pistes musicales sur votre iPad, iPhone ou iPod pour durer une heure.

Vérifier, enclencher et désenclencher l'alarme (mettre en fonction ou arrêter l'alarme)

Les alarmes sont automatiquement enclenchées lors du réglage. Les alarmes activées sont indiquées au moyen d'une icône à l'écran.

1. Appuyez une fois sur le **Bouton Alarme 1** ou **Alarme 2**. L'affichage indiquera la source de réveil et l'heure réglée.
2. Appuyez une fois de plus sur les **Boutons Alarme1** ou **Alarme 2** pour désactiver l'alarme (l'icône de l'alarme correspondante disparaîtra). Appuyez une fois de plus pour réactiver l'alarme.

Relancer l'alarme pour le jour suivant

1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le Bouton **H** pour arrêter l'alarme et la relancer pour le jour suivant à la même heure.
Astuce : Lorsque l'application iHome+Sleep est activée, appuyez sur le Bouton «Heure du levé» pour accéder à vos profils de réveil. Quand l'application n'est pas active, vous pouvez appuyer sur le Bouton «Heure du levé» pour arrêter l'appareil et réinitialiser l'alarme

Sieste

1. Pour programmer un temps de sieste personnalisé, maintenez enfoncé le **Bouton Sieste** en mode de fonctionnement normal (lorsque l'alarme ne retentit pas) jusqu'à ce que l'affichage de la minuterie du mode Sieste apparaisse. Appuyez sur les **Boutons** ◀ ou ▶ pour régler la minuterie du mode Sieste entre 1 et 29 minutes.
Astuce : Vous pouvez également ajuster la minuterie du mode Sieste au moyen de l'application iHome+Sleep.
2. Appuyez sur le **Bouton Sieste** une fois que l'alarme se déclenche. L'alarme sera interrompue et retentira de nouveau 9 minutes plus tard (ou pour l'intervalle de durée personnalisé que vous aurez réglé). Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le **Bouton Sieste** pendant le cycle d'alarme d'une heure.

Alarme sécurisée

L'iA100 possède une fonction alarme sécurisée. Le buzzer retentira même en cas de coupure de courant, si les piles de sécurité sont installées. (voir la page 9). Si votre iPad/iPhone/ iPod ne diffuse aucun son pendant 20 secondes ou s'il n'est pas connecté à la station d'accueil, l'iA100 activera automatiquement le mode tonalité.

Astuce : Téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep pour des fonctions avancées de Réveil, mode sieste et mode sommeil.

Écouter l'iPad, l'iPhone ou l'iPod

1. Connectez un iPad, un iPhone ou un iPod en lecture (en utilisant le bon insert, reportez-vous à la table en page 2). L'iA100 s'allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPad/ iPhone/ iPod.
Note : si le volume de votre source audio est trop faible sur votre iPad/iPhone/iPod, L'iA100 peut ne pas détecter que l'iPad/iPhone/iPod est en mode lecture. Dans ce cas, appuyer une fois le **Bouton** , devrait le faire fonctionner.
2. Lorsque l'iPad, l'iPhone ou l'iPod connecté à station d'accueil est en mode « standby », appuyez sur le **Bouton ►II** de l'iA100 pour lancer la lecture de l'iPad, l'iPhone ou l'iPod. Si l'iA100 est déjà activé, appuyez sur le **Bouton "Mode"** jusqu'à ce que la mention « iPod » soit affichée au bas de l'écran indiquant que l'iA100 est en mode iPod. Si votre iPad, iPhone ou iPod touch est en mode vidéo, il se peut que vous voyiez l'icône de verrouillage sur l'écran de l'iPad, de l'iPhone ou de l'iPod. Si c'est le cas, vous devrez déverrouiller votre iPad, iPhone ou iPod.
3. Appuyez sur le **Bouton ►II** de l'iA100 pour interrompre la lecture; appuyez de nouveau pour relancer la lecture.
4. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶** de l'iA100 pour passer à la piste suivante. Maintenez-les enfoncés en mode lecture pour avancer ou reculer rapidement sur la piste courante.

Réglage du son de l'iA100

Vous pouvez régler le son de l'iA100 quelle que soit la source sonore que vous écoutez.

1. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶** de l'iA100 pour régler le volume de l'appareil. Pour un son optimal, maintenez enfoncé le bouton d'égalisation situé à l'arrière de l'appareil et appuyez de nouveau pour alterner entre les options de réglage du son : aigus, graves ou médiums. Appuyez ensuite sur les **Boutons ◀** ou **▶** pour ajuster chaque option. L'option d'optimisation sonore **Bongiovi DPS** est activée par défaut. Appuyez sur le **bouton**  pour activer ou désactiver cette option.

Astuce : Vous pouvez également régler l'égalisation et l'effet Bongiovi au moyen de l'application iHome+Sleep.

Écouter la radio

Régler l'antenne

1. Dépliez l'antenne FM pour une meilleure réception. Ne pas l'attacher, la coller, ou l'associer à une autre antenne.

Régler les fréquences FM pour votre Région

En fonction de la région du monde, différentes fréquences FM sont utilisées. Il vous faudra utiliser celles qui sont en vigueur dans votre région (USA, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE ou CHINE).

1. Vérifiez que l'iA100 est éteint (qu'il n'est pas en lecture dans aucun des modes). Maintenez enfoncé le **Bouton Mode** pendant 5 secondes environs jusqu'à ce que «Radio xxx» s'affiche dans la partie basse de l'écran. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶** pour régler « xxx » sur votre région.
2. Appuyez sur le **Bouton Mode** une fois de plus (ou sur aucun bouton pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences.

Régler et Ecouter la radio

1. Appuyez sur le **Bouton Mode** jusqu'à ce que la fréquence radio FM apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶** pour rechercher la station FM désirée. Maintenez les boutons enfoncés brièvement pour que la radio recherche automatiquement la prochaine fréquence claire.
3. Pour mémoriser une station comme présélection, appuyez sur le **Bouton ►II** autant que nécessaire pour alterner entre les 6 préréglages (P1 à P6) et choisir le numéro désiré. Puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le numéro de la présélection désiré clignote à l'écran. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶** pour régler la radio sur la station désirée. Maintenez-les brièvement enfoncés pour activer la fonction de recherche automatique des stations. Appuyez sur le **Bouton ►II** pour valider le réglage. Un bip confirmera le réglage et le numéro assigné à la présélection. Répétez les étapes 1 à 3 pour régler les 6 présélections.

4. Pour écouter une des stations préréglées, utilisez le **Bouton Mode** pour sélectionner le mode FM. Appuyez ensuite sur le **Bouton ►||** pour choisir la station présélectionnée désirée.
 5. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶**) de l'iA100 pour ajuster le volume.
- Astuce : Téléchargez l'application iHome+Radio sur l'App Store pour avoir accès à des milliers de stations radio Internet à travers le monde sur votre iA100.

Écouter d'autres appareils audio portables

Vous pouvez écouter un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio portable au moyen de la prise d'entrée auxiliaire de l'iA100.

1. Branchez une des extrémités d'un câble audio (**disponible sur le site <http://www.ihomeaudio.com>**) dans la prise pour écouteurs ou la sortie Ligne de votre appareil et l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire de l'iA100 situé à l'arrière de l'appareil.
2. Allumez l'iA100 et appuyez sur le **Bouton Mode** jusqu'à ce que la mention « Entrée Auxiliaire » apparaisse au bas de l'écran indiquant le fonctionnement du mode Entrée Auxiliaire.
3. Allumez votre appareil et lancez la lecture.
4. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶**) de l'iA100 pour régler le volume. Il se peut que vous deviez également régler le volume de votre appareil. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil lorsque vous aurez terminé de l'utiliser.

Écouter de la musique Bluetooth

Vous devez appairer votre appareil Bluetooth à l'iA100 afin de pouvoir effectuer une lecture audio en continue de la musique Bluetooth via l'iA100. L'appairage crée un lien permanent entre les deux appareils de façon à ce qu'ils se reconnaissent toujours.

Appairage :

1. Appuyez sur le **Bouton « Appairage »** pour débiter le processus d'appairage. Les icônes «Bluetooth» et «Appairage» clignoteront.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil selon les consignes du guide d'instructions de l'appareil pour le relier à l'iA100. Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe iHome de l'appareil : **1234**.
3. Une fois connecté, l'icône Bluetooth  demeurera à l'écran.
4. L'iA100 se reliera automatiquement avec le dernier appareil relié si cet appareil est à portée d'émission.

Écouter de la musique Bluetooth :

1. Une fois que votre appareil et que l'iA100 sont reliés, vous pouvez écouter de la musique Bluetooth via l'iA100.
 2. Allumez l'iA100 et appuyez sur le **Bouton Mode** jusqu'à ce que la mention «**Bluetooth**» apparaisse au bas de l'écran.
 3. Appuyez sur le **Bouton ►||** de l'iA100 pour écouter votre périphérique Bluetooth. L'écran affichera "Bluetooth". (En fonction de l'appareil Bluetooth que vous utilisez, il se peut que vous deviez manuellement accéder au mode lecteur multimédia de votre appareil afin de le faire fonctionner correctement).
 4. Appuyez une fois de plus sur le **Bouton ►||** pour interrompre la lecture; appuyez de nouveau pour la relancer.
 5. Appuyez sur les **Boutons ◀** ou **▶**) de l'iA100 pour régler le volume de l'appareil.
- N'oubliez pas de désactiver manuellement l'appareil.

Note : L'iA100 doit être en mode Bluetooth pour faire marcher un appareil Bluetooth.

Passer des appels avec un téléphone portable Bluetooth

Avant de pouvoir passer un appel au moyen de l'iA100, vous devez appairer et relier votre appareil Bluetooth à l'iA100. Veuillez vous référer à la procédure d'appairage à la page 8.

Répondre à un appel :

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur le **Bouton** . Vous pouvez maintenant utiliser l'iA100 en mode mains libres.
2. Parlez dans le microphone (situé au-dessus du **Bouton** ) et appuyez sur les **Boutons**  ou  de l'iA100 pour régler le volume de l'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le **Bouton** .

Composer et Recomposer un numéro :

1. Une fois que l'iA100 est appairé à un téléphone portable Bluetooth, vous pouvez utiliser le clavier de votre téléphone pour composer un numéro. Appuyez sur le **Bouton**  pour interrompre l'appel.
2. Pour recomposer le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le **Bouton** .
3. Appuyez sur les **Boutons**  ou  de l'iA100 pour régler le volume de l'appel.

Note : Le fait de modifier le réglage du volume du mode téléphone peut avoir un impact sur le volume des autres modes.

4. Appuyez sur le **Bouton**  pour mettre fin à l'appel.

Fonctionnement du Mode Sommeil

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir au son de votre iPad/iPhone/ iPod, de votre musique Bluetooth ou de la radio, en diminuant graduellement le volume jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne à l'heure sélectionnée.

1. Appuyez sur le **Bouton "Sommeil"** pour accéder au mode Sommeil. L'icône de sommeil s'affichera à l'écran pour indiquer que le mode Sommeil est activé. Le mode Sommeil est une fonction d'endormissement progressif qui diminue graduellement le volume. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le temps d'endormissement programmé écoulé.
2. Vous pouvez régler la minuterie du mode Sommeil à 120, 90, 60, 30, 15 minutes ou OFF en appuyant de façon répétée sur le **Bouton "Sommeil"**.
3. Lorsque l'écran affiche de nouveau l'heure courante, le fait d'appuyer une fois sur le **Bouton "Sommeil"** affichera la minuterie de sommeil restante. Le fait d'appuyer de nouveau fera passer la minuterie à la prochaine tranche inférieure.
4. L'iA100 est muni d'un réglage du volume distinct pour le mode Sommeil. Vous pouvez donc ajuster le volume du mode sommeil sans incidences sur le volume de l'alarme. Appuyez sur les **Boutons**  ou  de l'iA100 pour régler le volume du mode Sommeil. Le volume du mode Sommeil demeurera au même niveau la prochaine fois que vous accéderez au mode Sommeil, et ce, jusqu'à ce que vous modifiez les paramètres.
5. Pour interrompre l'écoute à tout moment, appuyez sur le **Bouton**  de l'iA100 pour l'éteindre.

Fonctionnement Mode Sieste

Le mode Sieste vous permet de régler une alarme distincte des Alarmes 1 et 2. La source de réveil par défaut du mode Sieste est l'alarme par tonalité.

1. Appuyez sur le **Bouton « Sieste »** situé à l'arrière de l'unité de façon répétée pour choisir entre les options de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes ou pour désactiver l'option.
2. Lorsque l'écran affiche de nouveau l'heure courante, appuyez une fois sur le **Bouton « Sieste »** pour indiquer le temps de sieste restant. Appuyez de nouveau pour faire passer la minuterie à la prochaine tranche supérieure.

Fonctionnement de la Variation


En mode de fonctionnement normal, appuyez sur le **Bouton «Sieste»** pour contrôler la luminosité de l'affichage LCD.

Remplacement des Piles de Sécurité de l'Horloge

L'iA100 comprend deux piles de sécurité AA déjà installées pour assurer un fonctionnement continu du réveil et la conservation des réglages de l'horloge en cas de panne de courant. Lorsque l'indicateur de pile faible apparaît à l'écran, il est temps de remplacer les piles. Si les piles de sécurité ont été installées et qu'une panne de courant survient ou que le cordon de l'adaptateur secteur est accidentellement débranché, le rétro éclairage de l'affichage ne sera plus actif. L'heure actuelle et les réglages des alarmes seront toutefois temporairement conservés. Sinon, vous devrez régler à nouveau l'heure et le réglage des alarmes.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles de secours situé sous l'appareil.
2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché. Sinon, vous pourriez perdre tous vos réglages lors du remplacement des piles.
3. Insérez deux piles AA en vérifiant les polarités (+ et -) des piles, comme indiquées dans l'illustration près du compartiment à piles. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

Note : Prenez soins de vous débarrasser proprement des piles (voir les réglementations locales).

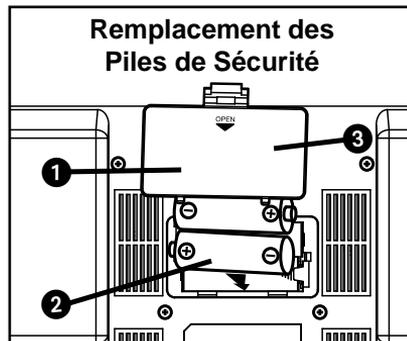

Avertissement relatif aux piles

Pour les modèles utilisant plusieurs piles

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées ni avec d'autres types ou marques de piles
- Remplacez toutes les piles en même temps
- N'ouvrez pas les piles
- Ne les jetez pas au feu
- Ne pas les chauffer à plus de 75°C (167°F)
- Ne pas exposer le contenu à l'eau
- Ne pas les charger ou les recharger
- Ne pas les installer à l'envers

ATTENTION

Il y a un danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou équivalentes.

Les piles (les paquets de piles et les piles installées) ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que les rayons du soleil, le feu ou des sources de chaleur équivalentes.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour déconnecter totalement l'appareil, la fiche doit être déconnectée de la prise de courant.

Ne pas approcher de flammes nues, comme une bougie allumée, près de l'appareil.

Si vous vous débarrassez des piles, vous devez prendre en considération certains aspects environnementaux et les lois et les réglementations locales qui encadrent ces aspects doivent être suivis scrupuleusement.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité personnelle, dans la mesure où il est utilisé conformément au mode d'emploi. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lisez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi soigneusement avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil et conservez le mode d'emploi à titre de référence. Prêtez particulièrement attention à tous les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

1. **L'eau et l'humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol mouillé.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position ne gêne pas sa bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer ses événements. Il ne faut pas non plus le placer dans un endroit engoncé, tel une bibliothèque ou une armoire, ce qui pourrait bloquer le débit d'air à travers les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, une chaudière, un poêle ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation électriques** – L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du cordon d'alimentation** – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'il ne puisse être coincé par des éléments placés sur lui ou contre lui. Il vaut toujours mieux dégager l'endroit d'où émerge le câble de l'appareil jusqu'à celui où il est branché dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – L'appareil doit être nettoyé uniquement tel que recommandé. Voyez la section Entretien de ce manuel pour plus de détails.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne soit versé dans les ouvertures du produit.
8. **Accessoires** – N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. **Protection contre la foudre et les surtensions** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble durant un orage électrique ou si l'appareil est sans surveillance et inutilisé pendant des périodes prolongées. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou de surtensions.
10. **Surcharge** – Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les boîtiers multiprises car cela pourrait poser des risques de décharge électrique ou d'incendie.
11. **Domages nécessitant une réparation** – Confiez l'appareil à un technicien professionnel dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Du liquide ou des corps étrangers ont pénétré dans le boîtier de l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - E. Les performances de l'appareil ont changé de manière évidente ou l'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
12. **Antenne** – Ne branchez pas une antenne externe à cette unité (autre que l'antenne fournie).
13. **Périodes de non-utilisation** – Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, un mois ou plus par exemple, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter les risques de dommages ou de corrosion.
14. **Entretien** – Évitez tout entretien de l'équipement qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Pour toute intervention technique non couverte par le mode d'emploi, adressez-vous à un technicien qualifié.

Questions? Visit www.ihomeintl.com

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant et branchez le connecteur dans la prise de courant alternatif de l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans la même prise murale pour vérifier que la prise fonctionne. Si la prise est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que ce dernier est allumé.
	L'appareil est éteint.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'iA100.
On ne peut pas écouter de musique en Bluetooth depuis un téléphone portable ou un autre périphérique Bluetooth	L'appareil n'est pas compatible avec les profils Bluetooth A2DP et AVRCP.	Bien que vous ayez besoin des profils Bluetooth A2DP et AVRCP pour transmettre la lecture audio en continue vers l'iA100, vous pouvez continuer d'utiliser la fonctionnalité de téléphone mains libres.
	L'appareil et l'iA100 ne sont pas appairés et reliés.	Vérifiez que votre téléphone est compatible avec les profils Bluetooth A2DP et AVRCP avant d'effectuer l'appairage ou la connexion. L'iA100 tente par défaut de se connecter au dernier appareil appairé. Il se peut donc que vous deviez connecter un nouvel appareil à partir de l'appareil même (consultez le guide d'utilisateur de l'appareil).
L'appareil Bluetooth ne s'est pas chargé.	L'iA100 charge uniquement les iPhone et les modèles d'iPod conçus pour les stations d'accueils, et aucun autre appareil.	Assurez-vous que votre appareil est branché sur un chargeur qui fonctionne.
Le son est distordu.	Le niveau du volume sonore est trop élevé.	Baissez le volume.
	La source sonore est distordue.	Si le son d'origine est de piètre qualité, de la distorsion et du bruit seront facilement décelables avec des enceintes puissantes. Essayez de régler l'égalisation à plat sur votre iPhone, iPod ou appareil Bluetooth.
La musique Bluetooth est hachurée.	L'appareil Bluetooth est hors de portée d'émission de l'iA100.	Placez votre appareil Bluetooth à moins de 10 m de l'iA100.
On ne peut pas entendre la voix des interlocuteurs.	L'appareil Bluetooth est hors de portée d'émission de l'iA100.	Placez votre téléphone cellulaire plus près de l'iA100.
	Le volume de l'iA100 est trop bas.	Augmentez le volume de l'iA100.
Le casque d'écoute Bluetooth ne peut s'appairer avec l'iA100.	Les casques d'écoute et les autres récepteurs ne peuvent s'appairer à l'iA100.	Appairez le casque d'écoute directement avec le téléphone ou un autre appareil émetteur.
Les interlocuteurs ne peuvent entendre ma voix ou ma voix n'est pas claire.	Vous êtes trop loin du microphone de l'iA100.	Le microphone est situé près du bouton « Sommeil ». Rapprochez-vous de l'iA100.
	Le microphone est en sourdine.	Appuyez sur le bouton de mise en sourdine pour réactiver le son.

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
On ne peut pas se réveiller au son de la musique Bluetooth.	L'appareil n'est pas en mode lecture.	Assurez-vous que votre appareil est alimenté et joue la musique en continu.
	L'appareil n'est pas chargé.	Assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé pour durer jusqu'à l'heure du réveil programmée.
	L'appareil n'est pas compatible avec les profils Bluetooth A2DP et AVRCP.	Si votre appareil n'est pas compatible avec les profils A2DP et AVRCP, réglez votre réveil sur le mode radio.
Les communications ne sont pas claires.	Le volume de l'IA100 est trop bas.	Augmentez le volume de l'iA100.
	Mauvaise connexion ou réception cellulaire.	Essayez d'appeler à nouveau d'un autre endroit pour obtenir une meilleure réception ou connexion.
Message d'erreur de composition du numéro de téléphone.	Certains téléphones ne peuvent composer de numéro tout en diffusant de la musique Bluetooth	Consultez le guide d'utilisateur ou le site Web du fabricant de votre téléphone cellulaire pour savoir si votre téléphone est compatible avec la fonction de composition du numéro tout en écoutant de la musique Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, désactivez la lecture musicale avant d'effectuer un appel.

