

iHome®

Modell iA17 Farbwechselndes Weckradio für Ihr iPhone/iPod mit App-Erweiterung



Funktioniert mit



iHome + Sleep
alarm clock app



iHome + Radio
internet radio app

Available on the
App Store

QR Code Reader App
herunterladen und scannen



Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeaudio.com

Inhaltsverzeichnis

Steuerung und Anzeigen -----	1
iA17 Kurzanleitung -----	2
Display/Backup-Batterie für die Uhr einsetzen/austauschen -----	3
Uhrzeit mit Time Sync einstellen/Uhrzeit manuell einstellen/Wecker einstellen -----	4
Wecker Bedienung/ iPhone/iPod abspielen und aufladen/ FM-Radiomodus -----	5-6
Aux-Eingang verwenden -----	6
Farbwechselmodus/Dimmermodus/Schlafzeitmodus -----	7
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit -----	8
Fehlersuche -----	9



WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



Vor dem Start

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des iHome iA17 farbwechselnden Weckradios mit App-Erweiterung für Ihr iPhone/iPod entschieden haben. Speziell zur Verwendung mit Ihrem iPhone oder iPod und mit den iHome Apps entwickelt, kombiniert das System eine hochqualitative Audio-Leistung mit entspannenden farblichen Stimmungslichtern. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung gut auf.

Hinweis: iHome+Sleep und iHome +Radio Apps werden in dieser Anleitung nicht detailliert beschrieben. Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihre Erfahrung erweitern, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter und schauen Sie in die Anleitungen.

Firmware aktualisieren

Um die Firmware auf diesem Gerät zu aktualisieren, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter. Starten Sie die App und befolgen Sie, falls notwendig, die Anleitungen zur Aktualisierung der Firmware.

Mit dem Stromnetz verbinden


Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzadaptereingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine Standard 220-240V Steckdose.

Wartung


- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Steuerung und Anzeigen

Oberes Bedienfeld

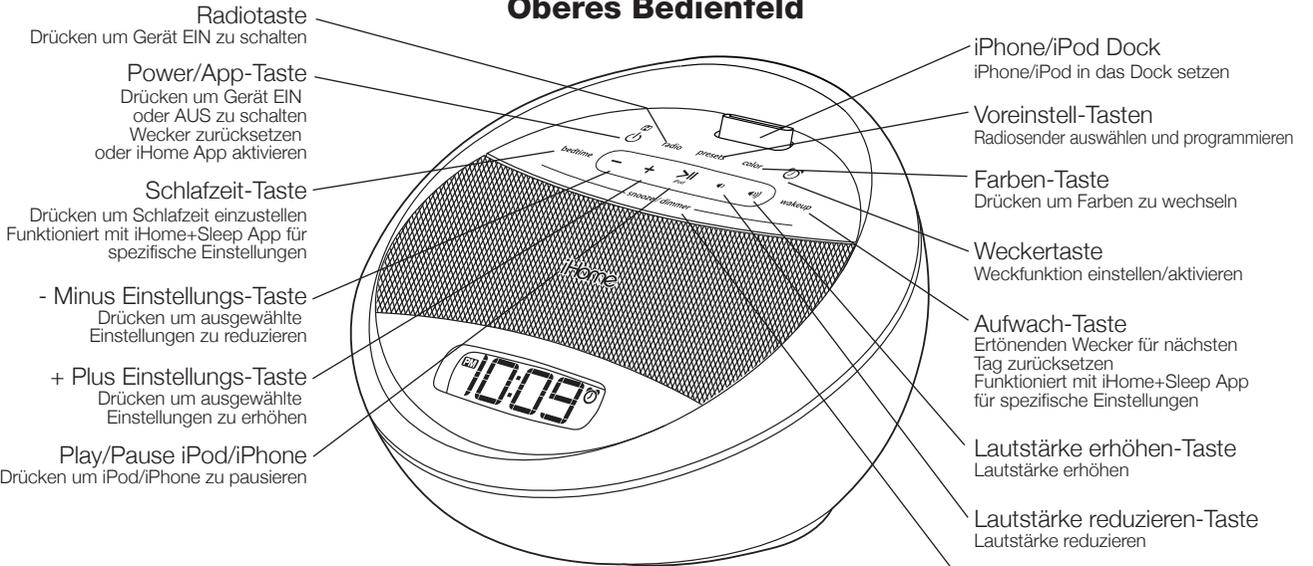


Rückwärtiges Bedienfeld

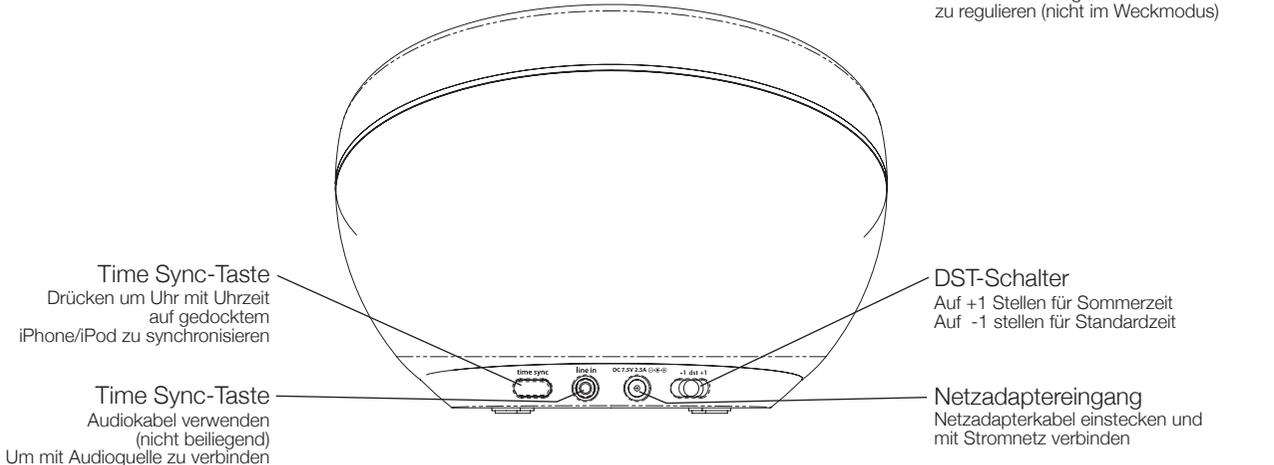


iA17 Kurzanleitung

1: Strom

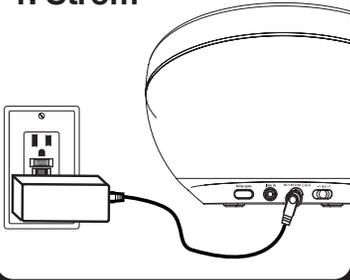

Netzadapterkabel in Netzadaptereingang auf der Rückseite des iA17 einstecken und das andere Ende in eine Steckdose stecken um iPhone/iPod abzuspielen und aufzuladen

2: iPhone/iPod

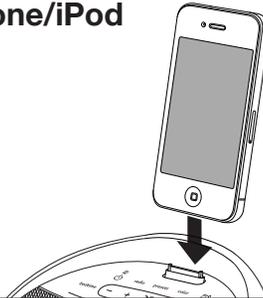

Setzen Sie ein abspielendes iPhone/iPod in das Dock ein (darf sich nicht in einer Hülle befinden). Nach einem Moment hören Sie die abspielenden Audiodateien über das Gerät. iPhone/iPod werden aufgeladen, während sie sich im Dock befinden.

3: Time Sync



Bei gedocktem iPhone oder iPod touch die Time Sync-Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken und loslassen. "SYNC" erscheint im Display und die Uhrzeit wird aktualisiert. Falls "FAIL" erscheint, erneut mit anderem iPhone/iPod versuchen oder Zeit manuell einstellen (siehe Seite 4).

4: Radio




Radiotaste drücken und loslassen um das Gerät im Radiomodus einzuschalten. + oder - Taste drücken um den gewünschten Sender auszuwählen (drücken und gedrückt halten um nächsten freien Sender zu suchen)

5: Farbwechsel



Farben-Taste drücken und loslassen um die verschiedenen Farben zu durchlaufen. Farben-Taste drücken und bei einer bestimmten Farbe loslassen um diese Farbe auszuwählen.

Display

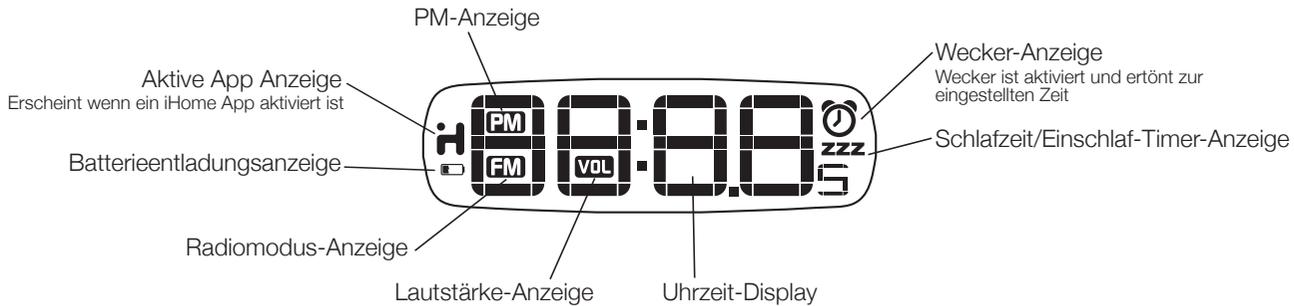

Backup-Batterie installieren/austauschen

Das iA17 verwendet eine CR2032 Batterie zum Backup, um sicher zu stellen, dass die Weckfunktionen und Uhreinstellungen bei Stromverlust erhalten bleiben. Die Batterie ist ab Werk mit einem herausziehbaren Sicherungsstreifen eingesetzt. Entfernen Sie diesen Sicherungsstreifen bei der ersten Benutzung des iA17. Ist die Backup-Batterie bei etwaigem Stromverlust oder versehentlichem Herausziehen des Netzsteckers eingelegt, erlischt die rückwärtige Beleuchtung des Displays aber die aktuelle Uhrzeit und die Weckereinstellungen bleiben erhalten. Andernfalls muss die Uhrzeit und der Wecker neu eingestellt werden. Hinweis: Die Batterieentladungsanzeige befindet sich auf der linken Seite im Uhrendisplay. Muss die Backup-Batterie ausgetauscht werden, blinkt die Anzeige.

BATTERIE AUSTAUSCHEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Andernfalls könnten alle Einstellungen während des Austausches der Batterie verloren gehen.
2. Platzieren Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf einem stabilen Untergrund. Ziehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Gerätes nach unten und entfernen Sie sie.
3. Setzen Sie eine neue CR2032 Batterie ein und drücken Sie sie nach unten. Vergewissern Sie sich, dass die + Seite nach oben zeigt.
4. Setzen Sie die Abdeckung für das Batteriefach wieder ein und stellen Sie das Gerät aufrecht.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien vorschriftsgemäß entsorgen (schauen Sie in Ihre lokalen Richtlinien).

WARNUNG: Lithium Batterien können Verbrennungen verursachen falls Sie auseinandergenommen, verkürzt, wieder aufgeladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Batterien nicht in einer Tasche oder in einem anderen Behälter zusammen mit Metallobjekten aufbewahren. Nicht mit anderen oder gebrauchten Batterien vermischen oder mit gefährlichen und brennbaren Materialien lagern. In kalter, trockener, gut belüfteter Umgebung aufbewahren. Die lokalen Richtlinien für den Transport und die Entsorgung beachten.



Uhrzeit mit Time Sync einstellen

Die Time Sync Funktion ermöglicht es Ihnen die Uhrzeit auf dem Gerät mit der Uhrzeit ihres iPhone oder aktuelleren iPod-Modells zu synchronisieren (iPod touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie z.B iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

1. iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen.
2. Time Sync Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken und loslassen. Das Display wechselt auf orange und "SYNC" blinkt im Display und zeigt den Synchronisierungsversuch an. Ist die Synchronisation erfolgreich, wird die Uhrzeit aktualisiert und Sie hören zwei Pieptöne und das Gehäuse und Display wechselt kurzzeitig auf grün.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation ertönt ein langer Piepton und "FAIL" erscheint in rot im Display. Falls dies passiert, versuchen Sie es erneut mit einem anderen iPhone/iPod oder stellen Sie die Uhrzeit manuell ein (siehe unten).

HINWEIS: Die Uhrzeit des iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Zeit auf Ihrem iPod ist nur auf dem Stand der letzten Synchronisation mit Ihrem Computer. Es ist möglich einen Zeitunterschied von bis zu 59 Sekunden zwischen dem Gerät und Ihrem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit manuell einstellen

1. DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf + 1 stellen für Sommerzeit oder auf -1 für Standardzeit.
2. Time Sync Taste drücken und gedrückt halten, bis die Stundenanzeige blinkt und auf orange wechselt. + oder – Taste drücken um die korrekte Stunde einzustellen (gedrückt halten für schnelles Einstellen). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet sich links oben in der Zeitanzeige; es gibt keine AM-Anzeige.
3. Drücken Sie die  Taste zu jeder Zeit während der Uhreinstellung, um im Display zwischen 24 Std. und 12 Std. Modus zu wechseln. Die PM-Anzeige erscheint nicht, falls sich das Display im 24 Std. Modus befindet.
4. Drücken Sie die Time Sync-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Uhr zu verlassen. Das Display und das Gehäuse blinken grün und 2 Pieptöne bestätigen, dass die Uhreinstellung abgeschlossen ist.

Wecker einstellen

1. Die  Taste drücken und gedrückt halten, bis das Display auf orange wechselt und das Weckersymbol und die Weckstunde im Display blinkt.
2. Um die erwünschte Weckzeit einzustellen, drücken Sie die + oder – Taste (gedrückt halten für schnelles Einstellen). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet sich links oben in der Zeitanzeige; es gibt keine AM-Anzeige.
3. Die  Taste drücken und loslassen. Die aktuelle Weckquelle blinkt. Drücken Sie die + oder – Taste um zwischen den einzelnen Weckquellen auszuwählen: iPod (einschließlich gedocktes iPhone oder iPod), FM Radio oder Summer (Sie können nicht zu einem Aux-Audiogerät geweckt werden).
4. Die  Taste drücken und loslassen um Aufwachquelle zu bestätigen. Falls Radio nicht ausgewählt war, wird nun die Lautstärke eingestellt. * Falls Radio als Aufwachquelle ausgewählt ist, wird der zuletzt als Aufwachquelle verwendete Radiosender angezeigt. Voreinstell-Taste drücken und loslassen um durch die Programmplätze zu navigieren oder die + oder – Taste drücken um einen anderen Sender auszuwählen (gedrückt halten für schnellen Suchlauf). Die  Taste drücken und loslassen um die Sendereinstellung zu bestätigen und mit der Einstellung der Lautstärke fortzufahren.
5. Die aktuell eingestellte Wecklautstärke wird im Display angezeigt. Drücken Sie die + oder – Taste um die Wecklautstärke zwischen 05-40 einzustellen.
6. Drücken Sie die  Taste um die Wecklautstärke zu bestätigen. "colr" erscheint kurzzeitig im Display, im Anschluss wird die Aufwachfarbe angezeigt. Drücken Sie die + oder – Taste um zwischen den einzelnen Aufwachfarben auszuwählen: SUN (Sonnenaufgangs-Licht-Muster), FLSH (blinkendes Licht-Muster), GLO (glühendes Licht-Muster) oder "none" (kein Gehäuse Licht).
7. Drücken Sie die  Taste (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für den Wecker zu verlassen. Display und Gehäuse blinken grün auf und zwei Pieptöne bestätigen, dass die Weckereinstellung abgeschlossen ist. Der Wecker ist aktiviert, angezeigt durch das grüne Weckersymbol im Display.
8. Hinweis: Falls iPhone/iPod oder Radio als Aufwachquelle ist und das Gerät 30 Sekunden lang keine Tonquelle vorfindet (oder falls kein iPhone/iPod vorgefunden wird oder der Netzstecker nicht eingesteckt ist) ertönt stattdessen der Summer als Weckquelle und iPhone/iPod schalten sich aus.

Tipp: Sie können über die kostenfreie iHome+Sleep App zusätzliche Wecker-Einstellungen abrufen.

Wecker Bedienung

Der Wecker ertönt zur eingestellten Zeit für 1 Stunde. Falls Aufwachen zum iPhone oder iPod ausgewählt ist, vergewissern Sie sich, dass Ihre Playlist über Musik für eine Stunde verfügt.

1. Um den ertönenden Wecker auszuschalten und so einzustellen, dass er am folgenden Tag zur gleichen Zeit anschlägt, die  Taste oder Aufwach-Taste drücken und loslassen. Der Weckton wird ausgeschaltet aber das Weckersymbol bleibt im Display zu sehen, um anzuzeigen, dass der Wecker aktiviert ist. Um den Wecker auszuschalten, ohne ihn für den nächsten Tag zu aktivieren, die  Taste drücken und loslassen.
2. Die  Taste bei normaler Bedienung (Wecker ertönt nicht) drücken und loslassen, um die aktuell eingestellte Weckzeit zu sehen. Erneut drücken und loslassen um den Wecker zu aktivieren (Weckersymbol ist sichtbar) oder zu deaktivieren (kein Weckersymbol).
3. Schlummer-Taste drücken und loslassen während der Wecker ertönt, um den Wecker für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit auszustellen (9 Minuten sind ab Werk eingestellt). Um die Schlummerzeit anzupassen: Schlummer-Taste bei normaler Bedienung drücken und gedrückt halten. Die Schlummerzeit blinkt im Display. + oder – Taste drücken um die Schlummerzeit zwischen 1-29 Minuten einzustellen. Schlummer-Taste erneut drücken und loslassen (oder 10 Sekunden lang keine Taste). Gehäuse und Display blinken grün auf und 2 Pieptöne sind zu hören um die Einstellung der Schlummerzeit zu bestätigen, und das Gerät geht in den normalen Bedienmodus zurück.

iPhone/iPod abspielen und aufladen

1. Abspielendes iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen. Das Gerät schaltet sich ein und nach einem Moment hören Sie Ihre Musik. Ein gedocktes iPhone/iPod wird geladen, bis es komplett aufgeladen ist.
Hinweis: Falls die Lautstärke am iPhone/iPod zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das Gerät nicht entdeckt, dass sich iPhone/iPod im Abspiel-Modus befindet. Die  Taste drücken und loslassen um abzuspielen.
2. Drücken Sie die + oder – Taste um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen; drücken und gedrückt halten für Vor- oder Rücklauf innerhalb eines abspielenden Titels.
3. Ist iPhone/iPod gedockt und befindet sich im Standby-Modus, drücken Sie zum Abspielen die  Taste.
4. Befindet sich iPhone/iPod im Abspiel-Modus, drücken Sie die  Taste um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um das Abspielen fortzusetzen.
5. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.
6. Um das Gerät auszuschalten, die  Taste drücken und loslassen. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin geladen, während es sich im Dock befindet.

FM-Radiomodus

Antenne einrichten

Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere Antennen anschließen.

FM-Radio einstellen und abspielen

1. Radiotaste drücken und loslassen um das Gerät auf den aktuell eingestellten Sender einzuschalten, oder Voreinstell-Taste drücken und loslassen um das Gerät auf einen der programmierten Sender einzuschalten. In beiden Fällen erscheint das blaue FM-Symbol im Display.
2. Drücken Sie die + oder – Taste, um einen gewünschten Sender einzustellen. Die + oder – Taste drücken und gedrückt halten (2 Sekunden dann loslassen) um den nächsten klaren FM-Radiosender zu suchen.
3. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärkeeinstellungen zu regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, die  Taste drücken und loslassen. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin geladen, während es sich im Dock befindet.

FM-Radiomodus

FM-Programmplätze einstellen und verwenden

Sie können bis zu 6 FM-Radiosender voreinstellen. Nach der Programmierung, können sie jeden beliebigen Programmplatz hören, indem Sie die Voreinstell-Taste drücken, bis der jeweilige Programmplatz angezeigt wird.

1. Voreinstell-Taste drücken und loslassen um die einzelnen Programmplätze (P1-P6) bis zu Ihrem ausgewählten Programmplatz zu durchlaufen.
2. Voreinstell-Taste drücken und gedrückt halten bis der aktuell eingestellte Sender für den ausgewählten Programmplatz blinkt.
3. Drücken Sie (icon) oder (icon) Taste um das Radio auf den gewünschten Sender einzustellen.
4. Drücken Sie die Voreinstell-Taste um den Sender auf dem ausgewählten Programmplatz zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 um die weiteren Programmplätze einzustellen.

FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl

Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt, falls Sie in den USA leben, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die Radio-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis im Display USA blinkt. Drücken Sie die (icon) oder (icon) Taste, um Ihre Region auszuwählen (EU=Europa, JPN=Japan, AUS=Australien, CHN=China).
2. Drücken Sie die Radio-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen. Zwei Pieptöne bestätigen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Verwenden des Aux-Eingangs

1. Stecken Sie ein Ende einer Audio-Steckschnur (zu beziehen über www.ihome.com) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres Audiogerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang auf der Rückseite des Gerätes.
2. Drücken Sie die ►|| Taste am iA17 um Ihr Audiogerät abzuspielen. Setzen Sie Ihr Gerät in den Abspiel-Modus.
3. Drücken Sie die ◀ oder ▶) Taste um die Lautstärke am Gerät zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke auch an Ihrem angeschlossenen Gerät regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ⏻ Taste. Vergessen Sie nicht, Ihr Audiogerät ebenfalls auszuschalten.

HINWEIS: Spielen Sie KEIN Gerät das an den Eingang angeschlossen ist ab, während iPhone/iPod abgespielt wird, sonst hören Sie beide Audioquellen gleichzeitig.

Farbwechselmodus

Es gibt 5 Farbeinstellungen, die sowohl auf das Gehäuse als auch auf das Display einwirken. Drücken Sie die Farben-Taste um diese Farben zu durchlaufen. Die Einstellungen sind:

- SLO Langsamer Farbwechsel (voreingestellt): Farben überblenden langsam von einer Farbe zur anderen
- colr Drücken Sie während des Farbwechsels die Farben-Taste um die aktuelle Farbe als ausgewählte Farbe zu fixieren
- PULS Die Farben wechseln zum Rhythmus der Musik und erzeugen einen pulsierenden Effekt
- FAST Schneller Farbwechsel: Farben überblenden schnell von einer zur anderen innerhalb des gesamten Farbspektrums
- none Schaltet den Farbeffekt für das Gehäuse aus und stellt das Display auf die voreingestellte Farbe ein

Dimmermodus

Drücken Sie die Schlämmer/Dimmer-Taste wenn sich das Gerät im normalen Modus (Wecker ertönt nicht) befindet, um zwischen High, Medium, Low und Off (Aus) Einstellungen für die Helligkeit auszuwählen. Die Einstellungen regulieren sowohl das Display als auch das Gehäuse LED.

Schlafmodus

Das Gerät verfügt über eine Bettzeit-Schlaffunktion, durch die die Lautstärke abspielender Audiodateien schrittweise über eine eingestellte Zeit reduziert wird und sich das Gerät anschließend ausschaltet. Ein gedocktes iPhone/iPod wird ebenfalls ausgeschaltet, ein über den Aux-Eingang angeschlossenes Audiogerät wird durch diese Funktion NICHT ausgeschaltet, vermeiden Sie daher ein über den Aux-Eingang angeschlossenes Gerät als Tonquelle für die Schlaffunktion.

1. Schlafzeit-Taste drücken und loslassen um die gewünschte Einstellung für die Schlafzeit auszuwählen: 90, 60, 30, 15 Minuten und Off (schaltet den Schlafmodus aus).
2. Um die Einschlaf-Lautstärke einzustellen, drücken Sie die **◀** oder **▶** Tasten. Die Einschlaf-Lautstärke beeinflusst nicht die Einstellungen der regulären Lautstärke und der Wecklautstärke.
3. Drücken Sie im Schlafmodus die Schlafzeit-Taste, um die verbleibende Schlafzeit zu sehen. Erneut drücken, um die Schlafzeit auf die nächst niedrigere Einheit einzustellen.

Tipp: Verwenden Sie die iHome+Sleep App, um erweiterte und personalisierte Schlafzeit-Einstellungen auszuführen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Antenne** - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (keine andere als die beiliegende).
13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
14. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um sich zu vergewissern dass die Steckdose funktioniert
iPhone/iPod lässt sich nicht ordnungsgemäß in das Dock einsetzen	Sie verwenden den falschen Einsatz	Vergewissern Sie sich dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden
	Mögliche Hindernisse um das Dock herum oder am iPhone/iPod ("Skin" oder Hülle ist im Weg)	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Versuchen Hülle oder "Skin" vom iPhone/iPod zu entfernen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
iPhone/iPod spielt ab aber es ist kein Ton zu hören.	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod spielt nicht ab	Play-Taste am iPhone/iPod drücken um manuell abzuspielen
	iPhone/iPod ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das Benutzerhandbuch
	Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. Generation, einen iPod Shuffle oder ein anderes Gerät	Die Geräte über den Eingang verbinden
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock und auf Ihrem iPhone/iPod überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das Benutzerhandbuch
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Gerätelautstärke reduzieren
	Die Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine Datei aus einer verlässlichen Quelle wie z.B. iTunes.
		Falls Sie einen iPod Shuffle oder eine externe Tonquelle, wie z.B. einen iPod älterer Generation benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den " Bass Boost " unter iPod Einstellungen auszustellen.

© 2011 SDI Technologies, Inc. All rights reserved