


iHome®

Modello iA63
Radiosveglia stereo con
dock motorizzato ruotante
Per il tuo iPhone/iPod®

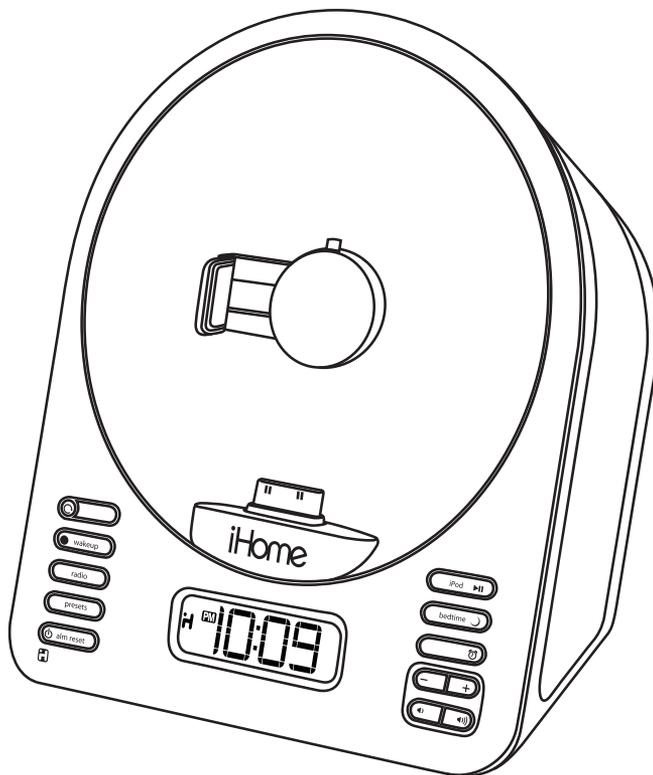

funziona con

 **iHome + Sleep**
applic. orologio dell'allarme

 **iHome + Radio**
applic. radio Internet

Disponibile su
AppStore

Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono trattate in dettaglio in questo libretto. Per maggiori informazioni su come queste applicazioni possono arricchire l'esperienza dell'utente, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store ed esaminare la Guida all'avviamento.


Domande? Le istruzioni più recenti sono sul sito www.ihomeintl.com

Indice


Comandi e indicatori / Display dell'iA63	2
Avvio rapido	3-4
Impostazione dell'iA63	5
Aggiornamento del firmware dell'iA63, Collegamento dell'iA63 a sorgente di alimentazione, Inserimento della batteria ausiliaria dell'orologio	5
Impostazione dell'ora mediante sincronizzazione con iPhone/iPod	5
Impostazione manuale dell'ora, Utilizzo degli allarmi	6
Impostazione degli allarmi, Esame, Attivazione e disattivazione della sveglia	6
Ripristino della sveglia in modo che suoni il giorno dopo, Snooze (Ripetizione della suoneria)	7
Allarme di sicurezza, inserimento nel dock e ricarica dell'iPhone/iPod, ascolto di musica dall'iPhone/iPod	7
Rotazione del dock, ascolto della radio, sintonizzazione e ascolto della radio	8
Uso della presa Aux-in, modalità Sleep, modalità Dimmer	9
Modalità Dimmer, utilizzo dell'iA63 in altri Paesi	9
Problemi e soluzioni	10-11
Guida all'uso sicuro del prodotto	12

Comandi e indicatori

Pannello frontale

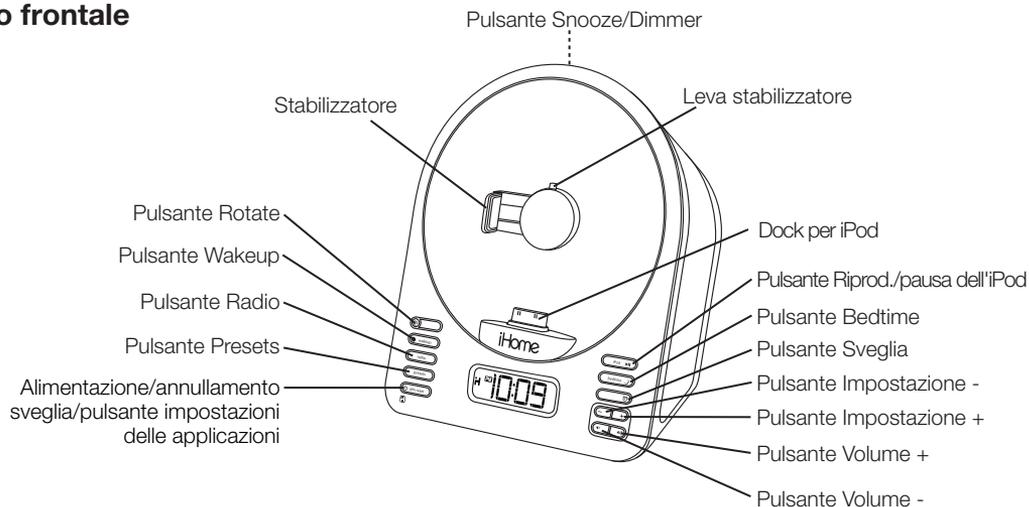


Pannello posteriore

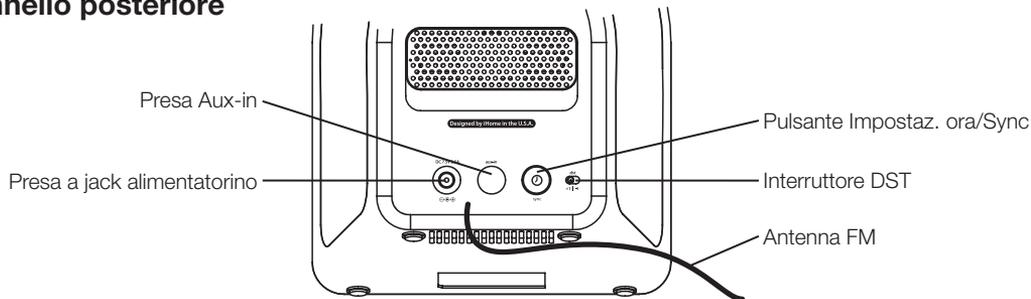


Display dell'iA63

NOTA: l'indicatore PM non appare quando l'orologio è nella modalità di visualizzazione a 24 ore

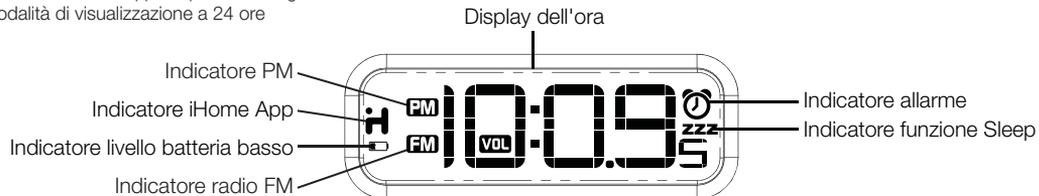


Avvio rapido

1: alimentazione

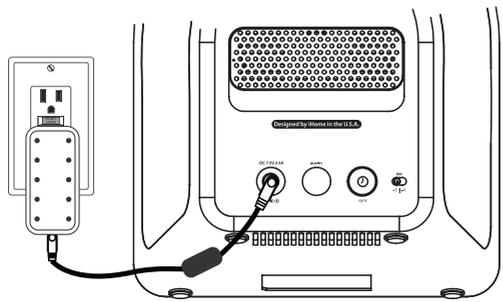

Collegare il cavo dell'alimentatore CA alla presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iA63 e inserire la spina all'altra estremità in una presa di corrente.


2: Inserimento nel dock dell'iPhone/iPod

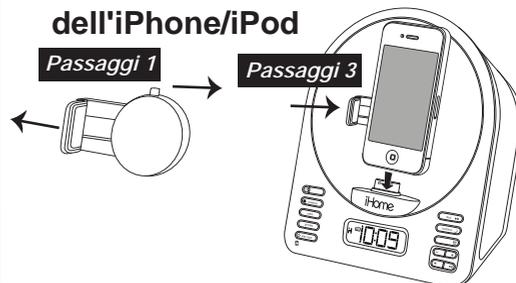

1. Portare la leva dello stabilizzatore verso destra per sbloccare la barretta di stabilizzazione.
2. Posizionare delicatamente nel dock di connessione l'iPhone o l'iPod.
3. Premere la barretta di stabilizzazione finché è a stretto contatto con l'iPhone o l'iPod. L'iPhone/iPod viene ricaricato mentre è nel dock.

Premere il **pulsante**  sull'iA63 per attivare la riproduzione sull'iPhone/iPod.


3: rotazione del dock

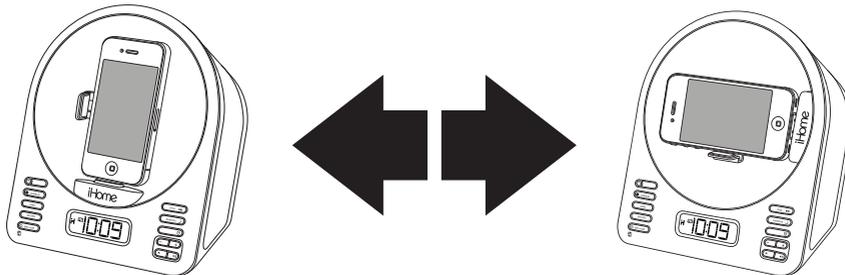

Premere il **pulsante**  per ruotare l'iPhone/iPod portandolo nella modalità orizzontale. Premere nuovamente per tornare nella modalità verticale. **NOTA: non cercare di ruotare il dock manualmente**, o di farlo ruotare in senso orario. Il dock ruota solo in senso antiorario quando passa dalla modalità verticale a quella orizzontale.


Avvio rapido

4: sincronizzazione

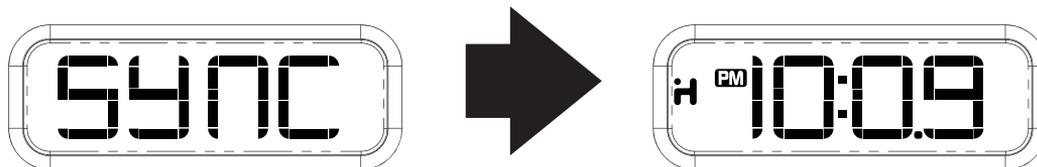

Posizionare l'iPhone/iPod nel dock (vedere il Passaggio 3). Premere e rilasciare il pulsante Impostaz. ora/Sincr. situato nella parte posteriore dell' iA63. Sul display apparirà "SYNC", seguito dall'ora aggiornata in seguito alla sincronizzazione avvenuta con successo.

5: radio FM

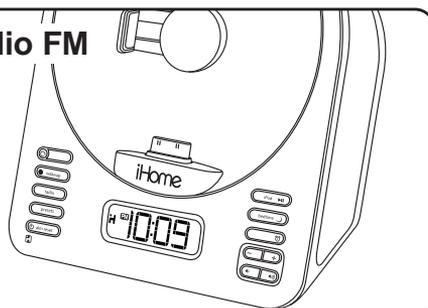

Premere il **pulsante**  per selezionare la radio FM. Premere il **pulsante + o -** per sintonizzarsi su una stazione. Vedere a pag. 8 per la programmazione delle stazioni preselezionate.

Come utilizzare l'iA63

Aggiornamento del firmware dell'iA63

Per ottenere prestazioni ottimali, accertarsi che il firmware dell'iA63 sia aggiornato. Per aggiornarlo, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store sull'iPhone o l'iPod Touch. Accendere l'iA63, posizionare l'iPhone/iPod touch nel dock, lanciare l'applicazione e andare a Impostazioni/iA63 seguendo le indicazioni sul display dell'iPhone/iPod per aggiornare il firmware dell'iA63 se il display indica che è disponibile un aggiornamento.

Collegamento dell'iA63 a una sorgente di alimentazione

Inserire il cavo dell'alimentatorio nella presa a jack situata nella parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una normale presa di corrente c.a. a 220 V. L'alimentatore deve essere inserito affinché l'apparecchio possa funzionare e ricaricare l'iPhone/iPod. L'iA63 non funziona a batterie (il sistema a batteria di ricalzo serve a mantenere le impostazioni dell'orologio in caso di mancanza di corrente).


Installazione/sostituzione della batteria di ricalzo dell'orologio

L'iA63 è dotato di una batteria di ricalzo CR2032 che assicura il funzionamento della sveglia e preserva le impostazioni dell'orologio anche nel caso che manchi la corrente. **La batteria è pre-installata con una linguetta di estrazione. Togliere la linguetta quando si inizia per la prima volta a utilizzare l'iA63.** Se la batteria di ricalzo è stata installata e si verifica un black-out oppure il cavo dell'alimentatorio viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono perse, occorre impostarle nuovamente.

Nota: La spia "batteria in esaurimento"  è situata sul lato sinistro del display dell'orologio. Quando la batteria di ricalzo è quasi scarica e deve essere sostituita, la  spia lampeggia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Accertarsi che l'alimentatorio sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perdute durante la sostituzione della batteria.
 2. Poggiare l'apparecchio capovolto su una superficie stabile. Tirare verso il basso e rimuovere la porta del vano batteria di ricalzo situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
 3. Inserire una nuova batteria CR2032 facendola passare sotto le linguette nel vano batteria e premendo verso il basso. Accertarsi che il lato con il segno + sia rivolto verso l'alto.
 4. Rimettere al suo posto il coperchio del vano batteria e rimettere l'apparecchio in posizione verticale.
- Nota:** smaltire la batteria usata nella maniera corretta (consultare le norme locali).

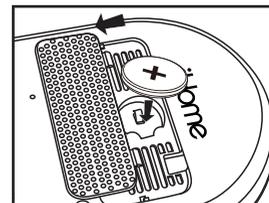

ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

Impostazione dell'ora mediante sincronizzazione con iPhone/iPod

La funzionalità Time Sync dell'iA63 consente di sincronizzare l'ora impostata sull'iA63 con l'ora dell'iPhone alloggiato nel dock o del modello iPod recente (iPod Touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Posizionare l'iPhone/iPod nel dock
2. Premere e rilasciare il pulsante Impostaz. ora/Sincr. situato nella parte posteriore dell' iA63. "SYNC" inizia a lampeggiare sul display, a indicare che è in corso un tentativo di sincronizzazione.
3. Una volta che la sincronizzazione è stata completata, l'ora aggiornata sarà visualizzata sul display e verranno emessi due segnali sonori, a conferma del fatto che la sincronizzazione ha avuto successo.
4. Qualora invece la sincronizzazione sia fallita, apparirà "FAIL" sul display e sarà emesso un lungo segnale sonoro. Qualora ciò accada, riprovare con un iPhone o iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, consultare Impostazione manuale dell'ora (a pag. 6).

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iA63 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Impostazione manuale dell'ora

1. Posizionare l'interruttore DST (Daylight Saving Time; Ora legale) situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per aggiungere un'ora (in primavera) o su -1 per sottrarre un'ora (in autunno), per impostare l'ora legale o tornare all'ora solare.
2. Tenere premuto il **pulsante Time Set/Sync**, situato nella parte posteriore dell'apparecchio, finché l'ora inizia a lampeggiare sul display e l'apparecchio emette un segnale acustico.
3. Premere il **pulsante + o -** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un'impostazione più rapida). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. L'indicatore PM appare a sinistra del display dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
4. Se lo si desidera, premere il **pulsante**  durante l'impostazione dell'ora per passare dalla modalità di visualizzazione a 24 ore a quella a 12, o viceversa.
5. Quando è visualizzata l'ora corretta, premere nuovamente il **pulsante Time Set** (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora.

NOTA: è anche possibile regolare le impostazioni sull'iA63 tramite l'applicazione iHome+Sleep. Per far ciò, tenere premuto il **pulsante**  quando l'applicazione iHome + Sleep è aperta e visibile. Per maggiori informazioni consultare la Guida all'avviamento di iHome+Sleep.

Utilizzo degli allarmi

L'iA63 consente di svegliarsi con la radio FM, l'iPhone/iPod o l'allarme a cicalino e di regolare il volume dell'allarme.

Impostazione degli allarmi

1. Tenere premuto il **pulsante**  finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare sul display; quindi rilasciare il pulsante. Premere il **pulsante + o -** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un'impostazione più rapida). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. Premere nuovamente il **pulsante**  per confermare l'ora di sveglia impostata, quindi premere il **pulsante + o -** per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi: iPod, radio (la frequenza della stazione attualmente sintonizzata appare sul display) o cicalino.
Per svegliarsi con l'iPod: selezionare iPod per svegliarsi con l'iPhone o iPod alloggiato nel dock. Se l'apparecchio non rileva la presenza di un iPhone/iPod all'ora di sveglia impostata, verrà attivato l'allarme a cicalino. Il ciclo di sveglia ha la durata di un'ora; accertarsi che il numero di brani musicali sull'iPhone/iPod abbia una durata corrispondente.
Per svegliarsi con la radio: è possibile svegliarsi con una diversa stazione preselezionata. Dopo aver selezionato Radio come sorgente con cui svegliarsi, premere sul **pulsante**  per il numero di volte occorrente per arrivare alla stazione preselezionata desiderata (vedere Ascolto della radio a pag. 8 per dettagli sull'impostazione di stazioni radio e stazioni preselezionate).
3. Premere nuovamente il **pulsante** , quindi premere il **pulsante + o -** per impostare il volume dell'allarme.
4. Premere il **pulsante**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. Due segnali sonori confermeranno che l'allarme è stato impostato. L'allarme è attivo subito dopo essere stato impostato e ciò viene indicato dal simbolo dell'allarme sul display.

Programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

1. Premere in qualsiasi momento il **pulsante**  per attivare l'allarme. Apparirà il simbolo dell'allarme e l'ora di sveglia attualmente impostata verrà visualizzata per un attimo sul display.
2. Premere nuovamente il **pulsante**  per annullare l'allarme (il simbolo della sveglia sparirà).

Ripristino della sveglia in modo che suoni il giorno dopo

1. Quando l'allarme inizia a suonare, premere il **pulsante** o il **pulsante Wakeup** per fermare l'allarme e regolarlo in modo che suoni il giorno seguente.

NOTA: se si preme il **pulsante** quando l'allarme suona, l'allarme viene annullato.

Snooze (Ripetizione della suoneria)

1. Per programmare un tempo di snooze (ripetizione della suoneria) personalizzato, tenere premuto il pulsante Snooze durante il funzionamento normale (quando la sveglia non sta suonando) finché non appare il display con i minuti di snooze. Verrà emesso un segnale acustico, indicante che è attiva la modalità di impostazione dello Snooze. Premere il **pulsante + o -** per impostare il timer di ripetizione della suoneria da 1 a 29 minuti. Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** per confermare l'impostazione della ripetizione della suoneria e uscire dalla modalità di impostazione. Verranno emessi due segnali acustici di conferma dell'avvenuta impostazione del tempo di ripetizione della suoneria.
2. Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** dopo che ha suonato un allarme. L'allarme sarà ridotto al silenzio per il tempo impostato per la ripetizione della suoneria, poi suonerà nuovamente. È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto.

Allarme di sicurezza

L'iA63 ha una funzionalità di allarme di sicurezza. Se la batteria di ricalzo è installata, il cicalino suonerà anche in caso di mancanza di corrente.

Suggerimento: scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep per usufruire delle funzioni avanzate di sveglia, snooze e sleep

Inserimento nel dock e ricarica dell'iPhone o dell'iPod

1. Posizionare delicatamente nel dock l'iPhone o l'iPod. Per una maggiore stabilità nella modalità orizzontale, spostare la leva dello stabilizzatore (situata nella parte superiore dell'appoggio centrale, al di sopra del dock) verso destra, per sbloccare lo stabilizzatore, quindi premere sullo stabilizzatore finché viene a trovarsi a stretto contatto con il lato dell'iPhone/iPod. Quando un iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente.

Ascolto musica dall'iPhone/iPod

1. Inserire nel dock l'iPhone/iPod con la riproduzione già attivata. L'iA63 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod.

Nota: se il volume del brano musicale riprodotto è troppo basso sull'iPhone/iPod, può accadere che l'iA63 non rilevi che l'iPod è nel modo riproduzione. Premere il **pulsante** per attivare la riproduzione.

2. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante** per attivare la riproduzione. Sul display apparirà "iPod", per indicare che la modalità iPod è attiva.
3. Premere nuovamente il **pulsante** per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
4. Premere il **pulsante + o -** per saltare alla traccia successiva o precedente sull'iPhone/iPod. Tenere premuto il **pulsante + o -** per cercare all'interno di una traccia.
5. Premere su o su per regolare il volume.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Rotazione del dock

1. Prima di ruotare il dock, tirare verso destra la leva stabilizzatore (caricata a molla) per sbloccare la barretta di stabilizzazione, quindi premere sulla sbarretta finché non viene a trovarsi a stretto contatto con l'iPhone/iPod.
2. Per far ruotare l'iPhone/iPod alloggiato nel dock portandolo nella modalità orizzontale (per la visione di video o film), premere il **pulsante** . Premere nuovamente per tornare nella modalità verticale standard. Per rilasciare la barretta di stabilizzazione, togliere l'iPhone o l'iPod e tirare la leva dello stabilizzatore verso destra.

NOTA: l'operazione di rotazione funziona solo quando l'apparecchio è collegato a una sorgente di alimentazione (mediante l'alimentatore). Non cercare di ruotare il dock manualmente; evitare di interferire con il dock durante la rotazione.

Ascolto della radio Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere il **pulsante**  per attivare l'iA63 nella modalità radio FM. L'attuale frequenza radio viene visualizzata sul display.
2. Premere il **pulsante + o -** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenere premuto il **pulsante + o -** per qualche secondo, per avviare la scansione alla ricerca della stazione successiva con un segnale nitido.
3. È possibile impostare fino a sei stazioni preselezionate FM. Per memorizzare una stazione come preselezionata:
 - A. Premere il **pulsante**  per entrare nella modalità Radio (in alternativa, è possibile premere il **pulsante**  per andare direttamente a una stazione preselezionata).
 - B. Premere il **pulsante**  opportunamente per far scorrere le 6 stazioni preselezionate (P1 - P6) fino al numero che si desidera assegnare, quindi tenere premuto il **pulsante**  finché la stazione preselezionata scelta inizia a lampeggiare nel display.
 - C. Premere il **pulsante + o -** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale chiaro.
 - D. Premere il **pulsante**  per confermare l'impostazione. Un segnale acustico confermerà l'impostazione e il numero preselezionato che si desidera assegnare. Ripetere le operazioni A-D per preselezionare fino a un massimo di 6 stazioni.
4. Per ascoltare una stazione preselezionata, premere opportunamente il **pulsante**  per scegliere la stazione preselezionata desiderata.
5. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume del sistema.
6. Per spegnere la radio (e l'apparecchio), premere il **pulsante**  .

SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione iHome+Radio da App Store. In tal modo sarà possibile ascoltare migliaia di stazioni radio Internet di tutto il mondo sul proprio iA63.

Uso della presa Aux-in

È possibile riprodurre da qualsiasi apparecchio audio portatile con una presa a jack per cuffie standard da 3,5 mm attraverso l'iA63, tramite la presa a jack "line-in".

NOTA: non attivare la riproduzione da un dispositivo aux audio mentre l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock; in caso contrario si ascolterà l'audio proveniente da entrambi gli apparecchi.

1. Inserire un'estremità di un cavetto audio di prolunga standard (non in dotazione) nella presa a jack della cuffia o "line-out" del dispositivo e l'altra estremità del cavetto nella presa a jack "Aux-in" dell'iA63 situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
3. Premere il **pulsante Riproduzione/Pausa** sull'iA63.
4. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume del sistema. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo esterno.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.



Modalità Sleep

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPhone/iPod o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.

1. Premere il **pulsante Bedtime** per passare alla modalità Sleep. Il tempo di sonno viene visualizzato sul display.
2. Premere nuovamente il **pulsante Bedtime** in modo da regolare il timer (90, 60, 30 o 15 minuti oppure OFF).
3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il pulsante Sleep. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato.
4. L'iA63 è dotato di una impostazione indipendente del volume per la modalità Sleep, per cui è possibile regolare il volume in tale modalità senza che ciò influisca sul volume normale. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume nella modalità Sleep. Il volume nella modalità Sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa a tale modalità, finché non si modificano le impostazioni.
5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il **pulsante**  per spegnere l'apparecchio.



Modalità Dimmer

Durante il funzionamento normale (quando non suona alcun allarme), premere il **pulsante Snooze/Dimmer** per regolare la luminosità del display LCD.

Utilizzo dell'iA63 in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.

1. Accertarsi che l'iA63 sia spento OFF (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante**  per 5 secondi circa finché "FM xxx" appare nel display. Verrà emesso un segnale acustico. Premere il **pulsante + o -** per impostare il valore di "xxx" su quello corrispondente alla propria regione.
2. Premere nuovamente il **pulsante**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio. Due segnali sonori confermeranno che la frequenza è stata impostata.

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iA63 non si accende	La spina dell'alimentatore non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
L'iA63 non risponde	L'iA63 necessita di essere resettato	Se la spina è inserita e l'apparecchio non risponde, provare a resettarlo seguendo i passaggi descritti di seguito: A) togliere l'iPhone/iPod dal dock B) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica C) rimuovere le batterie di ricalzo d) attendere qualche minuto, poi ricominciare a utilizzarlo
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock. Accertarsi che lo stabilizzatore sia posizionato correttamente contro il lato dell'iPhone/iPod, specie durante la rotazione del dock per passare alla modalità Orizzontale.
La spia "batteria in esaurimento" lampeggia sempre	La batteria è quasi scarica	Sostituire con una batteria nuova
	La batteria non è installata correttamente	Assicurarsi che le polarità (le estremità + e -) corrispondano a quelle indicate nel disegno all'interno del vano batteria (estremità + rivolta verso l'alto)
L'iPhone/iPod non risponde all'apparecchio/L'iPod è nella modalità riproduzione ma non viene emesso alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer
	L'iPhone/iPod è bloccato/è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'aggiornamento del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPhone/iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.
	Utilizzo di iPod o iPod shuffle di prima o seconda generazione o altri apparecchi.	L'iA63 non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri apparecchi.
Le prestazioni dell'iA63/iPhone/iPod sono irregolari	L'iA63 reagisce ad un'interferenza esterna	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luci fluorescenti.
Non viene emesso alcun suono dall'iA63	Il volume è troppo basso sull'iA63	Assicurarsi che il volume sia abbastanza alto

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iPhone/iPod non si ricarica	Installazione non corretta dell'iPhone/iPod	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
La sincronizzazione dell'ora (Time Sync) non è riuscita	I modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità	Utilizzare un iPhone o un iPod più recente (ad es. touch, nano o classic). Se non è disponibile, impostare l'ora manualmente (vedere a pag. 6).
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a utilizzare un file da una sorgente audio affidabile (ad esempio iTunes)
		Se si utilizza una sorgente audio esterna come la vecchia generazione di iPod shuffle o un iPod, provare a ridurre il volume di uscita sul dispositivo stesso. Prova anche a girare su OFF bass boost nelle impostazioni del tuo iPod.
	I valori delle impostazioni dell'equalizzatore sul dispositivo sono troppo elevati.	Ridurre i valori delle impostazioni EQ sull'iPhone/iPod.
L'apparecchio/l'adattatore si surriscalda se utilizzato in modalità riproduzione a volume alto per molto tempo	È normale	Tenere l'apparecchio spento per un po', o diminuire il volume
Il tempo dello Snooze è troppo lungo/breve	Non è impostata la funzione che regola il tempo dello Snooze	Tenere premuto il pulsante Snooze, poi premere il pulsante + o - per regolare
L'allarme non funziona	L'orario/l'ora dell'allarme AM/PM non è impostato correttamente	Durante l'impostazione dell'orologio o dell'ora di sveglia, fare attenzione all'indicatore PM
	L'allarme non è attivato	Accertarsi che il simbolo dell'allarme sia visibile sul display (premere il pulsante Sveglia)

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

© 2011 SDI Technologies, Inc. Tutti i diritti sono riservati
Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com