

iHome®

Modello iA100
Sistema audio
Bluetooth
per iPad / iPhone / iPod®



funziona con



iHome + Sleep
applic. orologio
dell'allarme



iHome + Radio
applic. radio Internet

disponibile sul
App Store

Domande? Visita www.ihomeintl.com

Indice

Avvio rapido.....	1
Comandi e indicatori / Display dell'iA100	4
Come utilizzare l'iA100	5
Come utilizzare gli allarmi	6
Ascolto da iPad/iPhone/iPod / Ascolto della radio.....	7
Ascolto da altri apparecchi audio portatili / Ascolto di musica da dispositivo Bluetooth.....	8
Per telefonare con un cellulare Bluetooth / Modalità Sleep / Modalità Nap	9
Modalità Dimmer / Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'orologio / Avvertenza relativa alle batteria	10
Guida all'uso sicuro del prodotto	11
Risoluzione dei problemi	12



NOTA: l'iP100 è progettato per essere utilizzato con dispositivi wireless Bluetooth compatibili con i profili audio streaming **HFP, HSP, A2DP e AVRCP**. Per stabilire se il proprio dispositivo Bluetooth supporta questi profili, consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth o contattare il supporto tecnico.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Manutenzione

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato iHome iA100, la radiosveglia app-enhanced per iPad, iPhone o iPod. Progettato per ascoltare musica tramite Bluetooth dal cellulare o computer (tramite Bluetooth o cavo line-in), l'iA100 è realizzato con la tecnologia Bongiovi Digital Power Station con elaborazione digitale dei segnali attiva.

Questo manualetto illustra il funzionamento dell'apparecchio e la sua manutenzione. Vi sono molte fantastiche opzioni per ottenere prestazioni più brillanti. Basta scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dalla boutique iTunes App Store.

Inoltre l'applicazione iHome+Radio (disponibile a pagamento nella boutique iTunes App Store) permette di accedere a migliaia di stazioni radio su Internet di tutto il mondo.

Per informazioni sulle applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio Internet radio e sul loro funzionamento con l'iA100, utilizzare le seguenti risorse.

forum per gli utenti: <http://getsatisfaction.com/ihomeapps>

Web: www.ihomeaudio.com/apps

E-mail: apps@ihomeaudio.com


Nota: le applicazioni sono solo per iPad, iPhone e iPod touch.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per poterlo consultare in futuro.

QDID:B016961

Avvio rapido dell'iA100

1: Alimentazione

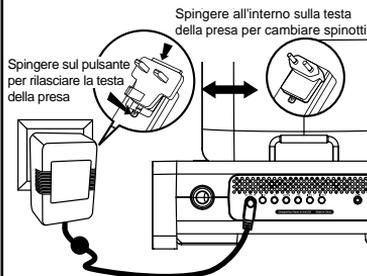


Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iA100 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente

2: Effettuare l'accoppiamento ("pairing") tra il telefono con abilitazione Bluetooth e l'AP100



- Selezionare la modalità Bluetooth/discover sul telefono (consultare il manuale dell'utente)
- Premere il **pulsante Pairing** situato nella parte posteriore dell'iA100. In tal modo sarà attivata la modalità Auto-pairing e inizierà la ricerca di un dispositivo accoppiabile. Ciò è indicato dal lampeggiamento dei simboli Bluetooth e pairing.
- Se si è invitati a farlo, immettere il pass code per l'iA100 sul dispositivo: **1234**
- Se l'accoppiamento riesce, ciò viene confermato da un messaggio sul telefono.

3: Come effettuare e ricevere telefonate

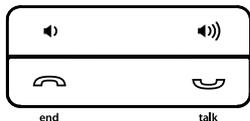

Una volta che l'iA100 è accoppiato al telefono:

- Comporre il numero sul telefono, quindi premere il pulsante Talk sull'iA100.
- Per rispondere a una telefonata in arrivo, premere il **pulsante Talk**. Premere il **pulsante End** per terminare la telefonata.

NOTA: se c'è una seconda telefonata in arrivo, premere il **Pulsante Talk** per rispondere alla seconda chiamata tenendo la prima in attesa.

4: Impostazione dell'orologio con Time Sync




Posizionare nel dock l'iPad, iPhone o iPod (vedere i passaggi 7 e 8).

Premere e rilasciare il **pulsante Clock** situato nella parte posteriore dell'iA100.

Sul display apparirà "TIME SYNC", seguito da "TIME UPDATED" in seguito all'avvenuta sincronizzazione.


Avvio rapido dell'iA100

5: Modalità Select/Radio Operation

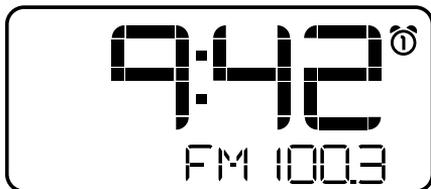

- Premere opportunamente il pulsante Mode per selezionare la modalità iPod, Bluetooth, FM radio o Aux-in.
- Per impostare le stazioni FM preselezionate in modalità radio, premere il **pulsante ►** per selezionare un numero (P1 -P6), quindi tenere premuto il **pulsante ►** finché il numero selezionato inizia a lampeggiare sul display.
- Premere il **pulsante ◀ o ▶** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
- Premere il **pulsante ►** per confermare il numero assegnato alla stazione attuale.


6: Impostazione di Alarm 1 o Alarm 2

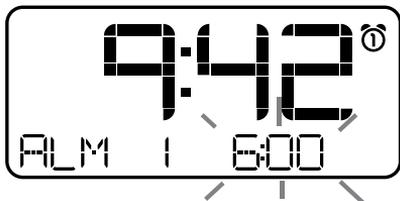

- Tenere premuto il **pulsante Alarm 1** o il **pulsante Allarme 2** finché l'ora lampeggia, per impostare Alarm 1 o 2. (Nei passaggi seguenti sostituire pulsante Allarme 2 per impostare Alarm 2)
- Premere il **pulsante ◀ o ▶** per impostare l'ora di sveglia.
- Premere Alarm 1, quindi premere il **pulsante ◀ o ▶** per impostare la frequenza della sveglia (giorni feriali ecc).
- Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il **pulsante ◀ o ▶** per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi. Se la sorgente selezionata è la radio, premere il **pulsante ►** per selezionare una stazione preselezionata, o il **pulsante ◀ o ▶** per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata.
- Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il **pulsante ◀ o ▶** per impostare il volume dell'allarme.
- Premere nuovamente Alarm 1 per confermare l'impostazione dell'allarme e uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme.

Avvio rapido dell'iA100

7: inserimento nel dock dell'iPad/iPhone/iPod

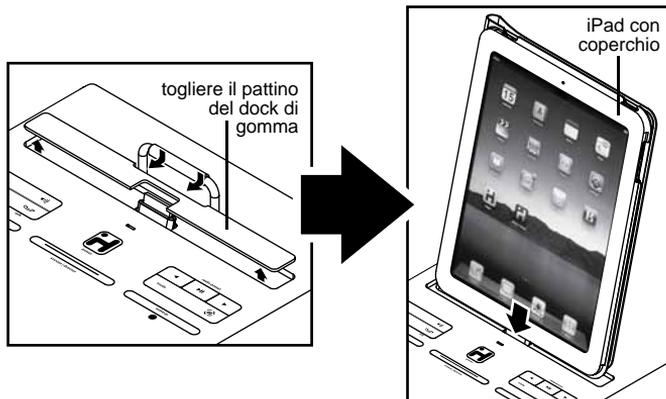

Posizionare delicatamente nel dock a 30 piedini l'iPad, iPhone o iPod. Se si utilizza un iPad, iPhone o iPod con coperchio o "rivestimento", togliere prima il pattino del dock di gomma sull'iA100. L'iPad, iPhone o iPod viene ricaricato mentre è nel dock. Premere il **pulsante ▶||** sull'iA100 per la riproduzione audio dall'iPad, iPhone o iPod.

8: Aggiornamento del firmware dell'iA100




Per ottimizzare le prestazioni, aggiornare il firmware dell'iA100. Per far ciò, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store.

Lanciare l'applicazione, quindi andare a Impostazioni/iA100 e seguire le indicazioni per l'aggiornamento del firmware.


Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono descritte in dettaglio in questo libretto. Per maggiori informazioni su come queste applicazioni possono arricchire l'esperienza dell'utente, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store ed esaminare la Guida all'avviamento.

Comandi e indicatori


VISTA DALL'ALTO

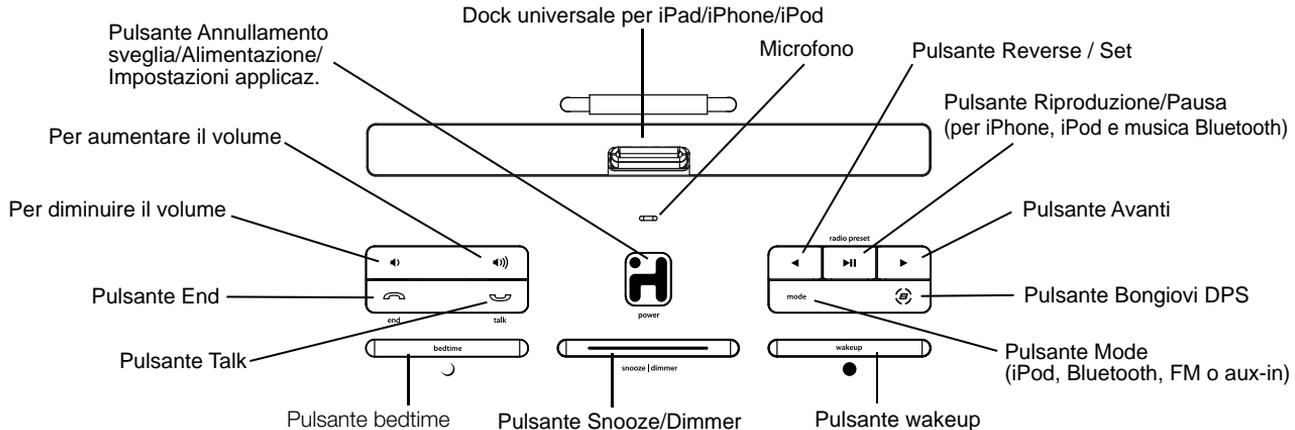

VISTA POSTERIORE

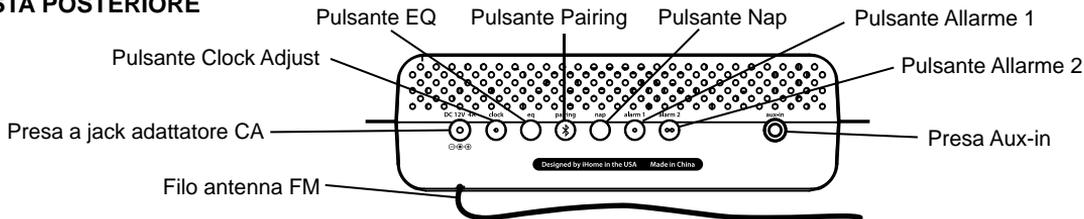

Display dell'iA100

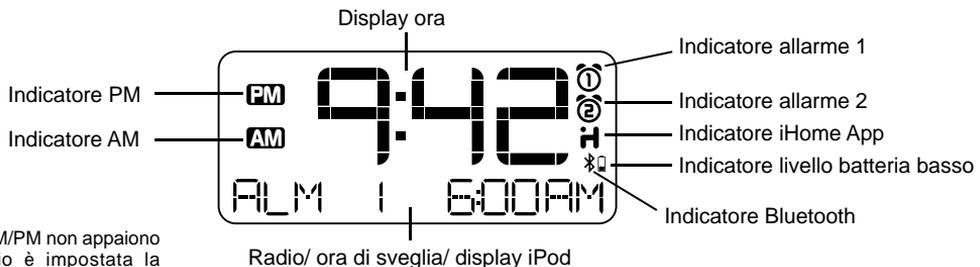

NOTA: gli indicatori AM/PM non appaiono quando per l'orologio è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore per display Radio/Ora di sveglia/ iPod.

Collegamento dell'iA100 all'alimentazione elettrica

Leggere sulla targhetta nella parte inferiore del sistema i dati relativi all'alimentazione in ingresso e altre informazioni sulla sicurezza.

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina dell'adattatore CA nella presa di corrente.

Accensione e spegnimento dell'iA100

Per accendere o spegnere l'iA100 in qualsiasi momento, premere il **pulsante Power/App** sull'iA100 o sul telecomando. Nota: un iPad, iPhone o iPod alloggiato nel dock continuerà a ricaricarsi quando l'apparecchio viene spento, purché l'adattatore CA sia inserito. L'iPod Classic (1G e 2G) non viene ricaricato.

Time Sync

La funzionalità Time Sync dell'iA100 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iA100 con l'ora dell'iPad, dell'iPhone o di un modello di iPod recente (iPod touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Premere il **pulsante Clock** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. "Time Sync" inizierà a lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display apparirà "Time Updated" (Ora aggiornata).
3. Qualora la sincronizzazione non riesca, sul display apparirà "Sync Failed" (Sincronizzazione fallita). Se ciò accade, riprovare con un iPad/iPhone/iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, vedere al paragrafo seguente Impostazione Ora e Calendario come impostare l'orologio.

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPad o iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPad/iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iA100 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Impostazione manuale Ora e Calendario

1. Tenere premuto il **pulsante Clock** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display dell'ora inizia a lampeggiare.
2. Premere il **pulsante** ◀ o ▶ per regolare l'ora (per un avanzamento/arretramento rapido, tenere il pulsante premuto per qualche secondo). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Il simbolo nell'angolo superiore sinistro del display dell'ora indica AM o PM.
3. Premere nuovamente il **pulsante Clock**. L'anno lampeggerà nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante** ◀ o ▶ finché viene visualizzato l'anno corrente.
4. Premere nuovamente il pulsante Clock. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Premere il **pulsante** ◀ o ▶ finché vengono visualizzati il mese e la data correnti. Tenere premuto per far avanzare rapidamente.
5. Premere ancora una volta il **pulsante Clock**. Verrà emesso un doppio segnale acustico di conferma e si uscirà dalla modalità Impostazioni Ora e Calendario.

Impostazione degli allarmi

Allarme 1

- Tenere premuto il **pulsante Alarm 1** finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display.
- Premere il **pulsante** ◀ ○ ▶ per impostare l'ora di sveglia desiderata. Tenere premuto per far avanzare rapidamente.
- Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il **pulsante** ◀ ○ ▶ per impostare la frequenza della sveglia (7 giorni, giorni feriali, fine settimana o impostazione personalizzata).
SUGGERIMENTO: se si seleziona l'impostazione personalizzata, occorre selezionare l'applicazione iHome+Sleep per impostare i giorni in cui suonerà la sveglia.
- Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il **pulsante** ◀ ○ ▶ per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi (iPod, Radio, Playlist o Musichetta). Selezionare iPod per svegliarsi con l'iPad, iPhone o iPod alloggiato nel dock.
 - Se la sorgente selezionata è la radio, premere il **pulsante** ▶▶▶ per selezionare una stazione preselezionata, o il **pulsante** ◀ ○ ▶ per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata.
 - Se si seleziona la playlist, il risveglio avverrà al suono di un brano musicale casuale di una playlist personalizzata presente sull'iPhone/iPod.
 - Ovviamente, occorre prima creare la playlist personalizzata sull'iPad/iPhone/iPod e assegnarle il nome 'iHome'.
 - Se si seleziona la musichetta, è possibile utilizzare l'applicazione iHome+Sleep per scegliere la musichetta con cui svegliarsi.
- Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il **pulsante** ◀ ○ ▶ per regolare il volume dell'allarme.
- Premere nuovamente Alarm 1 per confermare l'impostazione dell'allarme e uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme.

Per impostare l'allarme 2, eseguire la stessa procedura ma utilizzando il pulsante Alarm 2

Nota: se la sorgente dell'allarme selezionata è iPod ma l'apparecchio non rileva un iPad/iPhone/iPod, viene selezionata la sveglia con la musichetta. Se la sorgente dell'allarme è la playlist ma l'apparecchio non rileva una playlist 'iHome' personalizzata, la sveglia avverrà al suono dell'ultima canzone riprodotta sull'apparecchio. Il ciclo di sveglia ha la durata di un'ora; accertarsi che il numero di brani musicali sull'iPad, iPhone o iPod abbia una durata corrispondente.

Controllo e annullamento degli allarmi (attivazione o annullamento della funzione allarme)

Gli allarmi vengono attivati automaticamente quando vengono impostati. Gli allarmi attivi sono indicati da appositi simboli visualizzati sul display.

- Premere una volta il **pulsante Alarm 1** o **Allarme 2**. Sul display apparirà la sorgente dell'allarme e l'ora di sveglia attualmente impostate.
- Premere nuovamente il **pulsante Alarm 1** o **Allarme 2** per annullare l'allarme (il simbolo della sveglia sparirà). Premere nuovamente per riattivare l'allarme.

Ripristino della sveglia in modo che suoni il giorno dopo

- Quando suona la sveglia, premere il **pulsante** ⏸ per arrestare la sveglia e ripristinarla come attiva il giorno seguente alla stessa ora.
SUGGERIMENTO: quando l'applicazione iHome+Sleep è in esecuzione, premere il pulsante wakeup per accedere ai profili di sveglia. Quando l'applicazione non è in esecuzione, è possibile premere il **pulsante wakeup** per spegnere l'apparecchio e ripristinare la sveglia come attiva all'ora impostata.

Snooze

- Per programmare un tempo di snooze (ripetizione della suoneria) personalizzato, tenere premuto il **pulsante Snooze** durante il funzionamento normale (quando la sveglia non sta suonando) finché non appare il display con i minuti di snooze. Premere il **pulsante** ◀ ○ ▶ per impostare il tempo di snooze tra 1 e 29 minuti. SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare il tempo di snooze con l'applicazione iHome+Sleep.
- Premere il **pulsante Snooze** dopo che è suonata la sveglia. Il cicalino della sveglia cesserà di suonare, per riattivarsi 9 minuti dopo) (o dopo il numero di minuti programmato). È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto.

Allarme di sicurezza

L'iA100 è dotato di allarme di sicurezza. Ciò significa che il segnale acustico verrà attivato anche in caso di mancanza di corrente, se sono installate le batterie ausiliarie (vedere a pag. 9). Se l'iPad/iPhone/iPod non emette alcun suono per 20 secondi o non è presente, l'iA100 commuterà automaticamente alla sveglia a cicalino.

SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep per usufruire delle funzioni avanzate di sveglia, snooze e sleep.

Ascolto da iPad, iPhone o iPod

1. Inserire nel dock un iPad, iPhone o iPod mentre la riproduzione è in corso (utilizzare sempre l'adattatore opportuno; vedere la tabella a pag 2). L'iA100 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod.
Nota: se il volume della sorgente audio sull'iPad/iPhone/iPod è troppo basso, può accadere che l'iA100 non rilevi che l'iPad/iPhone/iPod è nel modo riproduzione. In tal caso basta premere una sola volta il pulsante  sull'apparecchio principale per attivare la riproduzione.
2. Quando l'iPad/iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante ►||** sull'iA100 per attivare la riproduzione dall'iPad/iPhone/iPod. Se l'iA100 è già acceso, premere il **pulsante Mode** fino a che viene visualizzato "iPod" nella parte inferiore del display, indicando che l'iA100 è in modalità iPod. Se l'iPad, l'iPhone o l'iPod Touch è in modalità video, comparirà il simbolo "bloccato" sul display dell'iPad/iPhone/iPod. In questo caso bisognerà sbloccare l'iPad/iPhone/iPod.
3. Premere il **pulsante ►||** sull'iA100 per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
4. Premere il **pulsante ◀** o **▶** sull'iA100 per passare alla traccia successiva o a quella precedente. Tenere premuto mentre viene riprodotta una traccia per l'avanzamento rapido o per invertire il senso di ricerca della traccia corrente.

Regolazione del suono sull'iA100

È possibile regolare il suono sull'iA100 durante l'ascolto da una qualsiasi sorgente audio.

1. Premere il pulsante  o  sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. Per una riproduzione ottimale, tenere premuto il pulsante EQ situato nella parte posteriore dell'apparecchio e premerlo nuovamente il numero di volte necessario per muoversi in ciclo tra le opzioni treble, bass e mid (gamma di frequenze audio), quindi premere il **pulsante ◀** o **▶** per regolare ciascuna opzione. Il circuito Bongiovi DPS di ottimizzazione della qualità del suono è normalmente attivo (impostazione predefinita). Premere il pulsante  per attivare/disattivare tale circuito.

SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare l'EQ e l'effetto Bongiovi con l'applicazione iHome+Sleep.

Ascolto della radio

Predisposizione dell'antenna

1. Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Impostazione della frequenza radio FM per la propria area geografica

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA).

1. Accertarsi che l'iA100 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Mode** per 5 secondi circa finché non appare "Radio xxx" nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante ◀** o **▶** per impostare il valore di "xxx" su quello corrispondente alla propria area geografica.
2. Premere nuovamente il **pulsante Mode** (o non premere alcun pulsante entro 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio.

Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere il **pulsante Mode** finché sul display viene visualizzata la frequenza radio FM corrente.
2. Premere il **pulsante ◀** o **▶** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale chiaro.
3. Per memorizzare una stazione come preselezionata, premere il **pulsante ►||** opportunamente per far scorrere le 6 stazioni preselezionate (P1 - P6) fino a raggiungere il numero che si desidera assegnare, quindi tenere premuto il **pulsante ►||** finché il numero selezionato inizia a lampeggiare sul display. Premere il **pulsante ◀** o **▶** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale chiaro. Premere il **pulsante ◀** o **▶** per confermare l'impostazione (un segnale sonoro confermerà l'avvenuta impostazione e il numero di preselezione che si desidera assegnare). Ripetere le operazioni ai punti 1-3 per preselezionare fino a un massimo di 6 stazioni.

4. Per ascoltare stazioni preselezionate, utilizzare il **pulsante Mode** per selezionare la modalità FM, quindi premere il **pulsante ►||** per scegliere la stazione preselezionata desiderata.
 5. Premere il **pulsante ◀ o ▶** sull'iA100 per regolare il volume di ascolto.
- SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione iHome+Radio da App Store. In tal modo sarà possibile ascoltare migliaia di stazioni radio Internet di tutto il mondo sul proprio iA100.

Ascolto da altri apparecchi audio portatili

È possibile riprodurre l'audio da un lettore MP3 o un altro apparecchio audio portatile tramite l'iA100, utilizzando la presa a jack "Aux-in".

1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti nella presa per cuffie o "line-out" del proprio apparecchio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "Aux-in" dell'iA100, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Accendere l'iA100 e premere il **pulsante Mode** finché viene visualizzato "Aux-in" nella parte inferiore del display, indicante che è attiva la modalità di riproduzione Aux-in.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
4. Premere il **pulsante ◀ o ▶** sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. Può essere necessario regolare il volume anche sull'altro apparecchio.

Ricordarsi di spegnere il dispositivo al termine dell'ascolto.

Ascolto di musica da dispositivo Bluetooth

È necessario accoppiare il dispositivo Bluetooth con l'iA100 prima di poter stabilire il collegamento automatico per l'ascolto di musica Bluetooth tramite l'iA100. Il pairing crea un "legame" permanente, per cui i due dispositivi sono sempre in grado di riconoscersi l'un l'altro.

Pairing:

1. Premere il **pulsante Pairing** per avviare l'operazione di pairing/accoppiamento. Il simbolo Bluetooth e il simbolo "pairing" inizieranno a lampeggiare.
2. Attivare Bluetooth sul dispositivo procedendo come indicato nel Manuale dell'utente del dispositivo per effettuare il collegamento all'iA100. Può essere necessario immettere il pass code del dispositivo iHome: "1234".
3. Una volta effettuata la connessione, il simbolo Bluetooth resterà visibile in modo permanente.
4. L'iA100 si collegherà automaticamente al dispositivo a cui è stato collegato la volta precedente quando tale dispositivo è entro il raggio di copertura (portata).

Riproduzione di musica Bluetooth:

1. Una volta stabilito il collegamento tra il dispositivo Bluetooth e l'iP100, è possibile iniziare ad ascoltare musica Bluetooth tramite l'iA100.
2. Accendere l'iA100 e premere il **pulsante Mode** finché viene visualizzato "Bluetooth" nella parte inferiore del display.
3. Premere il **pulsante ►||** sull'iA100 per attivare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth. Sul display apparirà "Bluetooth". (A seconda del dispositivo Bluetooth utilizzato, può essere necessario andare manualmente nella modalità lettore multimediale del dispositivo per attivare la riproduzione in modo corretto).
4. Premere nuovamente il **pulsante ►||** per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Premere il **pulsante ◀ o ▶** sull'iA100 per regolare il volume di ascolto.

Ricordarsi di spegnere manualmente il dispositivo Bluetooth.

NOTA: l'iA100 deve essere in modalità Bluetooth per attivare la riproduzione da un dispositivo Bluetooth.

Per telefonare con un cellulare Bluetooth

Prima di effettuare una telefonata con l'iA100, occorre accoppiare e collegare il telefono Bluetooth con l'iA100.

Consultare a tale proposito la procedura di accoppiamento (pairing) a pag. 8.

Per rispondere a una telefonata:

1. Per rispondere a una telefonata, premere il **pulsante** . Ora è possibile utilizzare l'iA100 come speakerphone (viva voce).
2. Parlare nel MIC (rofono) (situato sotto il **pulsante** ) e premere il **pulsante**  o  sull'iA100 per regolare il volume della telefonata.
3. Per terminare la telefonata, premere il **pulsante** .

Composizione/Ricomposizione :

1. Una volta effettuato l'accoppiamento dell'iA100 con un telefono portatile Bluetooth, è possibile utilizzare il tastierino sul telefono per comporre un numero. Premere il **pulsante**  per annullare la telefonata.
2. Per comporre nuovamente l'ultimo numero chiamato, premere due volte il **pulsante** .
3. Premere il **pulsante**  o  sull'iA100 per regolare il volume della telefonata.

NOTA: la modifica delle impostazioni del volume per il telefono può influire sul volume in altre modalità.

4. Per terminare la telefonata, premere il **pulsante** .

Modalità Sleep

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPad/iPhone/iPod, della musica Bluetooth o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.

1. Premere il **pulsante Bedtime** per passare alla modalità sleep. Sul display apparirà il simbolo Sleep, per indicare che tale modalità è attiva. La modalità sleep è dotata di una funzione Gentle Sleep che diminuisce gradualmente il volume della musica. L'apparecchio si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo selezionato.
2. È possibile regolare il timer della modalità sleep a 120, 90, 60, 30, 15 minuti o OFF premendo nuovamente il **pulsante Bedtime**.
3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il **pulsante Bedtime**. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato.
4. L'iA100 è dotato di una impostazione indipendente del volume per la modalità sleep, per cui è possibile regolare il volume in tale modalità senza che ciò influisca sul volume dell'allarme. Premere il **pulsante**  o  sull'iA100 per regolare il volume di sistema nella modalità sleep. Il volume nel modo sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa alla modalità sleep, finché non si modificano le impostazioni.
5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il **pulsante**  sull'iA100 per spegnere l'apparecchio.

Modalità Nap

La modalità Nap (siesta) consente di impostare un allarme distinto rispetto alle impostazioni di Allarme 1 e Allarme 2. La sorgente con cui svegliarsi, in questo caso, è la musicchetta (impostazione predefinita).

1. Premere il **pulsante Nap** situato nella parte posteriore dell'apparecchio il numero di volte necessario a impostare il timer su 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 o 120 minuti o su OFF.
2. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di siesta premendo il **pulsante Nap**. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di siesta viene incrementato al valore successivo.

Modalità Dimmer


Durante il funzionamento normale, premere il **pulsante Snooze** per controllare la luminosità del display LCD.

Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'orologio

L'iA100 viene fornito con 2 batterie ausiliarie AA per garantire il funzionamento della sveglia e preservare le impostazioni dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Quando l'indicatore livello batteria basso appare sul display, vuol dire che è giunto il momento di sostituire le batterie. Quando le batterie ausiliarie sono state installate e si verifica un black-out oppure il cavo dell'adattatore CA viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono perse, occorre impostarle nuovamente.

1. Aprire il portello del vano della batteria ausiliaria, situato nella parte inferiore dell'apparecchio.
2. Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perse durante la sostituzione della batteria.
3. Inserire 2 batterie AA, controllando che le polarità (i poli + e – delle batterie) siano orientate come nel disegno all'interno del vano batterie. Chiudere il portellino del vano batteria.

Nota: assicurarsi di smaltire le batterie nella maniera corretta (consultare le norme locali).

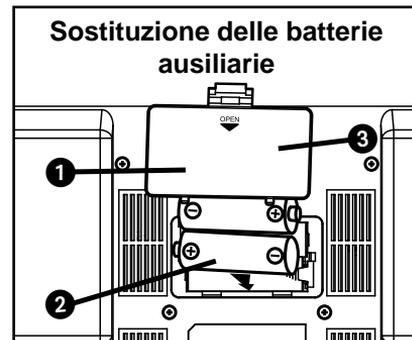

Avvertenza relativa alle batterie

Per modelli che richiedono più di una batteria

- Non mischiare le batterie con batterie usate o altri tipi/altre marche di batterie
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie
- Non aprire le batterie
- Non esporle alle fiamme
- Non riscaldare al di sopra di 75 °C.
- Non esporre il contenuto all'acqua
- Non tentare di caricarle o ricaricarle
- Non installarle con le polarità invertite

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga sostituita correttamente. Sostituirla unicamente con una dello stesso tipo, o di tipo equivalente. Le batterie (gruppo batteria e batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo (raggi del sole, fiamme o simili).

La presa del cavo di alimentazione è utilizzata come dispositivo di scollegamento e deve essere sempre facilmente azionabile durante l'uso previsto. Per scollegare completamente la spina del cavo di alimentazione dall'alimentazione di rete, occorre scollegare completamente tale spina dalla presa di corrente di rete.

Non posizionare sull'apparecchio alcuna sorgente di fiamme nude, ad esempio candele accese.

Quando occorre procedere allo smaltimento delle batterie, prendere in considerazione i problemi di tutela dell'ambiente e agire nell'assoluto rispetto delle normative o leggi locali relative allo smaltimento di queste batterie.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio.	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione CA dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva. Se la presa di corrente è controllata da un interruttore generale, controllare che tale interruttore sia nella posizione ON.
	L'apparecchio è spento	Premere il pulsante di alimentazione sull'iA100
Impossibile riprodurre musica Bluetooth dal cellulare o altri dispositivi Bluetooth	Il dispositivo non supporta i profili Bluetooth A2DP e AVRCP	Quando si utilizzano i profili Bluetooth A2DP e AVRCP per l'ascolto di musica in streaming sull'iA100, è tuttora possibile utilizzare la funzionalità viva voce del telefono
	Il dispositivo e l'iP100 non sono accoppiati E collegati	Accertarsi che il telefono supporti i profili Bluetooth A2DP e AVRCP prima di effettuare il collegamento/accoppiamento (pairing). L'iA100 si collega automaticamente al dispositivo a cui è stato collegato la volta precedente, per cui può essere necessario effettuare il collegamento a un nuovo dispositivo (consultare in proposito la Guida dell'utente del dispositivo).
Il dispositivo Bluetooth non è stato ricaricato	L'iA100 carica esclusivamente l'iPhone e modelli di iPod provvisti di porta dock, non altri dispositivi	Accertarsi che il dispositivo sia collegato a un caricabatterie funzionante
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza.
		Provare a disattivare l'equalizzatore EQ sull'iPhone, l'iPod o il dispositivo Bluetooth
La musica Bluetooth è riprodotta in modo discontinuo	Il dispositivo Bluetooth è fuori dalla portata dell'iA100	Portare il dispositivo Bluetooth a una distanza non superiore a 90 cm dall'iP100
Impossibile udire la voce del chiamante	Il dispositivo Bluetooth è fuori dalla portata dell'iA100	Avvicinare il cellulare all'iA100
	Il volume sull'iA100 è troppo basso	Alzare il volume sull'iA100
La cuffia auricolare Bluetooth non riesce ad accoppiarsi con l'iA100	Mancato accoppiamento di cuffie auricolari e altri ricevitori con l'iA100	Accoppiare la cuffia auricolare direttamente con il telefono o altro dispositivo trasmittente

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
Gli altri non riescono a sentire la voce/la voce non giunge chiara all'ascoltatore	L'utente è troppo lontano dal microfono dell'iA100	Il microfono è vicino al pulsante Snooze. Avvicinare all'iA100.
	Il microfono è muto/ È attiva la modalità Mute	Premere il pulsante Mute per ripristinare l'audio
Impossibile svegliarsi ascoltando musica da dispositivo Bluetooth	Il dispositivo non è modalità riproduzione	Accertarsi che il dispositivo sia alimentato elettricamente e trasmetta musica in streaming
	Il dispositivo non è stato caricato	Accertarsi che il dispositivo sia stato caricato a sufficienza, affinché non si scarichi prima dell'ora impostata per la sveglia
	Il dispositivo non supporta i profili Bluetooth A2DP e AVRCP	Se il dispositivo non supporta i profili A2DP e AVRCP, impostare la sveglia con la radio
L'audio delle telefonate non è nitido	Il volume sull'iA100 è troppo basso	Aumentare il volume sull'iA100
	Cattiva connessione o ricezione sul cellulare	Riprovare a effettuare la chiamata dopo aver spostato il telefono in un punto di migliore ricezione/connessione
Messaggio di errore dopo tentativo di chiamata in uscita	Alcuni telefoni non supportano le telefonate in uscita durante l'ascolto di musica da dispositivo Bluetooth	Verificare nel manuale del cellulare o sul sito Web del produttore se il telefono supporta le chiamate in uscita durante l'ascolto di musica da dispositivo Bluetooth. In caso contrario, interrompere l'ascolto della musica prima di effettuare la chiamata.

