


iHome®

Modèle iA63
**Radio Réveil Stéréo avec
Station d'Accueil Rotative
Motorisée Pour Votre
iPhone ou iPod**

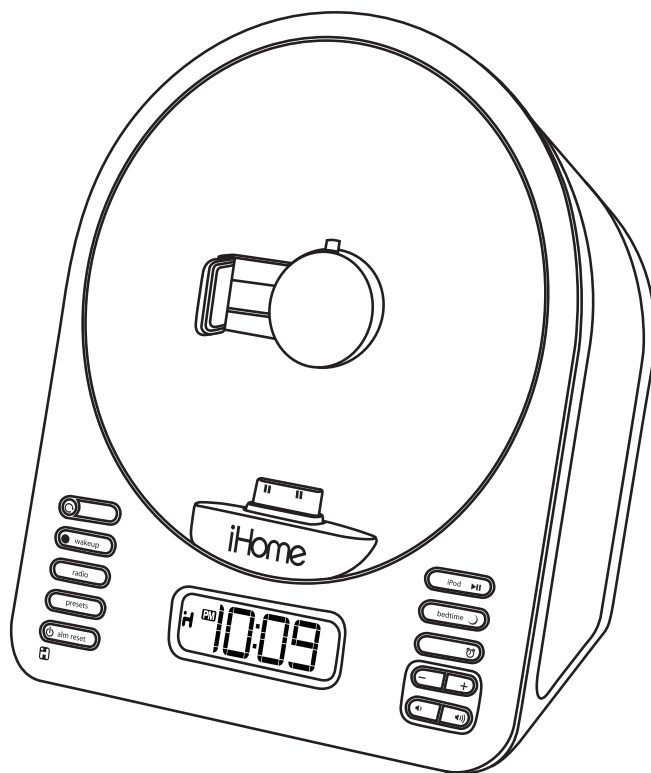

Fonctionne avec



iHome + Sleep
application réveil



iHome + Radio
application Radio Internet



Available on the
App Store

Note: les applications iHome+Sleep et iHome+Radio ne sont pas détaillées dans cette brochure. Pour en savoir plus sur la façon dont ces applications peuvent améliorer votre expérience, merci de télécharger le logiciel gratuit iHome+Sleep de l'App Store et consultez le Guide de Démarrage.

**Des questions ? Pour les dernières instructions, visitez le site
www.ihomeintl.com/support**

Table des matières

Contrôles et indicateurs / affichage de l'iA63	2
Démarrage rapide	3-4
Régler l'iA63	5
Mettre à jour le micrologiciel, connecter l'iA63 à une source d'alimentation, installez la pile de sauvegarde de l'horloge	5
Régler l'Heure en utilisant la fonction Syncho Heure de l'iPhone/iPod	5
Régler l'Heure manuellement, Utiliser les alarmes	6
Régler les alarmes, Consultation, Activer ou Désactiver l'Alarme	6
Relancer automatiquement l'alarme pour le lendemain, fonctionnement de la Sieste	7
Alarme sécurisée, Connecter et Charger votre iPhone/iPod, Ecouter un iPhone/iPod	7
Rotation de la Station d'Accueil, Ecouter la Radio, Rechercher et Ecouter une Radio	8
Utiliser la prise Entrée Aux, Fonctionnement du mode Sommeil, Fonctionnement de la Variation	9
Fonctionnement de la Variation, Utiliser l'iA63 dans d'autres pays	9
Dépannage	10-11
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits	12

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.




Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.




Contrôles et indicateurs

Panneau avant

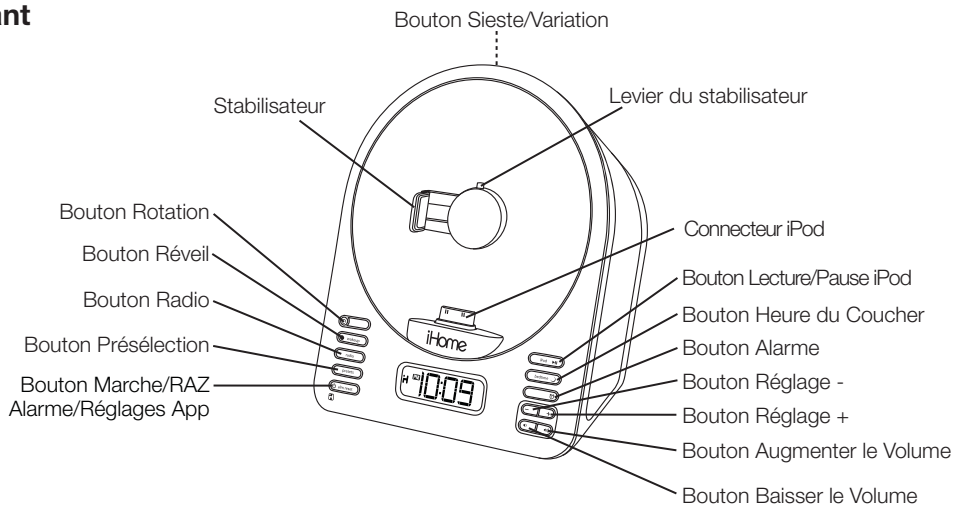


Panneau Arrière

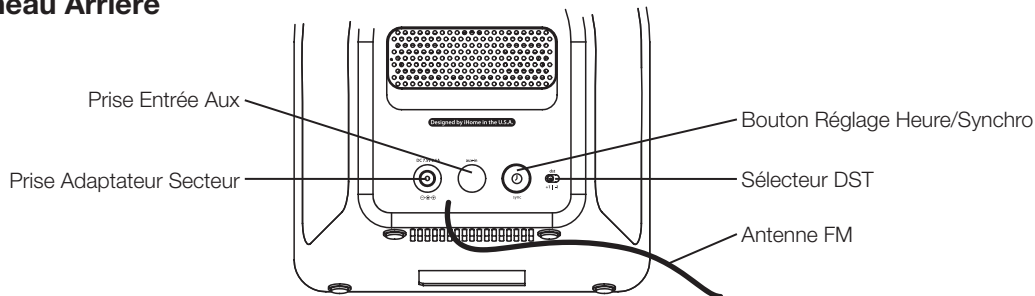


Affichage de l'iA63

NOTA: L'indicateur PM n'apparaît pas quand l'horloge est réglée sur le mode d'affichage 24 heures

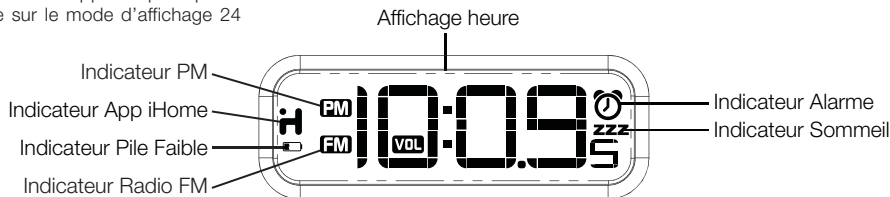


Démarrage rapide

1: Alimentation

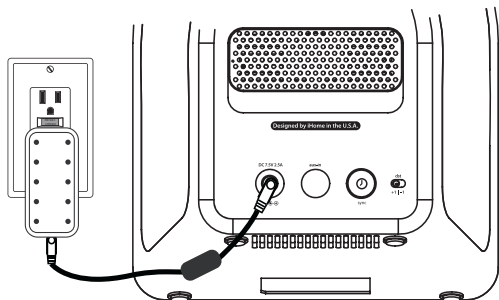

Attachez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise courant continu à l'arrière de l'iA63 et l'autre extrémité dans une prise de courant murale


2: Connectez votre iPhone/iPod

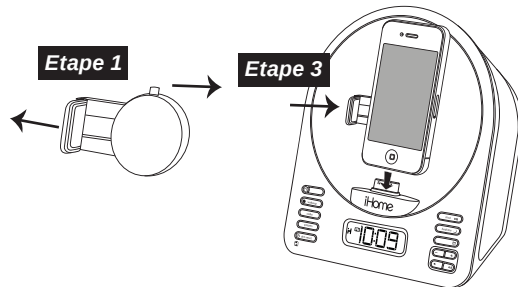

1. Bougez le levier du stabilisateur vers la droite pour libérer la barre du stabilisateur. 2. Connectez en douceur votre iPhone ou iPod sur le connecteur. 3. Pressez la barre du stabilisateur jusqu'à ce qu'elle se cale contre l'iPhone ou l'iPod. L'iPhone ou l'iPod se chargera lorsqu'il sera connecté.

Pressez le **Bouton**  sur l'iA63 pour écouter votre iPhone ou iPod.


3: Rotation de la station d'accueil

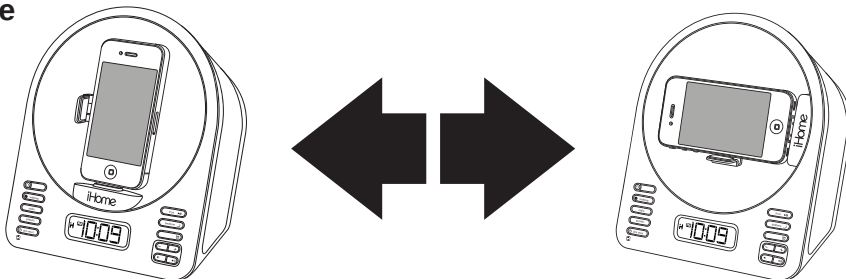

Pressez le **Bouton**  pour orienter votre iPhone ou iPod en mode paysage. Pressez une nouvelle fois pour retourner en mode portrait. **NOTE: Merci de ne pas essayer d'orienter la station d'accueil à la main**, ou de la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le connecteur tourne seulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand il passe du mode portrait au mode paysage.


Démarrage rapide

4: Synchro Heure

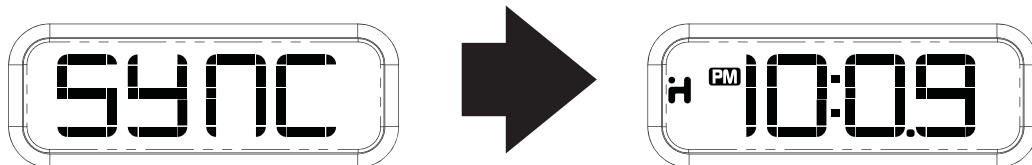

Connectez votre iPhone ou iPod (voir étape 3). Pressez et relâchez le **Bouton Réglage Heure/Synchro** situé à l'arrière de l'iA63. « SYNC » apparaîtra à l'écran, suivi par l'heure mise à jour une fois la synchronisation réussie.

5: radio FM

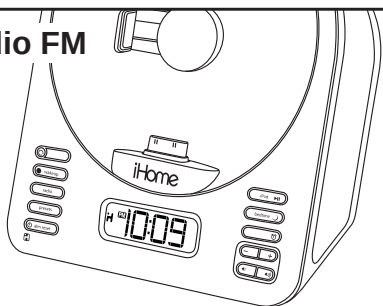

Pressez le **Bouton**  pour sélectionner la radio FM. Pressez les **boutons +** ou **-** pour rechercher une station. Voir en page 8 pour la programmation des présélections.

Mettre à jour le micrologiciel de l'iA63

Pour de meilleures performances, vérifiez que le micrologiciel de l'iA63 est à jour.

Pour le mettre à jour, téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep sur l'App Store pour votre iPhone ou iPod touch, lancez l'application et allez dans Réglages/iA63 et suivez les instructions sur l'écran de votre iPhone/iPod pour mettre à jour le micrologiciel de l'iA63 si l'écran affiche qu'une mise à jour est disponible.

Connectez l'iA63 à une source d'alimentation

Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise de courant standard. L'adaptateur doit être branché pour que l'appareil fonctionne et charge l'iPhone/iPod. L'iA63 ne fonctionnera pas sur piles (une pile de sauvegarde système maintient les réglages de l'horloge pendant une coupure de courant).

Installer/Remplacer la pile de sauvegarde


L'iA63 utilise une pile CR2032 pour assurer le fonctionnement de l'alarme en continu et maintenir les réglages de l'horloge en cas de panne de courant. La pile est pré-installée avec une languette de protection. Retirez la languette lorsque vous commencez à utiliser l'iA63. Si la pile de secours a été installée et qu'une panne de courant ou que le cordon secteur est accidentellement débranché, le rétro éclairage de l'écran ne restera pas allumé, mais l'heure courante et des réglages de l'alarme seront temporairement maintenus. Sinon, vous devez régler à nouveau l'heure et l'alarme.

Note: L'icône Pile Faible  est situé à gauche de l'affichage de l'heure. Quand la pile est faible et à besoin d'être remplacée, l'icône  clignotera.

REPLACEMENT DE LA PILE

1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté. Sinon tous les réglages peuvent être perdus pendant le remplacement de la pile.
2. Placez l'appareil face contre terre sur une surface stable. Faites coulisser et retirez la porte du compartiment de la pile situé à l'arrière de l'appareil.
3. Insérez une pile CR2032 neuve en la plaçant sous les ergots du compartiment et enfoncez-la. Vérifiez que la face + soit positionnée sur le dessus.
4. Remplacez la porte du compartiment et remettez l'appareil en position droite.

Note: Prenez soin de vous débarrasser proprement des piles (voir les réglementations locales).

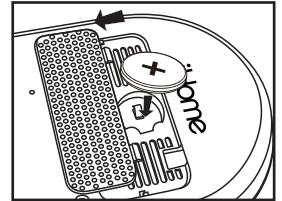

ATTENTION : Les piles au Lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, en court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets métalliques, ne les mélangez pas avec des piles usées ou d'autres types de piles ou ne les stockez pas avec des matériaux dangereux ou combustibles. Stockez-les dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois et réglementations en vigueur pour le transport et l'élimination.

Régler l'Heure en utilisant la Synchronisation Heure de l'iPhone/iPod

La fonction Synchronisation Heure de l'iA63 vous permet de synchroniser l'heure sur l'iA63 sur l'heure de votre iPhone, ou modèle d'iPod récents (iPod touch, iPod nano et iPod Classic; les modèles d'iPod plus anciens tels que l'iPod mini ne prennent pas en charge cette fonctionnalité).

1. Connectez votre iPhone ou iPod
2. Pressez et relâchez le Bouton Réglage Heure/Synchro situé à l'arrière de l'appareil. « SYNC » clignotera à l'écran pour indiquer que la synchronisation est en cours.
3. Une fois la synchronisation réussie, l'heure mise à jour apparaîtra à l'écran et deux bips confirmeront que la synchronisation est réussie.
4. Si la synchronisation n'a pas fonctionné, « FAIL » (échoué) apparaîtra à l'écran et vous entendrez un bip long. Si cela arrive, essayez à nouveau, avec un iPhone ou iPod différent si nécessaire. Si la synchronisation échoue à nouveau, voir la section Réglage Manuel de l'Heure (page 6).

NOTE: L'heure de l'iPhone est automatiquement mise à jour à l'heure exacte via les tours de téléphonie cellulaire. L'heure sur votre iPod n'a que la précision de l'heure de l'ordinateur la dernière fois que l'iPod a été synchronisé. Il est possible d'avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre l'iA63 et l'iPhone / iPod synchronisé.

Réglage manuel de l'Heure

1. Placez le sélecteur DST (Heure d'été) situé à l'arrière de l'appareil sur +1 pour ajouter une heure (Printemps) ou sur -1 pour enlever une heure (Automne) pour ajuster l'heure lors des passages heure d'été/heure d'hiver.
2. Maintenez enfoncé le Bouton Réglage Heure/Synchro situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote à l'écran et que l'appareil émette un bip.
3. Pressez les boutons + ou – pour régler l'heure exacte (maintenez enfoncé pour un défilement rapide). N'oubliez pas de régler correctement l'heure sur Matin (AM) ou Après-midi (PM). L'indicateur PM apparaît à gauche de l'affichage de l'heure ; il n'y a pas d'indicateur AM.
4. Si nécessaire, pressez le **bouton**  durant le réglage de l'heure pour alterner entre les modes d'affichage 12 heures ou 24 heures.
5. Quand l'heure correcte s'affiche, pressez à nouveau le bouton Réglage Heure (ou ne touchez à rien pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage.

NOTE: Vous pouvez également régler les paramètres sur l'iA63 via l'application iHome+Sleep. Pour ce faire, appuyez et maintenez la **touche**  lorsque l'application iHome+Sleep est ouverte et à l'écran. Référez-vous au guide de démarrage l'iHome+Sleep pour plus d'informations.



Utilisation des Alarmes

L'iA63 vous permet de vous réveiller avec la radio FM, un iPhone/iPod ou le buzzer et d'ajuster le volume de l'alarme.

Régler les alarmes

1. Maintenez enfoncé le **bouton**  jusqu'à l'heure de l'alarme clignote à l'écran puis relâchez. Pressez les **boutons + ou –** pour régler l'heure d'alarme (maintenez pour un réglage rapide). N'oubliez pas de régler correctement l'heure en AM ou PM.
2. Pressez le **Bouton**  une nouvelle fois pour confirmer le réglage de l'alarme, puis pressez les **Boutons + ou –** pour sélectionner une source pour l'alarme : iPod, Radio, (la fréquence radio actuellement utilisée apparaîtra à l'écran) ou Buzzer.

Pour vous réveiller avec l'iPod : sélectionnez iPod pour vous réveiller avec l'iPhone/iPod connecté. Si l'appareil ne détecte pas aucun iPhone/iPod à l'heure prévue, l'iA63 utilisera le Buzzer par défaut. Le cycle d'alarme dure une heure ; vérifiez que vous avez assez de musique dans votre iPhone/iPod pour couvrir cette durée.

Pour vous réveiller avec la radio : Vous pouvez vous éveiller avec différentes présélections. Après avoir sélectionné Radio comme source de réveil, pressez le **bouton**  autant de fois que nécessaire pour faire défiler les stations présélectionnées (voir Ecouter la Radio en page 8 pour plus de détails sur les réglages de la radio et des présélections).

3. Pressez le **Bouton**  une nouvelle fois, puis pressez les **Boutons + ou –** pour régler le volume de l'alarme.
4. Pressez le **Bouton**  une nouvelle fois (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage de l'alarme. 2 bips vous confirmeront que l'alarme est réglée. L'alarme est maintenant activée, cela est indiqué par la présence de l'icône à l'écran.

Activer et désactiver les alarmes (allumer et éteindre les alarmes)

1. Pressez le **Bouton**  n'importe quand pour activer l'alarme. L'icône de l'alarme apparaîtra et l'alarme courante apparaîtra rapidement à l'écran.
2. Pressez le **Bouton**  une nouvelle fois pour désactiver l'alarme (l'icône alarme disparaîtra).

Régler l'iA63

Relancer automatiquement l'alarme pour le lendemain

1. Quand l'alarme retentit, pressez le **Bouton**  ou le Bouton Réveil pour que l'alarme s'arrête et se relance le lendemain à la même heure.

NOTE: Presser le **bouton**  quand l'alarme retentit annulera l'alarme.

Fonctionnement de la Sieste

1. Pour programmer un temps de sieste personnalisé, pressez et maintenez enfoncé le Bouton Sieste pendant le fonctionnement normal (quand l'alarme ne retentit pas) jusqu'à ce que les minutes de sieste apparaissent à l'écran. Vous entendrez un bip, signalant le réglage du mode Sieste. Pressez les **Boutons + ou –** pour régler le temps de sieste de 1 à 29 minutes. Pressez le **Bouton Sieste/Variation** pour confirmer les réglages de la sieste et sortir de ce mode. Vous entendrez deux bips vous confirmant les réglages du temps de sieste.
2. Pressez le **bouton Sieste/Variation** après le retentissement de l'alarme. L'alarme s'arrêtera pendant la période de sieste sélectionnée puis sonnera à nouveau. Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d'alarme d'une heure.

Alarme sécurisée

L'iA63 possède une fonction alarme sécurisée et le Buzzer retentira même en cas de coupure de courant, si les piles de sauvegardes ont été installées.

Astuce : Téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep pour des fonctions alarme, Sieste et Sommeil perfectionnées

Connecter et Charger votre iPhone/iPod

1. Connecter votre iPhone ou iPod en douceur. Pour plus de stabilité en mode Paysage, déplacez le levier du stabilisateur (situé sur le dessus du reposoir au dessus du connecteur) vers la droite pour relâcher le stabilisateur, puis poussez sur le stabilisateur jusqu'à ce qu'il soit calé contre le côté de l'iPhone ou l'iPod. Lorsque votre iPhone/iPod est connecté sur l'appareil et que celui-ci est branché sur le secteur, il se rechargera (jusqu'à pleine charge).

Ecouter un iPhone/iPod

1. Connectez un iPhone/iPod en lecture sur la station d'accueil. L'iA63 s'allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPhone/iPod. Note: si le volume de la musique/chanson diffusée est trop faible sur l'iPhone/iPod lui-même, il se peut que l'iA63 ne détecte pas que l'iPod est en mode lecture. Pressez le **Bouton**  pour lancer la lecture.
2. Quand un iPhone/iPod est connecté et en mode veille, pressez le **Bouton**  pour lancer la lecture. « iPod » apparaîtra à l'écran pour indiquer que l'iPod est en mode lecture.
3. Pressez le **Bouton**  une nouvelle fois pour mettre en pause; une nouvelle pression relancera la lecture.
4. Pressez les **Boutons + ou –** pour passer à la piste précédente ou suivante de votre iPhone/iPod. Pressez et maintenez enfoncé les **Boutons + ou –** pour vous déplacer dans la piste.
5. Pressez  ou  pour ajuster le volume du système.
6. Pour éteindre l'appareil, pressez le **Bouton** . L'iPhone/iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.



Rotation de la Station d'Accueil

1. Avant de faire tourner le connecteur, tirez le Levier du Stabilisateur vers la droite pour relâcher la Barre de Stabilisation, puis pressez la barre jusqu'à ce qu'elle se cale contre votre iPhone ou iPod.
2. Pour orienter un iPhone ou un iPod connecté en mode paysage afin de voir des vidéos ou des films, pressez le **Bouton** . Pressez une nouvelle fois pour revenir dans la position normale du mode portrait. Pour relâcher la barre de stabilisation, retirez l'iPhone ou l'iPod et tirez le Levier du Stabilisateur vers la droite.

NOTE : La rotation fonctionne uniquement quand l'appareil est connecté sur une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur. Merci de ne pas essayer d'effectuer la rotation à la main, ou de gêner le connecteur durant la rotation.

Ecouter la Radio Régler l'Antenne

Etendez le câble d'antenne FM complètement pour une meilleure réception. Ne le collez pas, ne l'altérez pas ou ne l'attachez pas à d'autres antennes.

Rechercher et Ecouter la Radio

1. Pressez le **Bouton**  pour lancer l'iA63 en mode Radio FM. La fréquence radio en cours d'utilisation apparaîtra à l'écran.
2. Pressez les **Boutons +** ou **-** pour rechercher la station radio désirée. Pressez les **Boutons +** ou **-** pendant plusieurs secondes pour rechercher la prochaine station claire.
3. Vous pouvez régler jusqu'à 6 présélections FM. Pour mémoriser une station en tant que présélection :
 - A. Pressez le **Bouton**  pour entrer en mode radio (Vous pouvez également presser le **Bouton**  pour accéder directement à une présélection).
 - B. Pressez le **Bouton**  autant que nécessaire pour faire défiler les 6 présélections (P1 – P6) sur le numéro que vous voulez assigner, puis maintenez le **Bouton**  jusqu'à ce que la station présélectionnée commence à clignoter à l'écran.
 - C. Pressez les **Boutons +** ou **-** pour rechercher la station de radio désirée. Maintenez brièvement la touche enfoncée pour effectuer un autoscan/recherche de la prochaine station claire.
 - D. Pressez le **Bouton**  pour confirmer les réglages. Un bip de confirmera les réglages et le numéro de la présélection à laquelle la station à été assignée. Répétez les étapes A à D pour présélectionner jusqu'à 6 stations.
4. Pour écouter une radio présélectionnée, pressez le **Bouton**  autant que nécessaire pour choisir la présélection désirée.
5. Pressez les **Boutons**  ou  pour ajuster le volume de l'appareil.
6. Pour éteindre la radio (et l'appareil), pressez le **Bouton** .



TIP : Téléchargez l'application iHome+Radio sur l'App Store pour profiter de milliers de stations de radios de toute la planète sur votre iA63.

Utiliser la Prise Entrée Aux

Vous pouvez écouter sur l'iA63 n'importe quel appareil audio portable possédant une prise écouteur standard de 3,5 mm via la prise Entrée ligne.

NOTE : N'écoutez pas un appareil auxiliaire pendant qu'un iPhone ou iPod est connecté ou vous entendriez les deux en même temps.

1. Branchez une extrémité d'un cordon de raccord audio (non inclus) dans la prise écouteurs ou sortie ligne de votre appareil et l'autre extrémité du cordon dans l'Entrée ligne de l'iA63 située à l'arrière de l'appareil.
2. Allumez votre appareil et lancez la lecture.
3. Pressez le **Bouton Lecture/Pause** sur l'iA63.
4. Pressez les **Boutons**  ou  pour ajuster le volume de l'appareil.
5. Pour éteindre l'iA63, pressez le **Bouton** . N'oubliez pas d'éteindre l'autre appareil également.



Fonctionnement de Sommeil

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir avec votre iPhone/iPod ou la radio, en baissant graduellement le volume de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne après la durée sélectionnée.

1. Pressez le **Bouton Heure du Coucher** pour entrer en mode Sommeil. Le temps avant extinction s'affichera dans la partie basse de l'écran.
2. Pressez le **Bouton Heure du Coucher** autant que nécessaire pour ajuster la durée de la minuterie sur 90, 60, 30, 15 minutes ou OFF (Arrêt).
3. Quand l'affichage revient à l'heure réelle, pressez une nouvelle fois le **Bouton Heure du Coucher** pour voir le temps de sommeil restant. Une nouvelle pression changera le temps de sommeil vers l'incrément inférieur.
4. L'iA63 possède un réglage de volume indépendant pour le mode Sommeil donc vous pouvez ajuster le volume de ce mode sans affecter le volume normal. Pressez les **Boutons**  ou  pour ajuster le volume du mode Sommeil. Le volume du mode Sommeil sera au même niveau la prochaine fois que vous entrerez dans ce mode, jusqu'à ce que les contrôles soient modifiés.
5. Pour arrêter l'écoute à n'importe quel moment, pressez le **Bouton**  pour éteindre l'appareil.



Fonctionnement de la Variation

En mode de fonctionnement normal, pressez le **Bouton Sieste/Variation** pour contrôler la luminosité de l'écran LCD.

Utilisez l'iA63 dans d'autre pays

Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux normes de votre région (USA, UK, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la CHINE). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.

1. Assurez-vous que l'iA63 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le **Bouton Mode**  pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "Radio xxx" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **Boutons +** ou **-** pour régler le "xxx" sur votre région.
2. Appuyez sur le **Bouton Mode**  de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences radio.

Dépannage

Symptômes	Problème possible	Solution
L'iA63 ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branché dans une prise murale ou n'est pas branché dans la prise à l'arrière de l'appareil	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant et branchez le connecteur dans la prise de courant alternatif de l'appareil.
L'iA63 ne répond pas	L'iA63 requiert une réinitialisation	Si l'appareil est branché et ne répond pas, essayez de réinitialiser l'appareil en suivant étapes : a) retirez l'iPhone/iPod de la station d'accueil b) débranchez l'appareil de l'alimentation électrique c) retirez les piles de sauvegardes d) attendez quelques minutes, puis relancez l'appareil
	L'iPhone/iPod n'est pas connecté correctement	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Remplacez-le dans la station d'accueil. Vérifiez que le stabilisateur est correctement positionné contre un des côtés de l'iPhone/iPod, spécialement pendant la rotation de la station en mode paysage.
L'icône Pile Faible clignote en continu	Les piles sont faibles	Remplacez les piles par de nouvelles
	Les piles ne sont pas installées correctement	Vérifiez que les polarités des piles (extrémités + et -) correspondent avec le diagramme dans le compartiment des piles
L'iPhone/iPod ne répond pas à l'appareil / l'iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone/iPod n'est pas connecté correctement	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Remplacez-le dans la station d'accueil.
	Le micrologiciel de votre iPhone/iPod est trop vieux	Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod/iPhone via iTunes
	L'iPhone/iPod est bloqué/est en lecture mais aucun son ne sort	Vérifiez les réglages de volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour les détails. Voir ci-dessus pour les informations de mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre iPhone ou iPod pour la démarche à suivre pour une réinitialisation.
	Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2de génération, un iPod Shuffle ou un autre appareil.	L'iA63 ne peut pas contrôler ces modèles d'iPods ou d'autres appareils.
Les performances de l'iA63/iPhone/iPod sont erratiques	L'iA63 réagit à une interférence externe	Eloignez l'appareil de toute source potentielle d'interférences externes tels que les ordinateurs, modems, appareils sans fils (routeurs) ou lampe fluorescente.
Aucun son ne sort de l'iA63	Le volume est trop faible sur l'iA63	Vérifiez que le volume est assez fort

Dépannage

Symptômes	Problème Possible	Solution
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPhone/iPod n'est pas correctement installé	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	L'iPhone/iPod est bloqué/figé	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	
La Synchro Heure ne fonctionne pas	Les modèles d'iPod plus anciens tels que les iPod mini ne supportent pas la fonction Synchro Heure	Vérifiez que vous utilisez un iPhone ou un nouvel iPod tel qu'un touch, un nano ou un classic. Si vous n'en avez pas, réglez l'heure manuellement (voir page 6).
Le son est distordu	Le niveau du volume est réglé trop fort	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale (MP3) de l'iPhone/iPod est de médiocre qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire entendre dans des enceintes puissantes. Essayez une source audio sûre telle iTunes.
		Si vous utilisez une source sonore externe telle qu'un iPod d'une ancienne génération ou un iPod Shuffle, essayez de réduire le volume de sortie sur l'appareil lui-même. Désactivez également le « bass Boost ».
	Les réglages d'égalisation sont trop haut.	Baissez les réglages d'égalisation sur votre iPhone/iPod
L'appareil/l'adaptateur devient chaud après une utilisation longue à fort volume	Cela est normal	Eteignez l'appareil pendant un moment ou baissez le volume
Le temps de sieste est trop long/trop court	Le temps de sieste personnalisé n'est pas réglé	Maintenez enfoncé la touche Sieste puis pressez les touches + ou - pour régler
L'alarme ne fonctionne pas	Le paramètre AM/PM de l'heure/alarme n'est pas réglé	Quand vous réglez l'heure de l'horloge ou de l'alarme, faites attention à l'indicateur PM
	L'alarme n'est pas activée	Vérifiez que l'icône de l'alarme soit affiché à l'écran (pressez le bouton Alarme)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité personnelle, dans la mesure où il est utilisé conformément au mode d'emploi. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lisez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi soigneusement avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil et conservez le mode d'emploi à titre de référence. Prêtez particulièrement attention à tous les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

1. **L'eau et l'humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol mouillé.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position ne gêne pas sa bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer ses événements. Il ne faut pas non plus le placer dans un endroit engoncé, tel une bibliothèque ou une armoire, ce qui pourrait bloquer le débit d'air à travers les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, une chaudière, un poêle ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation électriques** – L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du cordon d'alimentation** – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'il ne puisse être coincé par des éléments placés sur lui ou contre lui. Il vaut toujours mieux dégager l'endroit d'où émerge le câble de l'appareil jusqu'à celui où il est branché dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – L'appareil doit être nettoyé uniquement tel que recommandé. Voyez la section Entretien de ce manuel pour plus de détails.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne soit versé dans les ouvertures du produit.
8. **Accessoires** – N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. **Protection contre la foudre et les surtensions** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble durant un orage électrique ou si l'appareil est sans surveillance et inutilisé pendant des périodes prolongées. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou de surtensions.
10. **Surcharge** – Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les boîtiers multiprises car cela pourrait poser des risques de décharge électrique ou d'incendie.
11. **Dommages nécessitant une réparation** – Confiez l'appareil à un technicien professionnel dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Du liquide ou des corps étrangers ont pénétré dans le boîtier de l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - E. Les performances de l'appareil ont changé de manière évidente ou l'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
12. **Antenne** – Ne branchez pas une antenne externe à cette unité (autre que l'antenne fournie).
13. **Périodes de non-utilisation** – Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, un mois ou plus par exemple, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter les risques de dommages ou de corrosion.
14. **Entretien** – Évitez tout entretien de l'équipement qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Pour toute intervention technique non couverte par le mode d'emploi, adressez-vous à un technicien qualifié.

©SDI Technologies 2011 tous droits réservés.
Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com