

# iHome®

Modelo iA17  
**Despertador con  
iluminación cambiante y  
aplicaciones avanzadas  
para iPhone/iPod**



funciona con



**iHome + Sleep**  
aplicación de despertador



**iHome + Radio**  
aplicación de radio  
por Internet



Disponible en la tienda  
**App Store**

descárgate la aplicación  
de lectura de códigos QR



¿Preguntas? Visita [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)

# Índice

Controles e indicadores	1
Inicio rápido del iA17	2
Pantalla / Instalación/Sustitución de la pila de seguridad del reloj	3
Ajuste de día y hora mediante sincronización / Ajuste manual de día y hora / Fijación de la alarma	4
Funcionamiento de la alarma / Reproducción y carga del iPhone/iPod / Modo de radio FM	5-6
Utilización del conector de entrada de línea auxiliar	6
Modo de cambio de color / Modo Dimmer (atenuación) / Modo Bedtime (acostarse)	7
Guía para el usuario sobre seguridad del producto	8
Solución de problemas	9



**Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).**

**Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.**

**Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.**



**Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.**

## Introducción

Te agradecemos que hayas adquirido el iA17 de iHome, un despertador con iluminación cambiante y aplicaciones avanzadas para iPhone y iPod. Diseñado específicamente para funcionar con iPhone o iPod y las aplicaciones iHome, este sistema proporciona un funcionamiento de audio de gran calidad que saca lo mejor de la música en combinación con luces ambientales de colores relajantes. Lee estas instrucciones atentamente antes de utilizar la unidad y guárdalas para futuras consultas.

**Nota: En este manual de instrucciones no se tratan en profundidad las aplicaciones iHome+Sleep y iHome+Radio. Para saber cómo estas aplicaciones pueden mejorar tu experiencia con el aparato, descárgate la aplicación iHome+Sleep de la tienda App Store y léete la «Guía de inicio».**

### Actualización del firmware

Para actualizar el firmware de la unidad a la última versión, descárgate la aplicación gratuita iHome+Sleep de la tienda de aplicaciones. Inicia la aplicación y sigue las instrucciones de actualización del firmware si está disponible.

### Conexión a la toma de corriente


Conecta el cable del adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte posterior de la unidad y, por el otro extremo, a un enchufe de pared de 220 V.

## Mantenimiento


- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.

## Controles e indicadores

### Panel superior

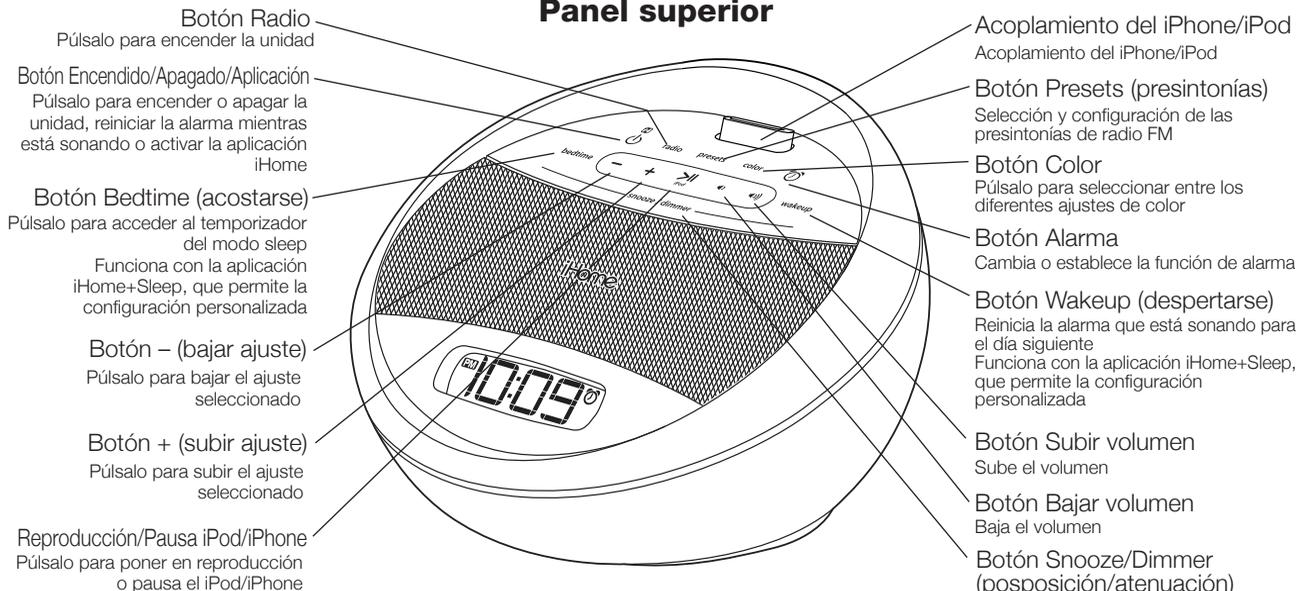


### Panel posterior

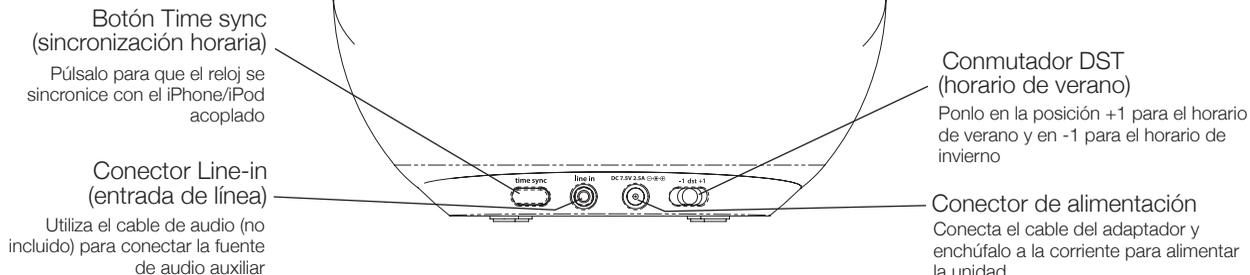


# Inicio rápido del iA17

## 1: Alimentación

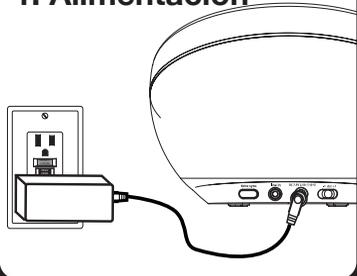

Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte trasera del iA17 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente para reproducir o cargar el iPhone/iPod.

## 2: iPhone/iPod

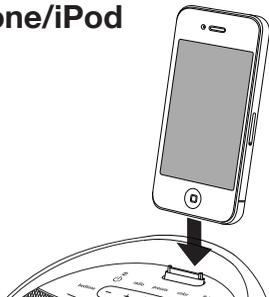

Inserta el iPhone o iPod en la base mientras esté ya sonando (el iPhone/iPod no debe estar dentro de ninguna funda o protección). Después de unos segundos, oírás que el sonido sale por la unidad. El iPhone/iPod se cargará mientras esté acoplado.

## 3: Sincronización horaria



Con el iPhone o iPod touch acoplado, pulsa y suelta el botón Time sync, situado en la parte posterior de la unidad. Aparecerá entonces «SYNC» en pantalla y se actualizarán el día y la hora. Si aparece «FAIL», vuelve a probar con un iPhone/iPod distinto o ajusta la hora manualmente (más información en la página 4).

## 4: Radio




Pulsa y suelta el botón Radio para encender la unidad en el modo de radio. Pulsa el botón + o - para sintonizar la emisora deseada (manténlo pulsado para avanzar hasta la siguiente emisora libre.)

## 5: Cambio de color



Pulsa y suelta el botón Color para seleccionar entre los diferentes ajustes de color. Pulsa y suelta el botón Color y **seleccionarás** el color que haya en ese momento.

# Pantalla

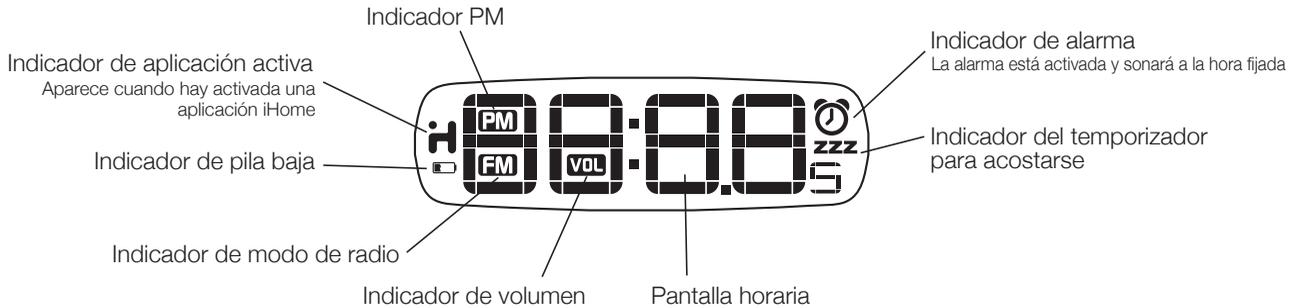

## Instalación/Sustitución de la pila de seguridad del reloj

El iA17 utiliza una pila CR2032 para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la alarma y del reloj en caso de corte del suministro eléctrico. La batería viene instalada de fábrica con una lengüeta. Extrae la lengüeta cuando vayas a usar por primera vez la unidad iA17. Si está puesta la pila de seguridad y tiene lugar un corte del suministro eléctrico o el cable de corriente se desenchufa accidentalmente, la retroiluminación de pantalla se apagará, pero los ajustes de reloj y alarma se mantendrán temporalmente. De no ser así, deberás volver a fijar los ajustes de reloj y la alarma.

Nota: El Icono de pila baja se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla horaria. Cuando la pila de seguridad esté agotándose y haya que cambiarla parpadeará el icono.

### SUSTITUCIÓN DE LA PILA

1. Asegúrate de que está conectado el adaptador de corriente; de lo contrario podrían perderse todos los ajustes al cambiar la pila.
2. Coloca la unidad boca abajo sobre una superficie estable. Extrae la tapa del compartimento de la pila, situado en la parte posterior del aparato.
3. Coloca una nueva pila CR2032 en el hueco bajo la lengüeta presionándola hacia abajo. Asegúrate de que el lado marcado + queda hacia arriba.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la pila y pon la unidad vertical otra vez.

Nota: Asegúrate de que desechas correctamente la pila. (Consulta la normativa correspondiente.)

**ADVERTENCIA:** Las pilas de litio pueden explotar o producir quemaduras si se intentan abrir, cortar, recargar, se exponen al agua, fuego o altas temperaturas. No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos ni ningún otro recipiente que contenga objetos metálicos; no mezcles distintas marcas de pilas ni pilas nuevas y usadas; no guardes las pilas junto a material peligroso ni inflamable. Guarda las pilas en un lugar fresco, seco y ventilado. Observa las leyes y normativa aplicables para su transporte y desecho.



## Ajuste de día y hora mediante la función de sincronización horaria

La función de sincronización horaria te permite sincronizar los ajustes horarios de la unidad con los del iPhone o modelo nuevo de iPod (iPod touch, iPod nano y iPod classic); los modelos de iPod más antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función.

1. Coloca con cuidado el iPhone o iPod.
2. Pulsa y suelta el **botón Time sync** (sincronización horaria) situado en la parte posterior de la unidad. La pantalla se pondrá naranja y mostrará parpadeando «SYNC» para indicar que se está intentando realizar la sincronización. Si la sincronización se lleva a cabo con éxito, la fecha y hora se actualizarán, sonarán dos pitidos, y la caja y la pantalla se pondrán verdes un momento.
3. Si la sincronización no tiene lugar, sonará un pitido largo, y en pantalla se leerá «FAIL» en rojo. Si esto sucede, prueba entonces a sincronizar con otro iPhone/iPod o realiza el ajuste del día y la hora manualmente (encontrarás las instrucciones para ello a continuación).

**NOTA:** El iPhone se mantiene actualizado con la hora exacta a través de las antenas de telefonía móvil. Sin embargo, el iPod se rige por la hora del ordenador con que se haya sincronizado por última vez. Es posible que exista una diferencia de hasta 59 segundos entre la unidad y el iPhone/iPod sincronizado.

## Ajuste manual del día y la hora

1. Coloca el **conmutador DST** de la parte posterior de la unidad en +1 para añadir una hora en horario de verano o en -1 para restar una en el horario de invierno.
2. Mantén pulsado el **botón Time sync** hasta que la pantalla horaria se ponga a parpadear y naranja. Pulsa el **botón + o -** para asignar la hora en curso (manténlo pulsado para un ajuste rápido). No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM). El indicador PM está en el área superior izquierda de los dígitos horarios; no hay indicador AM.
3. Pulsa el **botón**  en cualquier momento del ajuste horario para cambiar la opción de visualización entre los modos de 12 y 24 horas. Cuando esté fijado el modo de 24 horas, el indicador PM no aparecerá en pantalla.
4. Vuelve a pulsar el **botón Time sync** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de los ajustes del reloj. La pantalla y la caja parpadearán en verde y dos pitidos confirmarán que se ha llevado a cabo el ajuste del reloj.

## Ajuste de la alarma

1. Mantén pulsado el **botón**  hasta que la pantalla se vuelva naranja y empiecen a parpadear en ella el icono y la hora de alarma.
2. Pulsa el botón + o - para asignar la hora de alarma (manténlo pulsado para un avance rápido). No te olvides de establecer la hora de alarma correcta de mañana o tarde (AM o PM). El **indicador PM** está en el área superior izquierda de los dígitos horarios; no hay indicador AM.
3. Pulsa y suelta el **botón** . Entonces parpadeará la fuente de alarma fijada. Pulsa el **botón + o -** para elegir entre las diferentes fuentes de alarma: iPod (representa el iPhone o iPod acoplados), radio FM o zumbador (no existe la opción de seleccionar un dispositivo de audio auxiliar).
4. Pulsa y suelta el **botón**  para confirmar la fuente de la alarma. A menos hayas seleccionado la radio, pasarás al ajuste de volumen.
  - **Si se ha seleccionado la radio como fuente de la alarma**, se visualiza la última emisora FM para despertarse. Pulsa y suelta el **botón Presets** (presintonías) para cambiar entre las emisoras prefijadas o pulsa el **botón + o -** para seleccionar otra diferente (manténlo pulsado un momento para una búsqueda rápida). Pulsa y suelta el **botón**  para confirmar el ajuste de la emisora de radio y pasar al ajuste de volumen.
5. En pantalla aparecerá el volumen de alarma actual. Pulsa el **botón + o -** para establecer el volumen de alarma entre 05 y 40.
6. Pulsa el **botón**  para confirmar el volumen de la alarma. En pantalla se leerá «colr» y luego la configuración actual del color para la alarma.

Pulsa los **botones + o -** o el **botón Color** para elegir entre los diferentes ajustes del color para la alarma para despertar: SUN (patrón solar), FLSH (patrón intermitente), GLO (patrón brillante) o ninguno (sin luz de la caja).
7. Pulsa el **botón**  (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de la alarma. La pantalla y la caja parpadearán en verde y dos pitidos confirmarán que se ha llevado a cabo el ajuste de la alarma. La alarma estará entonces activada y se indicará en pantalla mediante el icono verde de alarma.

## Funcionamiento de la alarma

La alarma sonará a la hora fijada durante una hora. Si quieres despertarte con el iPhone o el iPod, asegúrate de que tiene dentro para una hora de música.

1. Para detener la alarma cuando está sonando y que vuelva a sonar el día siguiente a la misma hora, pulsa y suelta el **botón**  o el **botón Wakeup**. El sonido de la alarma parará, pero el icono de alarma permanecerá en pantalla para indicar que está activada. Para apagar la alarma sin reestablecerla para que suene al día siguiente, pulsa y suelta el **botón**  .
2. Pulsa y suelta el **botón**  durante el funcionamiento normal (mientras no suena la alarma) para ver la hora de alarma fijada. Vuelve a pulsarlo y soltarlo las veces necesarias para activar la alarma (aparece el icono de alarma) o anularla (no hay icono de alarma).
3. Pulsa y suelta el **botón Snooze** (posposición) mientras suena la alarma para silenciar la alarma durante el tiempo de posposición fijado (por defecto, 9 minutos). Para establecer el tiempo de posposición, mantén pulsado el botón Snooze durante el funcionamiento normal hasta que el tiempo de posposición empiece a parpadear en la pantalla. Pulsa el **botón + o -** para asignar un tiempo de posposición de entre 1 y 29 minutos. Vuelve a pulsar y soltar el botón Snooze (o no pulses ningún botón en 10 segundos). La pantalla y la caja parpadearán en verde y dos pitidos confirmarán que se ha llevado a cabo el ajuste de la posposición. La unidad volverá entonces al funcionamiento normal.

## Funcionamiento y carga del iPhone/iPod

1. Coloca con cuidado el iPhone o iPod mientras está ya sonando. La unidad se encenderá y reproducirá la música en unos instantes. Mientras esté acoplado, el iPhone o iPod se cargará hasta su tope máximo.  
**Nota:** Si el volumen está demasiado bajo en el iPhone/iPod, puede que la unidad no detecte que el iPhone/iPod está sonando. Pulsa y suelta el **botón**  para iniciar la reproducción.
2. Pulsa el **botón + o -** para saltar a la pista anterior o siguiente; manténlo pulsado para avanzar o retroceder dentro de la pista que se esté reproduciendo en ese momento.
3. Con el iPhone/iPod acoplado y en modo de espera, pulsa el **botón**  para que suene.
4. Cuando se encuentre en modo de reproducción, pulsa el **botón**  para detenerla; vuelve a pulsarlo para que se reanude la reproducción.
6. Pulsa el **botón**  o  para establecer el volumen de la unidad.
8. Para apagar la unidad, pulsa y suelta el **botón**  . El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras se encuentre en el acoplamiento.

## Modo de radio FM

### Colocación de la antena

Extiende completamente el cable de antena FM para conseguir una recepción óptima. No desmontes, modifiques ni empalmes la antena con otras.

### Funcionamiento de la radio FM y sintonización de emisoras

1. Pulsa y suelta el botón Radio para encender la unidad en la emisora sintonizada o pulsa y suelta el **botón Presets** para encender la unidad con la presintonía de FM seleccionada en ese momento. En ambos casos aparecerá en pantalla el icono azul FM.
2. Pulsa el **botón + o -** para sintonizar la emisora de radio deseada. Si mantienes pulsado el **botón + o -** (suéltalo después de 2 segundos) la unidad buscará la siguiente emisora de radio FM.
3. Pulsa el **botón**  o  para ajustar el volumen.
4. Para apagar la unidad, pulsa el **botón**  . El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras continúe en la base.

## Modo de radio FM

### Establecimiento y utilización de las presintonías FM

Puedes establecer y guardar en memoria hasta 6 presintonías de radio. Una vez establecidas, puedes escuchar cualquier presintonía simplemente pulsando el **botón Presets** (presintonías) hasta que aparezca en pantalla la presintonía deseada.

1. Pulsa el **botón Presets** las veces que sea necesario para pasar por las presintonías (P1-P6) hasta el número que quieras asignar.
2. Mantén pulsado el **botón Presets** hasta que parpadee en pantalla la frecuencia establecida para la presintonía seleccionada.
3. Pulsa el **botón +** o **-** para sintonizar la emisora de radio deseada.
4. Pulsa el **botón Presets** para confirmar la emisora como la presintonía deseada.
5. Repite los pasos 1-4 para añadir más presintonías.

### Ajuste de la frecuencia de radio FM para la utilización de la unidad en otros países

Las diferentes partes del mundo pueden requerir distintos pasos para el ajuste de la frecuencia de FM. Tendrás que seleccionar aquella que se ajuste a los estándares de tu zona (Estados Unidos, Europa, Japón, Austria o China). La configuración por defecto es la de EE. UU. Si vives ahí, puedes saltarte este ajuste.

1. Asegúrate de que la unidad está apagada (sin reproducción en ninguno de los modos). Mantén pulsado el **botón Radio** durante unos 5 segundos hasta que en pantalla aparezca «USA», que corresponde a EE. UU. Pulsa el **botón +** o **-** para seleccionar tu zona (EU=Europa, JPN= Japón, AUS=Australia, CHN= China).
2. Vuelve a pulsar el **botón Radio** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de frecuencia de radio. Se oirán dos pitidos para confirmar que se ha completado el ajuste.

## Utilización del conector de entrada de línea auxiliar

1. Conecta un cable de audio (disponible en [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)) al auricular o al conector de salida de línea de tu aparato de audio y, por el otro extremo, al conector de entrada de línea auxiliar, que se encuentra en la parte trasera de la unidad.
2. Pulsa el **botón ►** del iA17 para reproducir el aparato de audio. Pon a reproducir el aparato.
3. Pulsa los **botones ◀** o **▶**) para ajustar el volumen de la unidad. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu aparato de audio.
4. Para apagar la unidad, pulsa el **botón ⏻**. Acuérdate de apagar también tu aparato de audio.

**NOTA:** NO pongas a reproducir un aparato de audio a través del conector de entrada de línea mientras esté acoplado y reproduciéndose el iPhone/iPod o se oirán a la vez ambas fuentes de audio.

## Modo de cambio de color

Hay cinco ajustes de color, que afectan tanto a la caja como a la pantalla. Pulsa el botón Color para pasar de uno a otro. Los ajustes son:

- SLO Cambio de color lento (por defecto): Los colores pasan de uno al otro mezclándose lentamente
- colr A medida que se mueve el espectro de colores, puedes seleccionar un color fijo pulsando el **botón Color** cuando aparezca el color deseado
- PULS Los colores cambian al compás de la música, creando un efecto rítmico
- FAST Cambio de color rápido: los colores pasan de uno a otro mezclándose con rapidez a través de todo el espectro de colores
- ninguno Desactiva el efecto de color de la caja y muestra la pantalla en el color por defecto.

## Modo de atenuación de pantalla

Durante el funcionamiento normal de la unidad (cuando no hay ninguna alarma sonando), pulsa el **botón Snooze/Dimmer (posposición/atenuación)** para elegir entre los diferentes ajustes de brillo: alto, medio, bajo o apagado. Estos ajustes afectan a la pantalla y al LED de la caja.

## Modo para acostarse

La unidad tiene una función para acostarse que va disminuyendo gradualmente el volumen del audio durante un periodo de tiempo determinado hasta apagar la unidad. También apagará el iPhone o iPod acoplado, pero NO un posible dispositivo de audio conectado a través de la entrada de línea auxiliar. Por este motivo es mejor que la evites como fuente de audio del modo para acostarse.

1. Pulsa el **botón Bedtime** (acostarse) según sea necesario para elegir entre los diferentes ajustes de sleep (dormir): 90, 60, 30, 15 minutos u OFF (cancela el modo sleep).
2. Pulsa los **botones** ◀ o ▶ para ajustar el volumen de sleep. El volumen de sleep no afecta a los ajustes de volumen normales ni de la alarma.
3. Pulsa el **botón Bedtime** durante el funcionamiento en este modo para ver el tiempo de sleep que queda. Vuelve a pulsarlo para cambiarlo al ajuste inmediatamente inferior.

**Consejo:** Utiliza la aplicación iHome+Sleep para disfrutar de más ajustes de alarma personalizados.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo, etc.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad solo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
  - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
  - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
  - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
  - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
  - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena:** No conectes a la unidad ninguna antena externa (que no sea la que viene con el equipo).
13. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños o corrosión.
14. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

## Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no se enciende).	El adaptador no está enchufado a la corriente o la clavija no se ha insertado en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.	Enchufa el adaptador a la corriente e inserta la clavija en el conector de alimentación de la unidad.
	El enchufe no funciona.	Conecta otro aparato al mismo enchufe para confirmar que el enchufe funciona.
El iPhone/iPod no se acopla correctamente.	Estás usando una base equivocada.	Asegúrate de que la base de acoplamiento es la correcta para tu iPhone/iPod.
	Posible obstrucción de la zona de acoplamiento o del iPhone/iPod (interfiere la funda o carcasa).	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento. Prueba a sacar el iPhone/iPod de la funda o carcasa. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El iPhone/iPod está en modo de reproducción pero no emite sonido.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod no se está reproduciendo.	Pulsa el botón de reproducción del iPhone/iPod para ponerlo manualmente en modo de reproducción.
	El iPhone/iPod está bloqueado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones.
	Estás usando un iPod de primera o segunda generación, un iPod shuffle u otro aparato.	Conéctalos mediante la entrada de línea.
El iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones.
	La batería del iPhone/iPod falla.	
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen de la unidad.
	La fuente de sonido está distorsionada.	Cuando el archivo de sonido original es de mala calidad es fácil que se produzcan distorsión y ruido si se está escuchando a través de unos altavoces potentes. Prueba con un archivo de una fuente de confianza, como, por ejemplo, iTunes.
		Si estás utilizando un iPod shuffle o una fuente de sonido externa, como un iPod antiguo, intenta bajar el volumen de salida del aparato. Prueba también a desconectar el amplificador de bajos de los ajustes del iPod.

© 2011 SDI Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.