


iHome®

Modelo iA63
**Despertador estéreo con
acoplamiento rotatorio a
motor para iPhone o iPod**

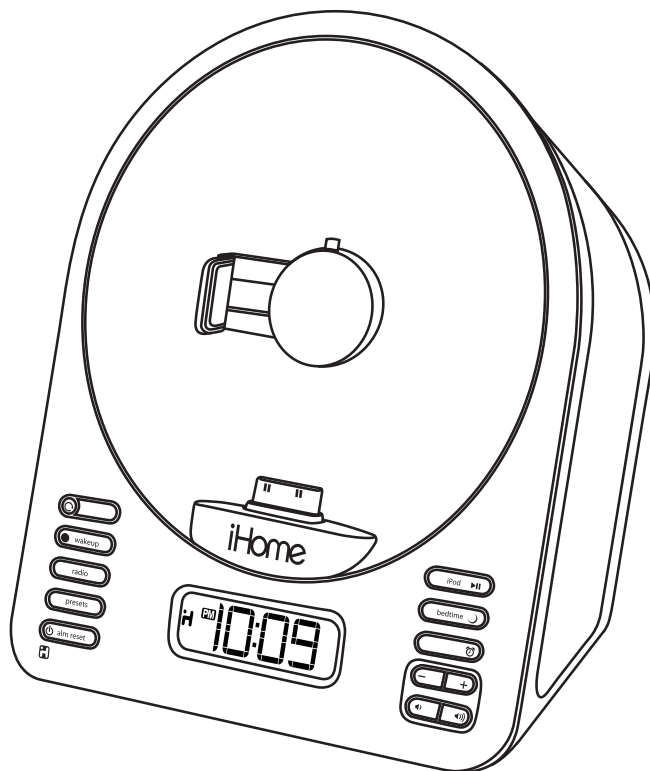

funciona con



iHome + Sleep
aplicación de despertador



iHome + Radio
aplicación de radio por Internet



Available on the
App Store

Nota: En este manual de instrucciones no se tratan en profundidad las aplicaciones iHome+Sleep y iHome+Radio. Para saber cómo estas aplicaciones pueden mejorar tu experiencia con el aparato, descárgate la aplicación iHome+Sleep de la tienda App Store y léete la «Guía de inicio».

Índice

Controles e indicadores/Pantalla del iA63	2
Inicio rápido	3-4
Configuración del iA63	5
Actualización del firmware del iA63, Conexión del iA63 a la toma de corriente, Instalación de la pila de seguridad del reloj.....	5
Ajuste de la hora mediante la función de sincronización horaria del iPhone/iPod	5
Ajuste manual del día y la hora, Utilización de las alarmas	6
Ajuste de las alarmas, Comprobación, activación y desactivación de la alarma	6
Restablecimiento de la alarma para el día siguiente, Posposición de la alarma.....	7
Alarma de seguridad, Acoplamiento y carga del iPhone/iPod, Reproducción del iPhone/iPod	7
Rotación del acoplamiento, Oír la radio, Funcionamiento de la radio y sintonización de emisoras	8
Utilización del conector auxiliar de entrada de línea, Funcionamiento del modo Sleep, Funcionamiento de la atenuación de pantalla	9
Funcionamiento de la atenuación de pantalla, Utilización del iA63 en otros países	9
Solución de problemas	10-11
Guía para el usuario sobre seguridad del producto.....	12

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.


Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.




Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Controles e indicadores

Panel frontal

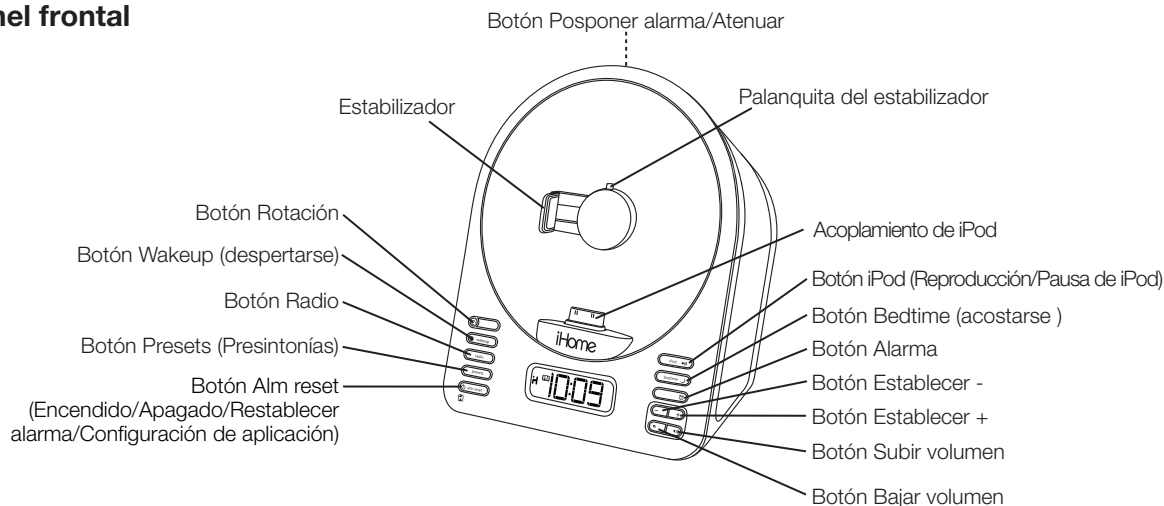


Panel posterior

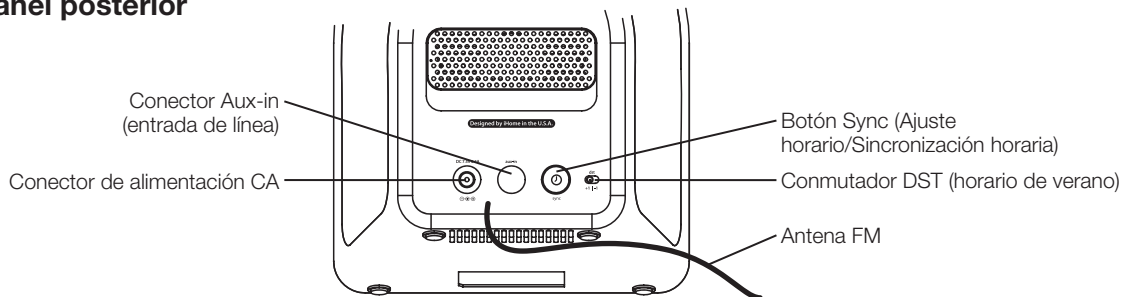


Pantalla del iA63

NOTA: El indicador PM no aparece cuando el reloj está configurado en el modo de visualización de 24 horas.

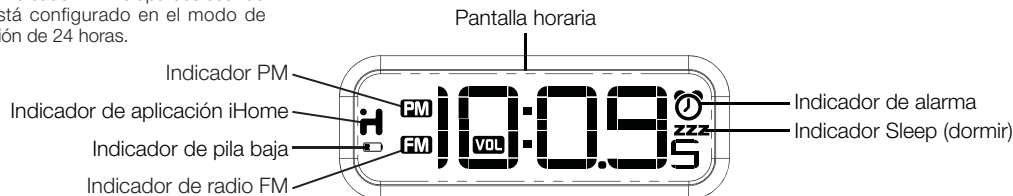

Inicio rápido


1: Alimentación

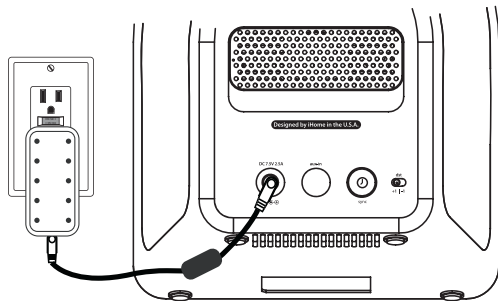


Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte trasera del iA63 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente.

2: Cómo se acopla el iPhone/iPod

Paso 1






Paso 3

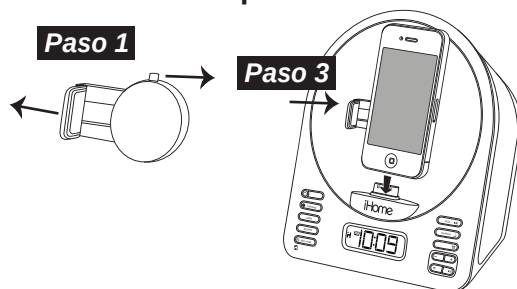

1. Mueve a la derecha la palanquita del estabilizador para sacar la barra estabilizadora. 2. Acopla con cuidado el iPhone o iPod en el acoplamiento. 3. Mueve la barra estabilizadora hasta que quede ajustada al iPhone o iPod. El iPhone o iPod se cargará mientras esté acoplado. Pulsa el **botón**  del iA63 para que suene el iPhone o iPod.


3: Rotación del acoplamiento

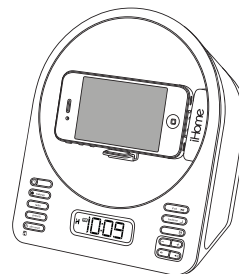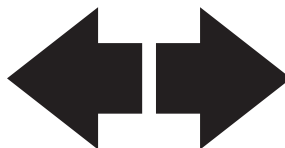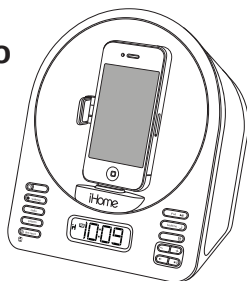

Pulsa el **botón**  para que el iPhone o iPod rote al modo horizontal. Vuelve a pulsarlo para volver al modo vertical. **NOTA: no intentes girar el acoplamiento manualmente** ni rotar el acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj. El acoplamiento solo gira en sentido contrario a las agujas del reloj al pasar del modo vertical al horizontal.


Inicio rápido

4: Sincronización horaria

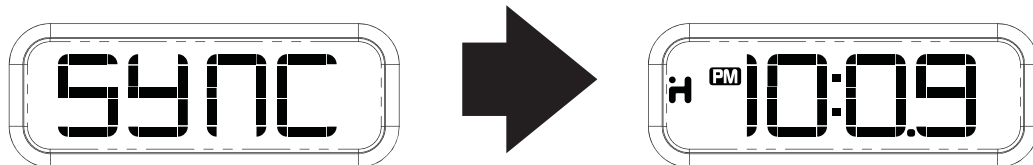

Coloca el iPhone o iPod en el acoplamiento (consulta el paso 3). Pulsa y suelta el botón Sync (ajuste horario/sincronización horaria) situado en la parte posterior del iA63. En pantalla se leerá "SYNC" y luego la hora actualizada para indicar que la sincronización se ha llevado a cabo correctamente.

5: Radio FM

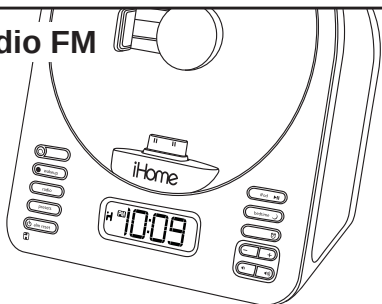

Pulsa el **botón** radio para seleccionar el modo de radio FM. Pulsa los botones + o - para sintonizar una emisora. Consulta la página 8 para obtener más información sobre la programación de presintonías.

Actualización del firmware del iA63

Para un rendimiento óptimo, asegúrate de que el firmware de la unidad iA63 esté actualizado. Para hacerlo, descárgate al iPhone o iPod la aplicación gratuita iHome+Sleep de la tienda de aplicaciones App Store. Enciende la unidad iA63, acopla el iPhone o iPod, inicia la aplicación, busca la opción de configuración (Settings iA63) y sigue las instrucciones de la pantalla del iPhone/iPod para actualizar el firmware del iA63 si se te indica que hay una actualización disponible.

Conexión del iA63 a la toma de corriente

Conecta el cable del adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte posterior de la unidad y, por el otro extremo, a un enchufe de pared de 220 V. El adaptador debe estar enchufado para que funcione la unidad y cargue el iPhone/iPod. El iA63 no funciona con pilas (pero lleva un sistema de pila de seguridad que conserva los ajustes horarios en caso de corte del suministro eléctrico).

Instalación/Sustitución de la pila de seguridad del reloj


El iA63 utiliza una pila CR2032 para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la alarma y del reloj en caso de corte del suministro eléctrico. **La batería viene instalada de fábrica con una lengüeta. Extrae la lengüeta cuando vayas a usar por primera vez la unidad iA63.** Si está puesta la pila de seguridad y tiene lugar un corte del suministro eléctrico o el cable de corriente se desenchufa accidentalmente, la retroiluminación de pantalla se apagará, pero los ajustes de reloj y alarma se mantendrán temporalmente. De no ser así, deberás volver a fijar los ajustes de reloj y la alarma.

Nota: El **Icono de pila baja**  se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla horaria. Cuando la pila de seguridad esté agotándose y haya que cambiarla parpadeará el icono .

SUSTITUCIÓN DE LA PILA

1. Asegúrate de que está conectado el adaptador de corriente; de lo contrario podrían perderse todos los ajustes al cambiar la pila.
2. Coloca la unidad boca abajo sobre una superficie estable. Extrae la tapa del compartimento de la pila, situado en la parte posterior del aparato.
3. Coloca una nueva pila CR2032 en el hueco bajo las lengüetas presionándola hacia abajo. Asegúrate de que el lado marcado + queda hacia arriba.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la pila y pon la unidad vertical otra vez.

Nota: Asegúrate de que desechas correctamente la pila. (Consulta la normativa correspondiente.)

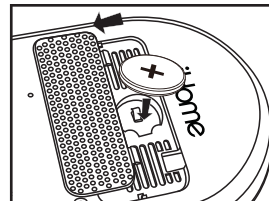

ADVERTENCIA: Las pilas de litio pueden explotar o producir quemaduras si se intentan abrir, cortar, recargar, se exponen al agua, fuego o altas temperaturas. No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos ni ningún otro recipiente que contenga objetos metálicos; no mezcles distintas marcas de pilas ni pilas nuevas y usadas; no guardes las pilas junto a material peligroso o inflamable. Guarda las pilas en un lugar fresco, seco y ventilado. Observa las leyes y normativa aplicables para su transporte y desecho.

Ajuste de la hora mediante la función de sincronización horaria del iPhone/iPod

La función de sincronización horaria del iA63 te permite sincronizar los ajustes horarios del iA63 con los del iPhone o modelo nuevo de iPod (iPod touch, iPod nano y iPod classic; los modelos de iPod más antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función).

1. Acopla el iPhone o iPod.
2. Pulsa y suelta el botón Sync (ajuste horario/sincronización horaria) situado en la parte posterior de la unidad. En pantalla se leerá "SYNC" para indicar que se está intentando realizar la sincronización.
3. Una vez se haya completado, en pantalla aparecerá la hora actualizada, y sonarán dos pitidos para confirmar que la sincronización se ha realizado con éxito.
4. Si la sincronización no se ha realizado, en pantalla se leerá "FAIL" y sonará un pitido largo. Si esto pasa, vuelve a intentar la sincronización con otro iPhone o iPod. Si la sincronización sigue sin ir, ajusta el día y la hora manualmente (como se explica a continuación).

NOTA: El iPhone se actualiza automáticamente con la hora exacta a través de las antenas de telefonía móvil. El iPod lleva la hora del ordenador de acuerdo a la última vez que se ha sincronizado con él. Es posible que exista una diferencia de hasta 59 segundos entre la unidad iA63 y el iPhone/iPod sincronizado.

Configuración del iA63

Ajuste manual del día y la hora

1. Coloca el conmutador DST (horario de verano) de la parte posterior de la unidad en +1 para añadir una hora (primavera) o en -1 para restar una hora (otoño) según te encuentres en una zona con horario de verano o con horario estándar.
2. Mantén pulsado el **botón Sync** (ajuste horario) de la parte trasera de la unidad hasta que la hora empiece a parpadear en pantalla y suene un pitido.
3. Pulsa los **botones + o –** para asignar la hora en curso (manténlo pulsado para un avance rápido). No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM). El indicador PM aparece en el lado izquierdo de la pantalla horaria; no hay indicador AM.
4. Al pulsar el **botón**  durante el ajuste de la hora se cambia entre el formato de visualización de la hora de 12 horas y de 24 horas.
5. Vuelve a pulsar el botón Sync (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de fecha y hora.

NOTA: Puedes también configurar los ajustes de la unidad iA63 a través de la aplicación iHome+Sleep. Para ello, mantén pulsado el **botón**

 con la aplicación iHome+Sleep abierta y visible. Si deseas más información, consulta la Guía de inicio de iHome+Sleep.



Utilización de las alarmas

La unidad iA63 te permite ajustar el volumen de la alarma y despertarte con el sonido de la radio FM, el iPhone/iPod o con la alarma de zumbador.

Ajuste de las alarmas

1. Mantén pulsado el **botón**  hasta que la hora de alarma empiece a parpadear en la pantalla; entonces suelta el botón. Pulsa los **botones + o –** para asignar la hora de alarma (manténlos pulsados para un avance rápido). No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM).
2. Vuelve a pulsar el **botón**  para confirmar la hora de alarma establecida; a continuación pulsa los **botones + o –** para seleccionar la fuente de sonido de la alarma: iPod, zumbador o radio (la frecuencia sintonizada actualmente aparece en la pantalla).

Para despertarte con el iPod: Selecciona iPod si deseas elegir como fuente el iPhone/iPod. Si la unidad iA63 no detecta ningún iPhone/iPod a la hora de alarma fijada, sonará por defecto la alarma de zumbador. El ciclo de alarma dura una hora; asegúrate de que tienes suficiente música en el iPhone/iPod para cubrir dicho periodo de tiempo.

Para despertarte con la radio: Puedes despertarte con una emisora de radio distinta a la que esté seleccionada para la radio. Tras seleccionar la radio como la fuente de la alarma, pulsa el **botón**  las veces que sea necesario hasta llegar a la emisora presintonizada deseada (consulta el apartado «Oír la radio» de la página 8 para ver cómo se fijan las emisoras y las presintonías).

3. Vuelve a pulsar el **botón**  y, a continuación, pulsa los **botones + o –** para establecer el volumen de la alarma.
4. Vuelve a pulsar el **botón**  (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de la alarma. 2 pitidos confirmarán que se ha establecido la alarma. Una vez establecida, la alarma queda activada, y en pantalla aparece el icono de alarma.

Programación y cancelación de la alarma (activación y desactivación de la función de alarma)

1. Para activar la alarma, pulsa el **botón**  en cualquier momento. En pantalla aparecerá el icono de alarma y se leerá durante unos instantes la hora de alarma fijada.
2. Vuelve a pulsar el **botón**  para desactivar la alarma (desaparecerá el icono de alarma).

Restablecimiento de la alarma para el día siguiente

1. Mientras la alarma esté sonando, pulsa el **botón**  o el **botón Wakeup** para que se detenga y vuelva a sonar al día siguiente a la misma hora.

NOTA: Si pulsas el **botón**  mientras suena la alarma, la alarma se cancelará.

Funcionamiento de la función de posposición de alarma

1. Para programar un tiempo personalizado de posposición de la alarma, mantén pulsado el **botón Posponer alarma** durante el funcionamiento normal (es decir, cuando no esté sonando la alarma) hasta que aparezcan en pantalla los minutos de posposición. Oirás entonces un pitido que indicará el modo de ajuste de posposición de la alarma. Pulsa los botones + o - para asignar un tiempo de posposición de entre 1 y 29 minutos. Pulsa el **botón Posponer alarma/Atenuar** para confirmar la posposición de alarma y salir del modo de ajuste de posposición de la alarma. Dos pitidos confirmarán el ajuste del tiempo de posposición de la alarma.
2. Pulsa el **botón Posponer alarma/Atenuar** después de que suene la alarma. Así, la alarma se silenciará durante el tiempo de posposición establecido y volverá a sonar inmediatamente después. Puedes pulsar el **botón Posponer alarma** cuantas veces quieras durante el ciclo de alarma, que es de 1 hora.

Alarma de seguridad

El iA63 cuenta con una alarma de seguridad. En caso de corte del suministro eléctrico sonará alarma de zumbador siempre y cuando el aparato tenga puesta la pila de seguridad.

Consejo: Descárgate la aplicación iHome+Sleep y dispondrás de funciones avanzadas de alarma, posposición de la alarma y sleep.

Acoplamiento y carga del iPhone/iPod

1. Coloca con cuidado el iPhone o iPod. Para tener una mayor estabilidad en el modo horizontal, mueve a la derecha la palanquita del estabilizador (situada en la parte superior del soporte central de encima del acoplamiento) para sacar el estabilizador. A continuación, mueve el estabilizador hasta que quede ajustado al lateral del iPhone o iPod. El iPhone/iPod se recarga (hasta el tope) mientras está acoplado a la unidad siempre que esta se encuentre enchufada a la corriente.

Reproducción del iPhone/iPod

1. Coloca en el acoplamiento el iPhone/iPod que esté ya sonando. Entonces la unidad iA63 se encenderá automáticamente y escucharás la música del iPhone/iPod.

Nota: Si el volumen de la canción reproducida está demasiado bajo en el iPhone/iPod, puede que la unidad iA63 no detecte que el iPod está sonando. Pulsa el **botón**  para iniciar la reproducción.

2. Cuando el iPhone/iPod esté acoplado y en modo de espera, pulsa el **botón**  para iniciar la reproducción. En pantalla se leerá «iPod» para indicar el modo de reproducción de iPod.
3. Vuelve a pulsar el **botón**  para poner en pausa la reproducción; vuelve a pulsarlo para reanudarla.
4. Pulsa los botones + o - para saltar a la pista siguiente o anterior del iPhone/iPod. Mantén pulsados los botones + o - para avanzar o retroceder dentro de una pista.
5. Pulsa los **botones**  o  para ajustar el volumen del sistema.
6. Para apagar la unidad, pulsa el **botón** . El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras esté acoplado.



Configuración del iA63

Rotación del acoplamiento

1. Antes de rotar el acoplamiento estira de la palanquita de muelle del estabilizador para sacar la barra estabilizadora. A continuación, mueve la barra hasta que quede pegada al iPhone o iPod.
2. Para colocar en modo horizontal un iPhone o iPod para ver vídeos o películas, pulsa el **botón** . Vuelve a pulsarlo para volver al modo vertical extraer. Para extraer la barra estabilizadora, saca el iPhone o iPod y mueve la barra estabilizadora a la derecha.

NOTA: La rotación solo funciona cuando la unidad está conectada a la corriente mediante el adaptador. No intentes girar el acoplamiento manualmente ni toques el acoplamiento durante la rotación.

Oír la radio

Colocación de la antena

Extiende completamente el cable de antena FM para conseguir una recepción óptima. No desmontes, modifiques ni empalmes la antena con otras.

Funcionamiento de la radio y sintonización de emisoras

1. Pulsa el **botón**  para encender la unidad iA63 en el modo de radio FM; aparecerá en pantalla la emisora de radio actual.
2. Pulsa los **botones + o -** para sintonizar la radio en la emisora deseada. Pulsa los **botones + o -** durante unos segundos para que el sistema busque automáticamente la siguiente emisora libre.
3. Puedes memorizar hasta 6 presintonías FM. Memorización de una emisora como presintonía:
 - A. Pulsa el **botón**  para entrar en modo de radio (también puedes pulsar el **botón**  para acceder directamente a una presintonía).
 - B. Pulsa el **botón**  las veces que sea necesario para pasar por las presintonías (P1-P6) hasta el número que quieras asignar y mantén luego pulsado el **botón**  hasta que empiece a parpadear en pantalla la presintonía seleccionada.
 - C. Pulsa los **botones + o -** para sintonizar la radio en la emisora deseada. Manténlo pulsado brevemente para que la unidad busque automáticamente la siguiente emisora libre.
 - D. Pulsa el **botón**  para confirmar el ajuste. Un pitido confirmará el ajuste y el número de presintonía deseado. Repite los pasos A-D para presintonizar hasta 6 emisoras.
4. Para escuchar una emisora presintonizada, pulsa el **botón**  las veces que sea necesario hasta llegar a la presintonía deseada.
5. Pulsa los **botones <||> o <|>** para ajustar el volumen del sistema.
6. Para apagar la radio (y la unidad), pulsa el **botón** .

Consejo: Descárgate la aplicación iHome+Radio de la App Store y podrás disfrutar de miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo desde tu iA63.

Configuración del iA63

Utilización del conector auxiliar de entrada de línea

Mediante la conexión Line-in (entrada de línea) del iA63 puedes reproducir cualquier aparato portátil de audio dotado de conexión de auriculares de 3,5 mm.

NOTA: No pongas a reproducir un aparato de audio auxiliar mientras esté acoplado el iPhone/iPod o se oirán los dos a la vez.

1. Conecta un cable de red de audio estándar (no se incluye) a la conexión de auriculares o de salida de línea de tu dispositivo y, por el otro extremo, a la conexión auxiliar de entrada de línea del iA63, situada en la parte posterior de la unidad.
2. Enciende tu dispositivo y activa la reproducción.
3. Pulsa el **botón iPod** (reproducción/pausa del iPod) del iA63.
4. Pulsa los **botones**  o  para ajustar el volumen del sistema. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu dispositivo externo.
5. Para apagar la unidad, pulsa el **botón** . Acuérdate de apagar también tu dispositivo.

Funcionamiento del modo Sleep

El modo Sleep (dormir) te ofrece la posibilidad de dormirte mientras escuchas el iPhone/iPod o la radio. Va bajando el volumen de manera gradual hasta que la unidad se apaga al cabo del tiempo seleccionado.

1. Pulsa el **botón Bedtime** (acostarse) para entrar en el modo sleep. En la parte inferior de la pantalla aparecerá entonces el tiempo de sleep correspondiente.
2. Vuelve a pulsar el **botón Bedtime** tantas veces como sea necesario para ajustar el temporizador del modo sleep a 90, 60, 30, 15 minutos o desactivarlo.
3. Con la pantalla normal con la hora en curso, pulsa el **botón Bedtime** (acostarse) una vez si quieres ver el tiempo que queda de sleep. Vuelve a pulsarlo para reducir el tiempo de sleep a la opción inmediatamente inferior a la elegida.
4. El iA63 tiene un ajuste de volumen independiente para el modo sleep, de manera que puedes asignar el volumen de sleep sin que ello afecte al volumen normal de la unidad. Pulsa los **botones**  o  para ajustar el volumen de sleep. El volumen del modo sleep se mantendrá a ese nivel la próxima vez que vuelvas a entrar en el modo sleep mientras no modifiques los ajustes.
5. Para detener el sonido en cualquier momento, pulsa el **botón**  para apagar la unidad.

Funcionamiento de la atenuación de pantalla

Durante el funcionamiento normal (cuando no hay ninguna alarma sonando), pulsa el **botón Posponer alarma/Atenuar** para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Utilización de la unidad iA63 en otros países

Las diferentes partes del mundo pueden requerir distintos pasos para el ajuste de la frecuencia de FM. Tendrás que seleccionar aquella que se ajuste a los estándares de tu zona (Estados Unidos, Europa, Japón, Austria o China). La configuración por defecto es la de EE. UU. Si vives ahí, puedes saltarte este ajuste.

1. Asegúrate de que la unidad iA63 está apagada (sin reproducción en ninguno de los modos). Mantén pulsado el **botón**  durante unos 5 segundos hasta que en pantalla aparezca “FM xxx”. Sonará un pitido. Pulsa los botones + o - para asignar la “xxx” a tu zona.
2. Vuelve a pulsar el **botón**  (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de la frecuencia de radio. 2 pitidos confirmarán que se ha ajustado la frecuencia.

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
El iA63 no se enciende.	El adaptador no está conectado a un enchufe de corriente operativo o no se ha insertado la clavija en la salida de la parte posterior de la unidad.	Conecta el adaptador a un enchufe de corriente operativo y la clavija a la salida de la parte posterior de la unidad.
El iA63 no responde.	Hay que reiniciar el iA63.	Si el aparato está conectado y no responde, intenta reiniciarlo a través de los pasos siguientes: a) Saca el iPhone/iPod del acoplamiento; b) Desconecta la unidad de la corriente; c) Extrae la pila de seguridad; d) Espera unos minutos antes de volver a utilizarlo.
	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento. Asegúrate de que el estabilizador está bien ajustado al lateral del iPhone/iPod, especialmente a la hora de rotar el acoplamiento al modo horizontal.
El indicador de pila baja parpadea todo el rato.	La pila está gastada.	Cámbiala por otra.
	No se ha colocado correctamente la pila.	Asegúrate de que la polaridad (extremos + y -) se corresponde con la indicación del compartimento de la pila (+ hacia arriba).
El iPhone/iPod no responde a la unidad./El iPod está funcionando pero no hay sonido.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El software del iPhone/iPod es demasiado antiguo.	Actualiza el software del iPhone/iPod con el ordenador a través de iTunes.
	El iPhone/iPod está bloqueado/funciona, pero no emite sonido.	Comprueba la configuración de volumen. Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPhone/iPod. La información de actualización se encuentra en la casilla anterior. Puede que tengas que reiniciar el iPhone/iPod. Consulta las instrucciones del iPhone o iPod para ver cómo se reinicia.
	Estás usando un iPod de primera o segunda generación, un iPod shuffle u otro aparato.	El iA63 no es compatible con estos aparatos o modelos de iPod.
El funcionamiento del iA63/iPhone/iPod es irregular.	El iA63 sufre interferencias externas.	Aleja el aparato de fuentes de interferencias potenciales, como ordenadores, módems, dispositivos inalámbricos (routers) o luces fluorescentes.
El iA63 no emite sonido.	El volumen del iA63 está demasiado bajo.	Asegúrate de que tiene volumen.

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
El iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPhone/iPod.
	La batería del iPhone/iPod falla.	
La sincronización horaria no funciona.	Los modelos de iPod antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función de sincronización horaria.	Asegúrate de que estás utilizando un iPhone o un modelo reciente de iPod, como un iPod touch, nano o classic. Si no dispones de la función, ajusta la hora manualmente (más información en la página 6).
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen.
	La fuente de sonido está distorsionada.	Cuando la fuente de sonido original de iPhone/iPod (MP3) es antigua o de baja calidad es fácil que se produzcan distorsión y ruido cuando se escucha a través de unos altavoces potentes. Prueba un archivo de una fuente de confianza, como iTunes. Si estás utilizando una fuente de sonido externa, como un iPod antiguo o un iPod shuffle, intenta bajar el volumen de salida del aparato. Prueba también a desconectar el amplificador de bajos de los ajustes del iPod.
	Los ajustes del ecualizador están demasiado altos.	Baja los ajustes del ecualizador del iPhone/iPod.
La unidad o el adaptador se calientan después de una reproducción prolongada a volumen alto.	Es normal.	Apaga un rato el aparato o baja el volumen.
El tiempo de posposición de alarma es demasiado corto/largo.	No has personalizado el ajuste del tiempo de posposición de alarma.	Mantén pulsado el botón Posponer alarma y pulsa el botón + o - para asignar los ajustes.
La alarma no funciona.	No se han asignado correctamente el indicador AM/PM o la hora de alarma.	Al asignar la hora o la alarma, ten en cuenta el indicador PM.
	La alarma no está activada.	Asegúrate de que en pantalla aparece el icono de alarma (pulsa el botón Alarma).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asimila especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similares.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación; tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad solo debe limpiarse de la forma recomendada por el fabricante.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención a que no caiga ningún objeto ni líquido dentro del equipo a través de las aberturas.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
 - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
 - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena:** No conectes a la unidad ninguna antena (que no sea la que viene de fábrica con el equipo).
13. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, saca las pilas de la unidad y desenchufa el cable de alimentación para prevenir daños o corrosión.
14. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Para cualquier otro tipo de mantenimiento deberás ponerte en contacto con personal técnico cualificado.

© 2011 SDI Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com