


iHome®

iB969

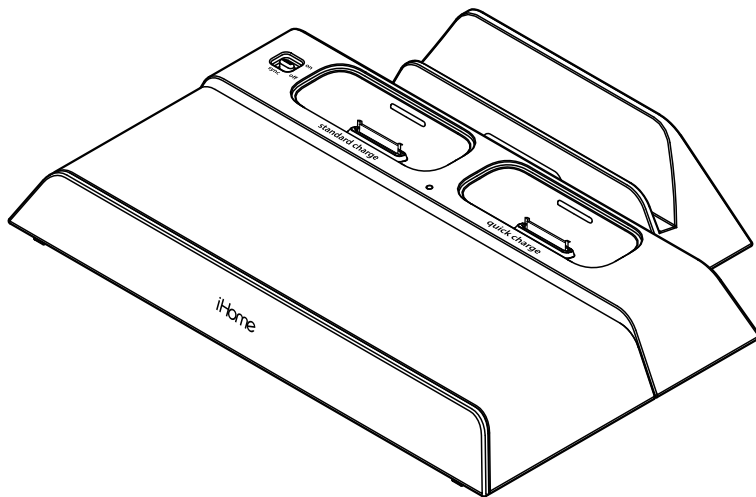

Manual de instrucciones

Introducción

Te agradecemos que hayas adquirido el iHome iB969, la estación de carga doble para iPad, iPhone y iPod que te permite cargar un iPhone o iPod en la mitad del tiempo habitual y sincronizarlos con el ordenador. La unidad lleva dos puertos USB adicionales que hacen posible la conexión y carga de otros dos dispositivos más a la vez: un iPad, un móvil, una PDA, un lector digital... En resumen, un total de cuatro dispositivos al mismo tiempo. Estas instrucciones explican el funcionamiento básico de la estación y su cuidado. Léelas atentamente y guárdalas para futuras consultas.

iB969



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.


Utilización de la unidad iB969

Índice


Familiarízate con tu iB969	1-2
Introducción	3
Carga del iPhone y el iPod	4-5
Sincronización del iPhone y el iPod con el ordenador	5
Carga del iPad y otros aparatos mediante los puertos USB.....	6-8
Seguridad del usuario y mantenimiento del producto.....	9-10
Solución de problemas.....	11

Familiarízate con tu iB969

Parte superior

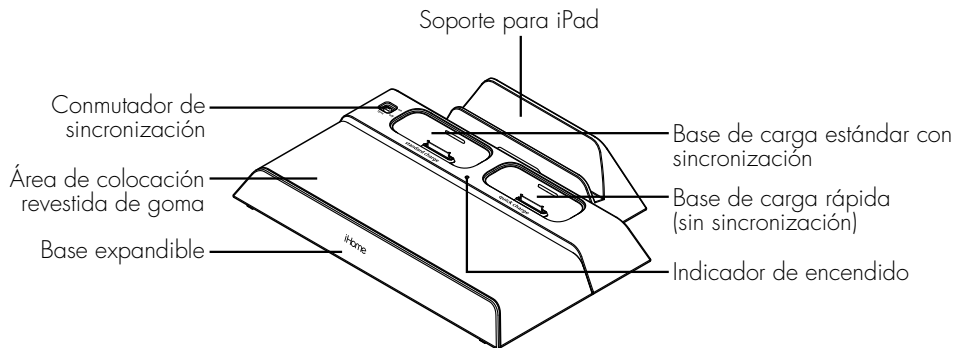


Parte posterior

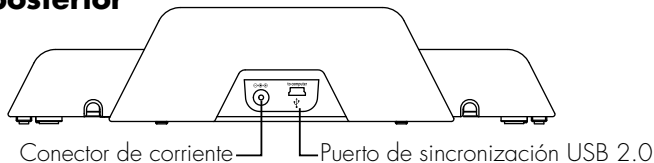

Familiarízate con tu iB969

Parte inferior

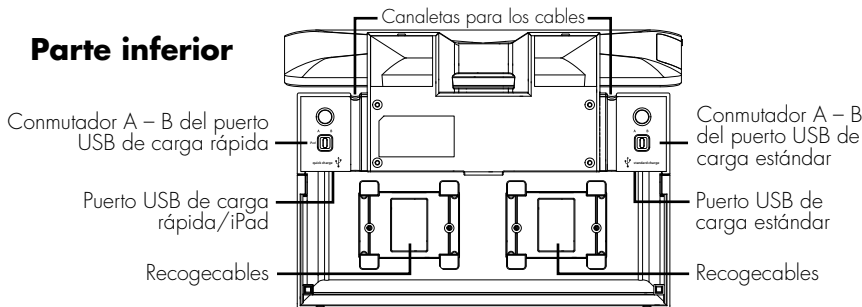

Cables incluidos

- cable de sincronización de 90 cm (para sincronizar el iPhone/iPod al ordenador)



- cable USB de 30 cm a mini-USB (para cargar dispositivos compatibles)



- cable USB 30 cm a conector de 4 mm (para cargar el lector Sony eReader)



- 1 adaptador de mini-USB a micro-USB



Bases incluidas


- 2 bases para iPhone



Utilización de la unidad iB969

Introducción

1. Conecta el adaptador de corriente universal (100 V – 240 V) al conector de alimentación de la parte trasera de la estación iB969 y, por el otro extremo, a un enchufe operativo; se encenderá entonces un piloto azul que indica que la unidad está encendida y lista para la carga. Si no se ilumina ninguna luz azul, enciende los interruptores que controlan el enchufe o prueba en otro enchufe.

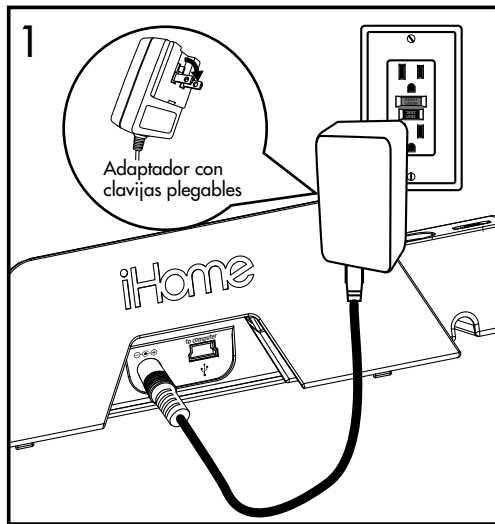


Carga y reproducción del iPhone o iPod

La unidad iB969 cuenta con dos acoplamientos universales para iPhone y iPod. **El acoplamiento izquierdo es un acoplamiento estándar con sincronización** que carga el iPhone o iPod y a la vez permite sincronizarlos con la biblioteca iTunes del ordenador si así se desea.

El acoplamiento derecho realiza una carga rápida sin sincronización.

Los acoplamientos cargarán el iPhone o iPod hasta el tope y, a continuación, detendrán la carga. Puedes usar los dos acoplamientos a la vez y cargar así dos dispositivos al mismo tiempo.

1. Asegúrate de que la unidad esté conectada a un enchufe de corriente operativo.
2. Coloca la base que traía tu iPod en el acoplamiento deseado. Si tienes un iPhone, usa la base que viene con la estación iB969.

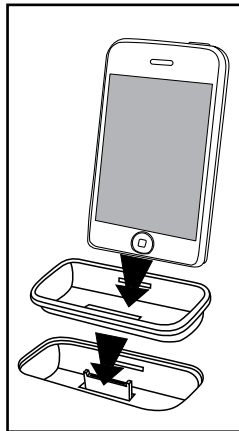

3. Acopla con cuidado el iPhone o iPod en el acoplamiento deseado de la parte superior de la unidad. No lo fuerces. Asegúrate de que el iPhone o iPod no lleva ninguna funda o protección. No ejerzas una fuerza excesiva al colocar el iPhone o iPod en la base ni al sacarlo. El iPhone o iPod acoplado se cargará hasta su tope máximo.

Sincronización del iPhone o iPod con la biblioteca iTunes del ordenador

1. Conecta el extremo pequeño del cable de sincronización incluido al conector de sincronización de la parte posterior de la unidad y, por el otro extremo, a un puerto USB del ordenador.
2. Pon en la posición de encendido (ON) el Conmutador de sincronización, que se encuentra en la parte superior izquierda de la unidad; entonces el iPhone o iPod se pondrá a sincronizarse con el ordenador.

NO desconectes el cable de sincronización ni cambies la posición del Conmutador de sincronización mientras tiene lugar la función de sincronización. Cuando la sincronización haya terminado y sea seguro desconectar el cable, aparecerá el aviso correspondiente en la pantalla del ordenador.

3. Acopla con cuidado el iPhone o iPod en el acoplamiento izquierdo de la parte superior de la unidad (consulta más arriba).
4. Una vez haya terminado la sincronización, vuelve a colocar el Conmutador de sincronización en la posición de desactivado (OFF).

NOTA: El iPhone/iPod acoplado no se cargará cuando el Conmutador de sincronización se encuentre en la posición ON si no está conectado al ordenador el cable de sincronización.

Utilización de la unidad iB969


Carga del iPad y otros aparatos mediante los puertos USB

La unidad iB969 cuenta con dos puertos adicionales en la parte inferior de la unidad que te permiten cargar dos aparatos más al mismo tiempo: un puerto USB de carga rápida (izquierdo) para el iPad y otros aparatos, y otro puerto de carga rápida estándar (derecho) para la carga de la mayoría de dispositivos USB compatibles, como las Blackberry y los lectores digitales, entre otros. Cada puerto tiene un Conmutador de modo USB (A-B) para poder funcionar con los diferentes dispositivos USB.

Dispositivos de carga

Posición A: carga el iPad y la mayoría de modelos de iPod y iPhone.

Posición B: carga los lectores Sony Reader™, Amazon Kindle™, Barnes & Noble Nook™, Border's kobo™, la Blackberry y otros aparatos. Si el dispositivo no se carga, cambia el Conmutador de modo USB a la posición A para ver si así funciona. Si sigue sin cargarse, prueba a desconectar el aparato del puerto USB y a volver luego a conectarlo.

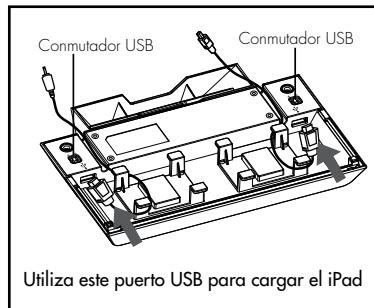

Utilización de la unidad iB969

1. Asegúrate de que la unidad esté conectada a un enchufe operativo.
2. Conecta un cable USB (se incluyen dos) a uno de los puertos USB de la parte inferior de la iB969 y, por el otro extremo, al puerto USB de tu dispositivo (consulta la página 2 para ver los cables que corresponden a los diferentes dispositivos). En caso necesario, utiliza el adaptador USB que se corresponda con el puerto de tu dispositivo.
3. Si es preciso, expande el área de colocación revestida de goma hasta que haya espacio suficiente para el dispositivo.
4. Comprueba el indicador de batería del dispositivo para cerciorarte de que el aparato se esté cargando. De NO ser así, prueba a cambiar de posición el **Conmutador de modo USB**. Si sigue sin cargarse, prueba a desconectar y a volver a conectar el aparato al puerto USB.



Utilización de la unidad iB969

Carga del iPad:

1. Conecta el cable USB de 30 pins al puerto USB izquierdo y pon el conmutador de modo USB de ese puerto en la posición A antes de colocar el iPad en el soporte para iPad.
2. Coloca el iPad en soporte para iPad tal y como se muestra en el dibujo.
3. Inserta el conector de 30 pins en el receptáculo de 30 pins de la parte trasera del iPad tal y como se indica en el dibujo.



Guía para el usuario sobre la seguridad del producto

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse con un trapo humedecido en agua tibia. No deben usarse disolventes o similares.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención a que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.

8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared, y desconecta también la antena y el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
 - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
 - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir la corrosión y posibles daños.
13. **Servicio técnico:** no intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

Solución de problemas

La unidad no responde (no se enciende).

Asegúrate de que el adaptador de alimentación esté conectado a la unidad y a un enchufe operativo (enchufa otro aparato en el mismo enchufe para confirmar que este funcione y comprueba también que esté encendido cualquier interruptor asociado).

El iPhone/iPod/iPad no se carga

Asegúrate de que dispones de la última versión de firmware para el iPad, iPhone o iPod. (En caso necesario, actualízalo a través de iTunes). Asegúrate de que el dispositivo funciona correctamente. Consulta el manual de tu iPhone o iPod para obtener más información al respecto. Para ponerlo a cargar, el iPad debe conectarse al puerto de carga rápida/iPad de la parte inferior izquierda de la unidad. Asegúrate de que el Conmutador de sincronización se encuentre en posición de desactivado (OFF) siempre que no haya una unidad conectada para su sincronización.

El dispositivo USB no se carga

1. Asegúrate de que todas las conexiones estén hechas correctamente.
2. Controla el indicador de carga del dispositivo.
3. Pon el Conmutador de modo USB en otra posición.
4. Desconecta el dispositivo del puerto USB y vuelve a conectarlo.

Si necesitas más información, visita www.ihomeintl.com

iHome®