


iHome®

iB969

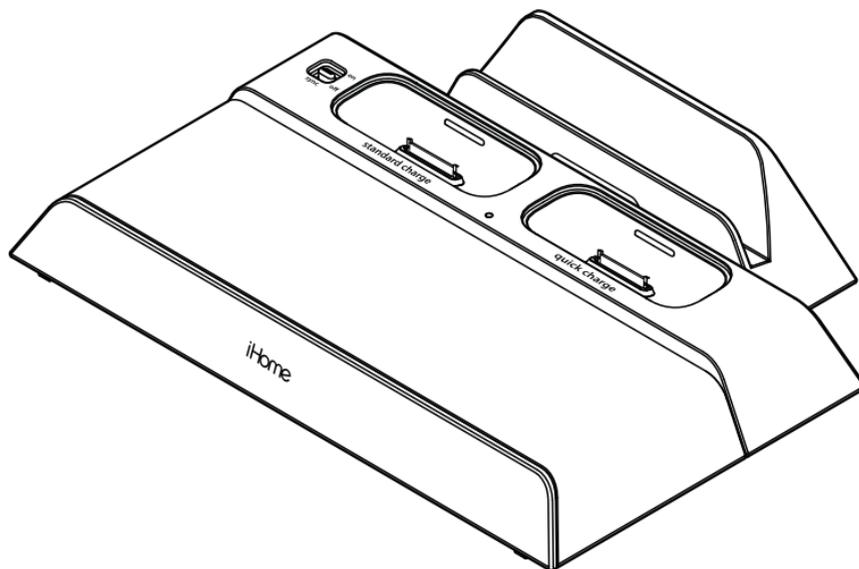

Bedienungsanleitung

iB969

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des iHome iB969 entschlossen haben, der Ladestation mit dualem Dock für iPad, iPhone und iPod, die es Ihnen ermöglicht, ein iPhone oder einen iPod in der Hälfte der gewohnten Zeit aufzuladen und mit einem Computer zu synchronisieren. Es verfügt über zwei zusätzliche USB-Ports, die es Ihnen ermöglichen, zwei weitere Geräte zu verbinden und aufzuladen, wie z.B. gleichzeitig einen iPad, ein Mobiltelefon, PDAs und E-Book Reader. Bis zu vier Geräte zur gleichen Zeit! Diese Bedienungsanleitung erklärt die Basisfunktionen und gibt Hinweise zur Pflege des Gerätes. Bitte aufmerksam lesen und für zukünftige Verwendung aufbewahren.

iB969



Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere



Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.


Verwenden des iB969

Inhaltsverzeichnis


Erste Begegnung mit dem iB969	1-2
Vor dem Start	3
iPhone und iPod aufladen	4-5
iPhone oder iPod mit einem Computer synchronisieren	5
iPad oder andere Geräte über die USB-Ports aufladen.....	6-8
Verbrauchersicherheit und Wartung.....	9-10
Fehlersuche	11
Gewährleistung.....	12

Erste Begegnung mit dem iB969

Oben

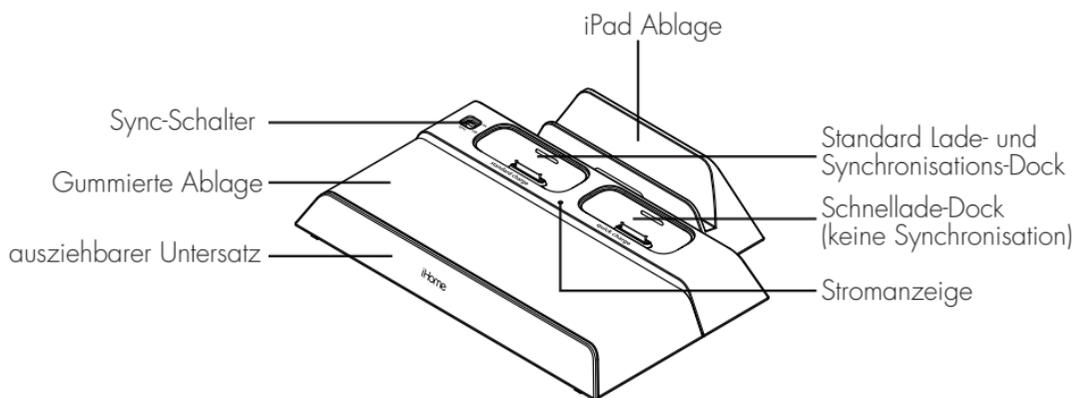


Hinten

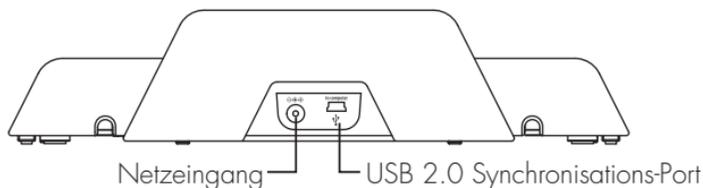

Erste Begegnung mit dem iB969

Unten

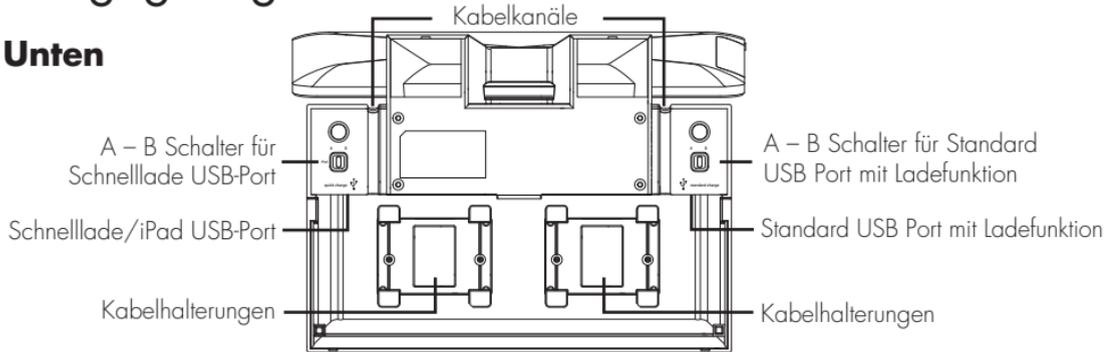

Beiliegende Kabel

- 36 inch sync Kabel (um iPhone/iPod mit Computer zu synchronisieren)



- 12 inch USB auf mini USB Kabel (um kompatible Geräte aufzuladen)



- 12 inch USB auf 4mm Stecker (um Sony eReader aufzuladen)



- Mini-USB auf Mikro-USB Adapter



Beiliegende Einsätze


- iPhone Einsätze



Verwenden des iB969

Vor dem Start

1. Den Universal/Wechsel 100V – 240V Netzadapter in den Netzeingang auf der Rückseite des iB969 einstecken und das andere Ende mit einer funktionierenden Steckdose verbinden. Eine blaue LED-Anzeige zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und aufladebereit ist. Falls die blaue Anzeige nicht erscheint, versuchen Sie einen Schalter zum Aktivieren der Steckdose einzuschalten oder verwenden Sie eine andere Steckdose.

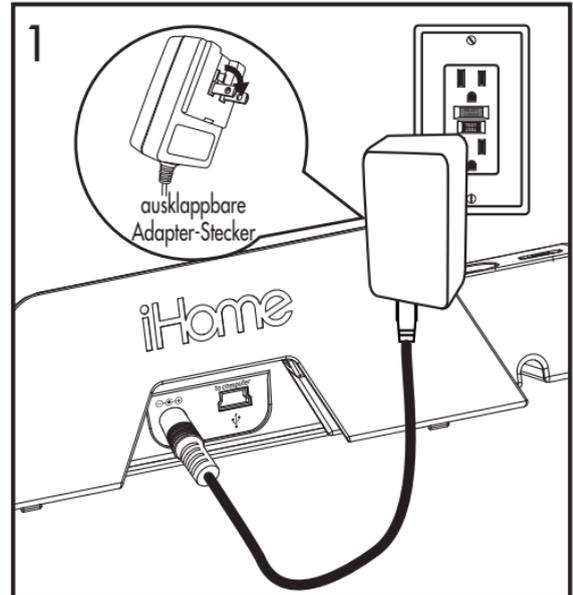

iPhone und iPod aufladen


Das iB969 verfügt über zwei Universal Docks für iPhone oder iPod.

Das linke Dock ist ein Standard-Dock mit Lade- und Sync-Funktion, das Ihr iPhone/iPod auflädt und es Ihnen ermöglicht, Ihr iPhone/iPod mit der iTunes Bibliothek auf Ihrem Computer zu synchronisieren.

Das rechte Dock ermöglicht schnelles Aufladen ohne Synchronisationsmöglichkeit.

Die Docks laden Ihr iPhone/iPod auf, bis sie komplett aufgeladen sind und hören dann auf zu laden. Verwenden Sie beide Docks um zwei Geräte gleichzeitig zu laden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
2. Setzen Sie den Einsatz, der Ihrem iPod beilieg, in das gewünschte Dock ein. Falls Sie ein iPhone verwenden, verwenden Sie den Einsatz, der dem iB969 beilieg.

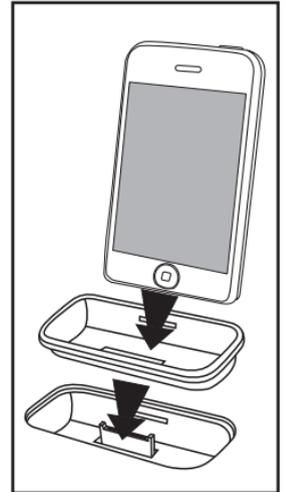

3. Setzen Sie ein iPhone oder einen iPod behutsam in das gewünschte Dock auf der Oberseite des Gerätes ein. Nicht mit Gewalt versuchen. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iPhone/iPod nicht in einer "skin" oder Hülle befindet. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, beim Einsetzen und Herausnehmen des iPhone/iPod aus den Dock(s). Ihr gedocktes iPhone/iPod wird geladen bis es komplett aufgeladen ist.

iPhone und iPod mit einer iTunes Bibliothek auf Ihrem Computer synchronisieren

1. Verbinden Sie das kleine Ende des beiliegenden Sync-Kabels mit dem Sync-Eingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende mit einem USB-Port an Ihrem Computer.
2. Schieben Sie Sync-Schalter auf der linken oberen Seite des Gerätes in die Position ON. Ihr iPhone oder iPod wird mit Ihrem Computer synchronisiert. Das Sync-Kabel während der Synchronisation NICHT trennen und den Sync-Schalter NICHT umschalten. Auf Ihrem Computer erscheint eine Nachricht, wenn die Synchronisation abgeschlossen ist und das Kabel getrennt werden kann.
3. iPhone oder iPod behutsam in das linke Dock auf der Oberseite des Gerätes einsetzen (siehe oben).
4. Nach Beendigung der Synchronisation, schieben Sie den Sync-Schalter in die Position OFF.

HINWEIS: Ein gedocktes iPhone/iPod wird nicht aufgeladen, falls das Sync-Kabel nicht mit einem Computer verbunden ist, und sich der Sync-Schalter in der Position ON befindet

Verwenden des iB969

iPad und andere Geräte über die USB-Ports aufladen


Das iB969 verfügt über zwei zusätzliche USB-Ports auf der Unterseite des Gerätes, einen Schnelllade-USB-Port (links) für iPad und andere Geräte und einen Standard USB-Port mit Ladefunktion (rechts) der die meisten USB-kompatiblen Geräte wie z.B. Blackberries, E-Book Reader, etc. auflädt und es ermöglicht, zwei zusätzliche Geräte gleichzeitig zu laden. Jeder Port verfügt über einen USB-Modus-Schalter (A-B) zur Anpassung an die unterschiedlichen über USB betriebenen Geräte.

Geräte aufladen

Position A. lädt iPad und die meisten iPod- und iPhone-Modelle.

Position B. lädt Sony Reader™, Amazon Kindle™, Barnes & Noble Nook™, Border's kobo™, Blackberry und andere Geräte.

Falls ein Gerät nicht aufgeladen wird, schieben Sie den USB-Modus-Schalter auf die Position A, um zu sehen, ob es funktioniert. Falls das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, trennen Sie den Stecker vom USB-Port und verbinden Sie ihn erneut.

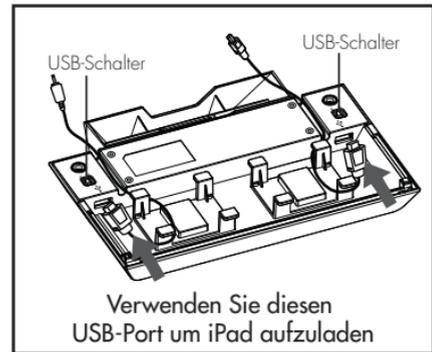

Verwenden des iB969

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einer funktionierenden Stromquelle verbunden ist.
2. Verbinden Sie das eine Ende eines USB-Kabels (zwei liegen bei) mit einem der USB-Ports auf der Unterseite des iB969 und das andere Ende mit dem USB-Port an Ihrem Gerät (siehe Seite 2, um Kabel mit dem entsprechenden Gerät zu verbinden). Falls notwendig, verwenden Sie den beiliegenden USB-Converter-Aufsatz, um es mit dem Port an Ihrem Gerät zu verbinden.
3. Falls notwendig, ziehen Sie die gummierte Ablage heraus, um Ihr Gerät darauf abzulegen.
4. Verfolgen Sie den Batterieladestatus Ihres Gerätes, um sich zu vergewissern, dass das Gerät aufgeladen wird. Falls das Gerät NICHT aufgeladen wird, schieben Sie den USB-Modus-Schalter in eine andere Position. Falls das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, trennen Sie den Stecker vom USB-Port und verbinden Sie ihn erneut.



Verwenden des iB969

iPad aufladen

1. Verbinden Sie Ihr USB-30 Pin Kabel mit dem linken USB-Port und schieben Sie den USB-Modus-Schalter für diesen Port auf die Position "A" bevor Sie Ihr iPad auf die iPad-Ablage platzieren.
2. Setzen Sie Ihr iPad wie abgebildet in die iPad-Ablage.
3. Verbinden Sie den 30-Pin Stecker mit dem 30-Pin Eingang auf der Unterseite Ihres iPad, wie auf der Abbildung zu sehen.



Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen.** Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.

8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

**Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie
www.ihomeintl.com**

Gerät reagiert nicht (kein Strom)

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit dem Gerät verbunden ist und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist (stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose, um zu überprüfen, ob diese funktioniert und vergewissern Sie sich, dass alle eventuell mit der Steckerleiste verbundenen Schalter EINGESCHALTET sind).

iPhone/iPod/iPad lädt nicht

Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste Firmware auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod haben (falls notwendig über iTunes updaten). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Ihr iPhone oder Ihren iPod. iPad muss mit dem Schnelllade-/iPad-Port auf der Unterseite links verbunden sein, um aufgeladen zu werden. Vergewissern Sie sich, dass sich der Sync-Schalter in der Position OFF befindet, wenn das Gerät nicht zur Synchronisation mit einem Computer verbunden ist.

USB-Gerät wird nicht aufgeladen

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß und sicher sind
2. Verfolgen Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät.
3. Schieben Sie den USB-Modus-Schalter auf eine andere Position.
4. Gerät vom USB-Port trennen und erneut verbinden.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.ihomeintl.com

iHome®