iHome®

iB969

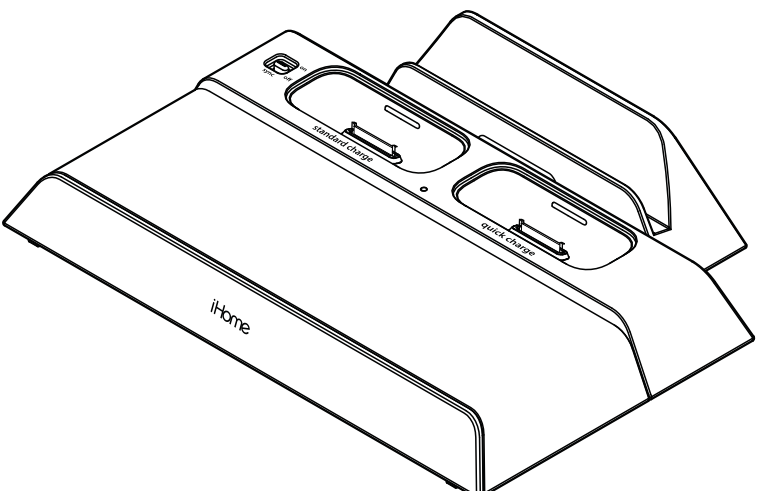

Mode d’emploi

iB969

Introduction

Merci d'avoir acheté l'iHome iB969, la station de charge pour iPad, iPhone et iPod qui vous permet de recharger un iPhone ou un iPod deux fois plus rapidement que la normale, et de le synchroniser avec un ordinateur. Il ya deux ports USB supplémentaires qui vous permettent de connecter et de charger deux appareils supplémentaires comme un iPad, un téléphone cellulaire, un PDA et un lecteur eBook, en même temps. Jusqu'à quatre appareils à la fois!

Ce mode d'emploi explique le fonctionnement de base et l'entretient de l'appareil.

Merci de le lire attentivement et le conserver pour vous y référer dans le futur.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques ne figurant pas dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Utiliser l' iB969

Table des matières

Découvrez votre iB969 1-2

Mise en route 3

Charger un iPhone et un iPod 4-5

Synchroniser un iPhone ou un iPod avec un ordinateur 5

Charger un iPad et un autre appareil en utilisant les ports USB 6-8

Sécurité du consommateur et maintenance du produit 9-10

Dépannage 11

Garantie 12

Découvrez votre iB969

Dessus

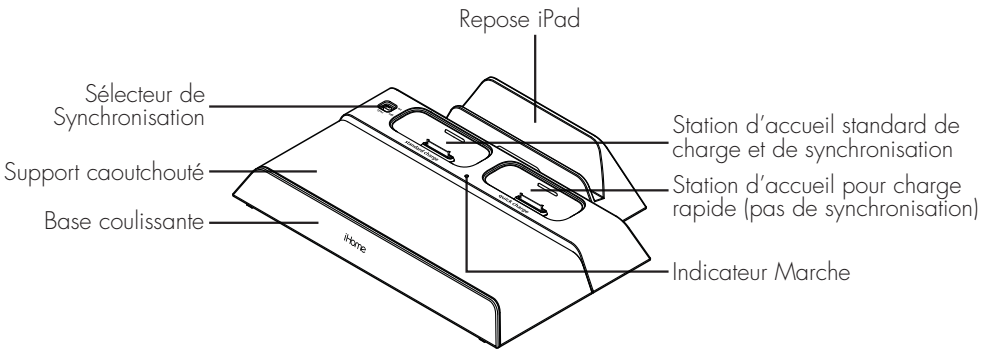

Arrière

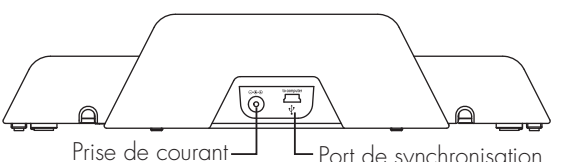

Découvrez votre iB969

Bas

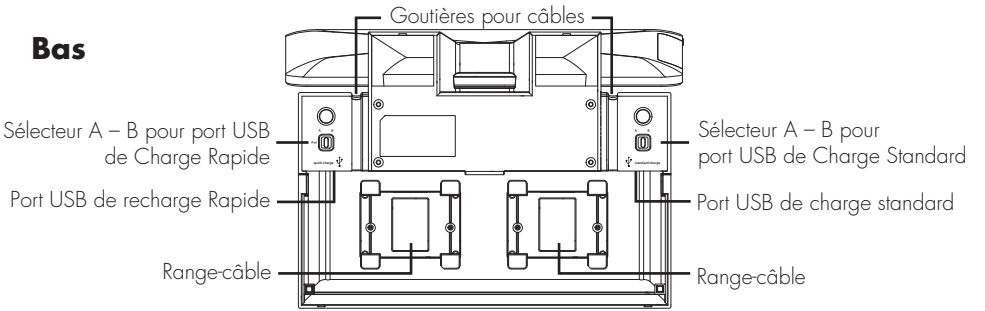

Câbles inclus

- Câble de synchronisation de 90 cm (pour synchroniser un iPhone/iPod avec l'ordinateur)



- Câble USB vers mini USB de 30 cm (pour charger les appareils compatibles)

- Câble USB vers connecteur 4 mm (pour charger les Sony eReader)

- 1 adaptateur mini USB vers micro USB

Inserts inclus

2 inserts iPhone

Mise en route

1. Branchez l'adaptateur universel 100V - 240V AC dans la prise DC à l'arrière de l'iB969 et l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle. Un voyant bleu s'allume, indiquant que l'appareil fonctionne et est prêt à à charger. Si la lumière bleue n'apparaît pas, essayez d'activer un interrupteur mural qui commande la prise, ou essayez d'utiliser une autre prise.

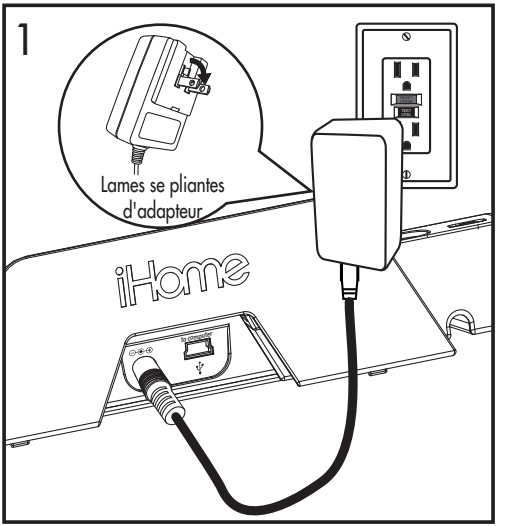

Charger un iPhone et iPod

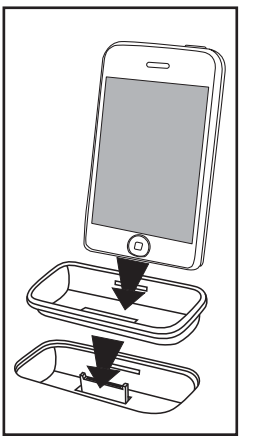

L'iB969 possède deux stations d'accueil universelles pour iPhone ou iPod. **La station de gauche est un port de recharge standard avec synchronisation** qui charge votre iPhone ou votre iPod et vous permet de synchroniser votre iPhone ou votre iPod à la bibliothèque iTunes de votre ordinateur si vous le souhaitez.

La station d'accueil de droite fournit une charge rapide, sans synchronisation.

Les stations d'accueil chargeront votre iPhone ou votre iPod jusqu'à pleine charge puis s'arrêteront. Utilisez les deux stations d'accueil pour charger deux appareils à la fois.

1. Vérifiez que l'appareil est correctement connecté sur une source d'alimentation fonctionnelle
2. Placez l'insert livré avec votre iPod dans la station d'accueil désirée. Si vous utilisez un iPhone, utilisez l'insert iPhone fourni avec l'iB969.

3. Placez en douceur un iPhone ou un iPod dans la station d'accueil désirée sur le dessus de l'appareil. Ne forcez pas. Vérifiez que l'iPhone ou l'iPod n'est pas dans un boîtier ou une "housse". Evitez d'exercer une pression trop forte en plaçant et en retirant l'iPhone ou l'iPod de la station d'accueil. Votre iPhone ou iPod connecté se chargera juqu'à pleine charge.

Synchroniser l'iPhone et l'iPod avec la librairie iTunes de votre ordinateur

1. Branchez la petite extrémité du câble de synchronisation inclus dans la prise de synchronisation sur l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans un port USB sur votre ordinateur.
2. Placez le **Sélecteur de Synchronisation** situé sur le coin supérieur gauche de l'appareil sur la position 'ON' (marche). Votre iPhone ou iPod commencera la synchronisation avec votre ordinateur.
   NE PAS débrancher le câble de synchronisation ou déplacer le Sélecteur de Synchronisation en cours de synchronisation. Un message doit apparaître sur l'écran de votre ordinateur lorsque la synchronisation est terminée et que la déconnexion est possible.
3. Placez en douceur un iPhone ou un iPod dans la station d'accueil gauche sur le dessus de l'appareil (voir plus loin).
4. Une fois la synchronisation terminée, replacez le Sélecteur de Synchronisation en position 'OFF' (arrêt).

NOTE : Un iPhone/iPod connecté ne se rechargera pas si le câble de synchronisation n'est pas connecté à un ordinateur quand le Sélecteur de Synchronisation est en position 'ON'

Charger un iPad et d'autre appareils en utilisant les ports USB

L'iH969 possède deux ports USB supplémentaires sous l'appareil, un port USB de recharge rapide (à gauche) pour les iPad et autres appareils et un port USB de recharge standard (à droite), qui peut charger la plupart des périphériques compatibles USB tels que les Blackberry, les lecteurs eBook, etc., vous permettant de recharger deux appareils supplémentaires à la fois. Chaque port dispose d'un sélecteur de mode USB (A-B) pour accueillir les différents appareils alimentés par USB.

Charger les appareils

A. position : Rechargera un iPad et la plupart des modèles d'iPhone.

B. position : Rechargera les Sony Reader™, Amazon Kindle™, Barnes & Noble Nook™, Border's kobo ™, Blackberry et autres appareils.

Si l'appareil ne se charge pas, placez le sélecteur de mode USB en position A pour voir si la charge fonctionne. Si l'appareil ne se charge toujours pas, essayez de déconnecter l'appareil de la prise USB puis de le reconnecter.

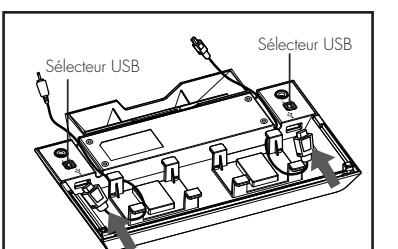

Utilisez ce port USB pour charger un iPad

Utiliser l'iB969

1. Vérifiez que l'appareil est connecté à une source de courant
2. Connectez une extrêmité d'un câble USB (deux sont inclus) sur un des ports USB sous l'iB969 et l'autre extrêmité dans le port USB de votre appareil (voir page 2 pour trouver le câble correspondant à votre appareil). Si besoin, utilisez l'adaptateur USB fourni pour correspondre parfaitement au port USB de votre appareil.
3. Si besoin, étirez le support caoutchouté pour l'adapter à la taille de votre appareil.
4. Surveillez l'indicateur de batteries de votre appareil pour confirmer que l'appareil est en charge. Si l'appareil ne se charge pas, essayez de placer le Sélecteur de Mode USB sur une position différente. Si l'appareil ne se charge toujours pas, essyez de débrancher l'appareil du port USB et de le reconnecter.

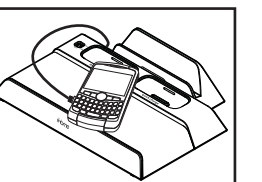

Support pour les Blackberries ou autres appareils

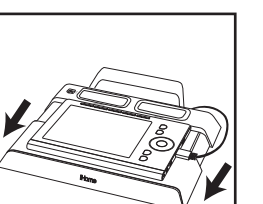

Pour les E-readers, étirez le support caoutchouté

Pour charger votre iPad

1. Connectez câble USB – 30 broches sur le port USB de gauche et placez le Sélecteur de Mode USB de ce port sur la position "A" avant de placer votre iPad sur le support.
2. Placez votre iPad sur le support iPad comme indiqué sur la schéma.
3. Branchez le connecteur 30 broches dans la prise du bas de l'iPad comme indiqué sur le schéma.

Placez l'iPad dans le support iPad.

Banchez le connecteur à 30 broches

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité –** L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation –** L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de circuler par les évents.
3. **Chaleur –** Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation –** Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation –** Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
6. **Nettoyage –** Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides –** Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou évents du produit.

8. **Accessoires –** Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
9. **Protection contre la foudre et la surtension –** Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge –** Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien –** L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
    A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
    B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
    C. L'appareil a été exposé à la pluie;
    D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
    E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
12. **Périodes de non utilisation –** le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. **Entretien –** L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Dépannage

L'appareil ne répond pas (aucun pouvoir)

Assurez-vous adaptateur secteur est connecté à l'appareil et est branché sur une prise de courant fonctionnelle (Branchez un autre appareil dans la même prise pour vérifier qu'elle fonctionne, et assurez-vous que tout interrupteur associé est en position de marche).

iPhone / iPod / iPad ne se charge pas

Assurez-vous que vous avez le dernier firmware pour votre iPad, iPhone ou iPod (faites la mise à jour via iTunes si nécessaire). Assurez-vous que votre appareil fonctionne correctement. Vérifiez dans le manuel de votre iPhone ou iPod pour plus de détails. L'iPad doit être connecté sur le port de charge rapide / port iPad en bas à gauche de l'appareil pour se charger. Assurez-vous que le Sélecteur de Synchronisation est en position OFF lorsque l'appareil n'est pas connecté à un ordinateur pour la synchronization.

Le périphérique USB ne se charge pas

1. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes et sécurisées
2. Surveillez le témoin de charge sur votre appareil.
3. Placez le Sélecteur de mode USB dans une position différente.
4. Débranchez l'appareil du port USB puis rebranchez-le.

Pour plus d'informations visitez le site **www.ihomeintl.com**

iHome®

iB969 - 102010 - intl Fren - A
©DI Technologies 2010 tous droits réservés
Imprimé en Chine