


iHome®

Modèle iD7
Haut-Parleurs Portable
Systeme Stéréo Pour Vos
iPad / iPhone ou iPod®

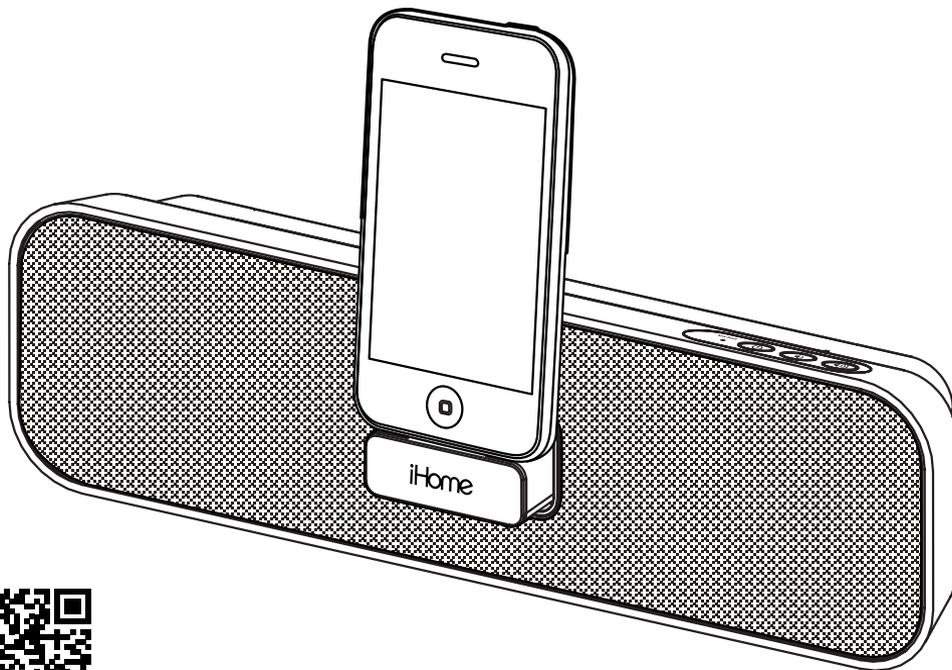

Questions? Visitez www.ihomeaudio.com

Table des Matières

Touches et témoins -----	1
iD7 - Démarrage rapide -----	2
Utilisation de l'iD7 -----	3-4
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits -----	5
Résolution des problèmes -----	6
Informations sur la garantie -----	7



est une marque déposée de SRS Labs, Inc. TruBass technology est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

SRS WOW®, qui comprend TruBass®, améliore considérablement la qualité de lecture audio, offrant des moments de divertissement 3D dynamique avec des graves profondes et riches et des hautes fréquences d'une clarté et précision exceptionnelles.

Information FCC

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications. L'utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Attention: Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui ne serait pas expressément approuvé par la partie responsable de cette compatibilité peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de ce produit.

NOTE : Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les réglementations sur les appareils numériques de classe B, telles que spécifiées dans le paragraphe 15 des réglementations FCC. Cette réglementation permet une protection contre les interférences dans une zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que ces interférences apparaîtront dans un cas particulier. Si votre appareil peut provoquer des interférences radio ou TV, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé, afin d'éliminer ces interférences, à essayer les solutions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Utilisez des prises de courant faisant partie d'un circuit électrique différent de celui utilisé par votre récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté si le problème persiste.


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Maintenance


- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Touches et témoins

Panneau avant

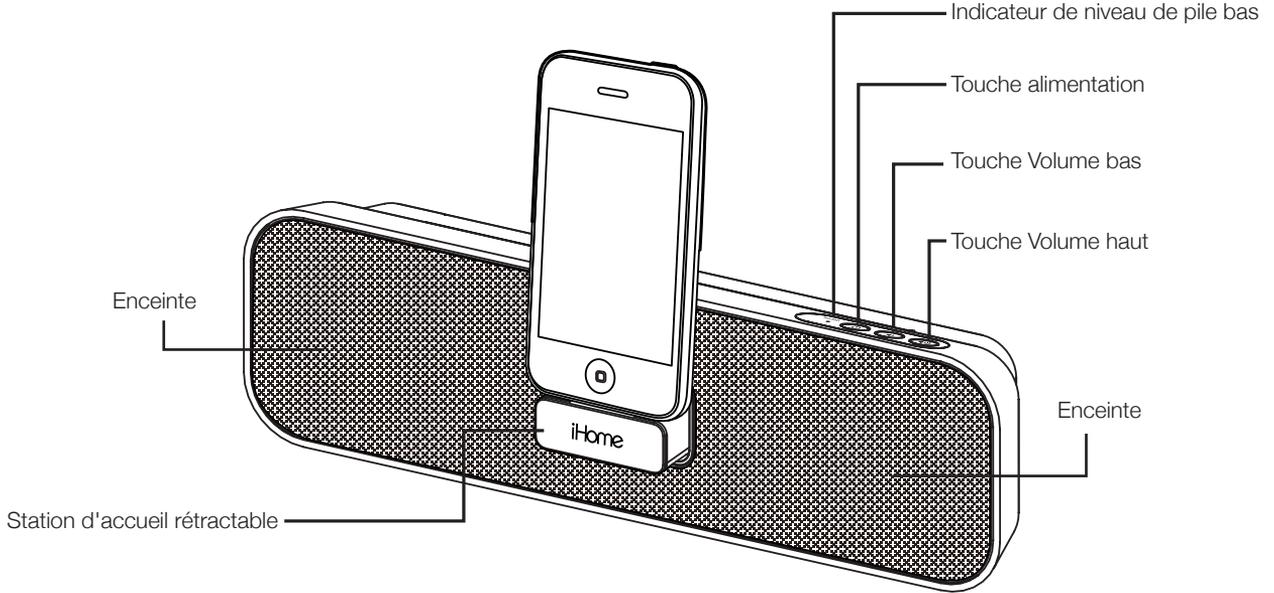


Panneau arrière

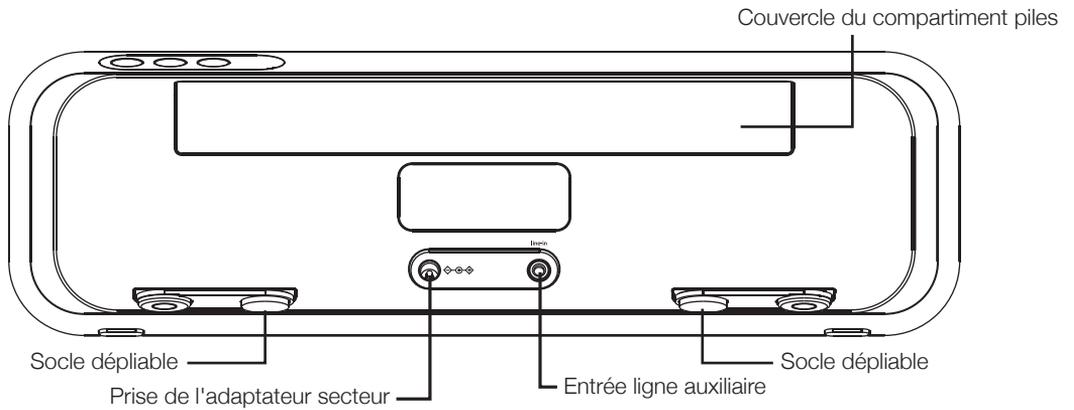


iD7 - Démarrage rapide

1: Installation des piles (mode portatif)

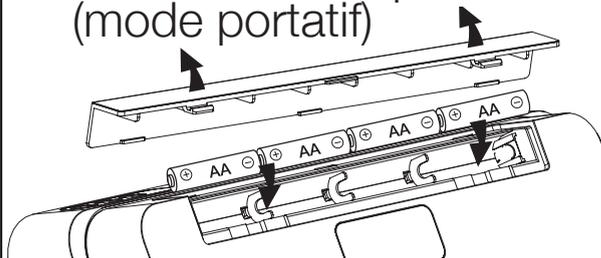


Posez l'appareil à l'envers sur une surface stable. Enfoncez la partie inférieure du couvercle du compartiment à piles aux endroits indiqués et retirez le couvercle. Introduisez 4 piles AA neuves en suivant les indications et en respectant leur polarité (+ et -). Remettez le couvercle. L'appareil n'offre pas de fonction recharge lorsqu'il fonctionne à piles.

2: Socle

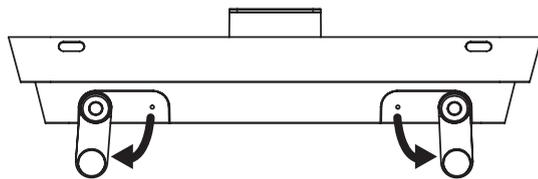


Dépliez les pieds du socle situés en bas de l'iD7, puis retournez l'appareil pour l'utiliser.

3: Adaptateur secteur

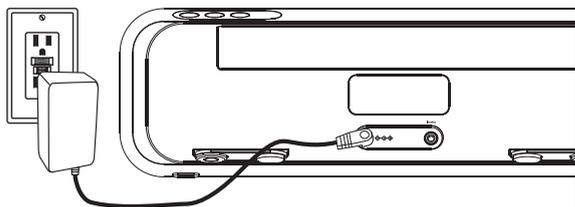

Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et branchez l'adaptateur dans la prise murale. Tout iPad, iPhone ou iPod placé sur la station se rechargera tant que l'appareil sera branché sur le secteur.

4: iPad / iPhone / iPod

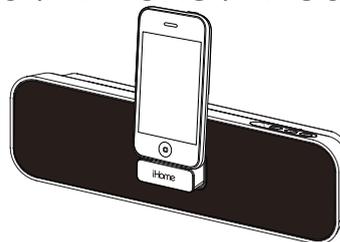


Mode de fonctionnement à piles ou secteur : appuyez sur le nom iHome afin d'actionner la station d'accueil rétractable située sur le devant de l'appareil. Installez soigneusement votre iPad, iPhone ou iPod déjà en marche. L'appareil se mettra sous peu en marche pour diffusion audio. Appuyez sur la touche  ou  pour régler le volume. Appuyez sur le bouton  pour éteindre l'appareil et l'iPad, iPhone ou iPod.

Mise en place et remplacement des piles pour utilisation portative

iD7 utilise 4 piles "AA" (LR6) (non incluses) pour garantir la portabilité. Lorsque l'indicateur des piles situé en haut de l'appareil s'allume en rouge, cela indique que les piles sont faibles et doivent être remplacées le plutôt possible. Il faut également remplacer les piles si le son devient faible, déformé ou coupé pendant le fonctionnement sur piles. L'appareil ne recharge pas iPod/iPhone tant qu'il fonctionne sur piles.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sur la partie supérieure du panneau arrière de l'appareil.
- Introduisez 4 piles AA (LR6) dans le compartiment de la manière indiquée, en respectant la polarité (+ et -) représentée sur le schéma.
- Remettez le couvercle du compartiment.

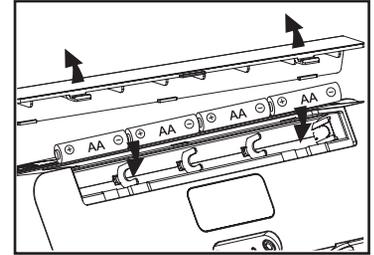

Consignes relatives aux piles :

- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium métal hydride).
- Ne mélangez pas les piles à des piles usagées, ou de types ou marques différentes
- Remplacez toutes les piles en même temps
- N'ouvrez pas les piles
- Ne jetez pas les piles au feu
- N'exposez pas les piles à des températures supérieures à 75 °C (167 °F)
- Ne les exposez pas à l'eau
- Ne chargez ou rechargez pas les piles
- Ne montez pas les piles à l'envers




Chargement et diffusion audio de votre iPad, iPhone et iPod

L'iD7 présente une station d'accueil rétractable permettant la diffusion audio de votre iPad, iPhone ou iPod et son chargement, lorsqu'il fonctionne en mode secteur (il ne chargera PAS en mode de fonctionnement à piles). La station rechargera votre iPad, iPhone ou iPod jusqu'à charge complète, puis cessera la charge.

1. Assurez-vous que l'appareil soit branché sur une source d'alimentation fonctionnelle (adaptateur secteur branché ou piles installées).
2. Appuyez sur le nom iHome sous la station afin de la faire sortir et d'en permettre l'accès (repoussez-la dans l'appareil lorsqu'elle ne sert pas).
3. Connectez doucement à la station d'accueil un iPhone, iPad ou iPod. Ne forcez pas et n'exercez pas de pression outre mesure. S'il est difficile de placer votre appareil sur la station, essayez de retirer toute coque ou « skin » de votre iPad, iPhone or iPod.
4. Appuyez sur le **bouton**  situé en haut de l'iD7 pour l'allumer. Placez votre iPad, iPhone ou iPod en mode diffusion sonore. Appuyez sur la touche  ou  situé en haut de l'appareil pour régler le volume. Utilisez les commandes de votre iPad, iPhone ou iPod pour choisir vos chansons, changer de piste, etc.

Remarque : placer un iPad, iPhone ou iPod déjà en marche n'allume pas automatiquement l'iD7.

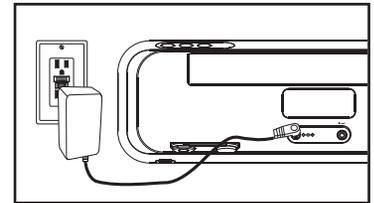

Utilisation de l'entrée ligne auxiliaire

L'iD7 présente, sur son panneau arrière, une entrée ligne auxiliaire permettant d'y brancher d'autres dispositifs audio.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard de 3,5 mm (**disponible chez www.ihomeaudio.com**) sur l'entrée ligne auxiliaire et l'autre extrémité sur la prise casque ou de sortie (line-out) de votre dispositif audio.
2. Appuyez sur le **bouton**  de l'appareil pour l'allumer. Assurez-vous que votre dispositif audio soit également allumé.
3. Faites passer votre dispositif audio en mode diffusion sonore. Appuyez sur la **touche**  ou  pour régler le volume du système. Il se peut que vous deviez également régler le volume sur votre appareil.
4. Appuyez sur le **bouton**  pour éteindre l'iD7. N'oubliez pas d'éteindre également votre dispositif.

Remarque : Ne diffusez pas un dispositif audio via l'entrée ligne auxiliaire en même temps qu'un iPhone ou iPod car vous entendriez les deux sons en même temps.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Antenne** – Ne connectez pas d'antenne externe sur l'appareil (autre que celle fournie).
13. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
14. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? visitez le site www.ihomeaudio.com
ou appelez le numéro sans frais 1-800-288-2792

Résolution des problèmes

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas d'alimentation)	L'adaptateur secteur n'est pas branché sur la prise murale ou bien son connecteur n'est pas inséré dans la prise d'alimentation située à l'arrière de la station	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et branchez le connecteur dans la prise d'alimentation de l'appareil.
	La prise murale ne fonctionne pas	Branchez un autre appareil sur la même prise pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Assurez-vous que tout interrupteur associé ne soit pas éteint.
	Les piles sont faibles/mortes	Remplacez les piles actuelles par 4 piles AA neuves.
iPad / iPod / iPhone / ne se connecte pas correctement à la station d'accueil	iPod/iPhone n'est pas correctement connecté	Retirez votre iPad / iPod / iPhone du connecteur d'accueil et vérifiez si le connecteur de la station d'accueil et celui de votre iPad / iPod / iPhone est obstrué. Si nécessaire, retirez toute coque ou « skin » de votre iPad/iPod/iPhone. Remettez le dispositif dans la station d'accueil.
iPad / iPod / iPhone ne répond pas à l'appareil	iPad / iPod / iPhone n'est pas connecté correctement à la station d'accueil	Retirez votre iPad / iPod / iPhone de la station d'accueil et recherchez l'obstruction sur les connecteurs de la station d'accueil et de votre iPod Remettez le dispositif dans la station d'accueil.
	Le logiciel de votre iPad / iPod / iPhone est trop vieux	Mettez à jour le logiciel de votre iPad / iPod / iPhone via iTunes
	iPad / iPod / iPhone est verrouillé	Assurez-vous que votre iPad / iPod / iPhone fonctionne correctement avant de l'insérer dans le connecteur d'accueil. Pour plus de détails, reportez-vous à votre manuel iPad / iPod / iPhone.
	Utilisation d'iPod de 1 ^{ère} ou 2 ^{ème} génération, d'iPod shuffle ou autres dispositifs.	L'appareil ne répond pas à ces modèles d'iPod ou autres dispositifs. Utilisez l'entrée ligne auxiliaire pour ces dispositifs.
iPad/iPod/iPhone ne s'allume pas immédiatement	Après une certaine période d'inutilisation, votre iPad/iPod/iPhone peut passer en	Press the Menu button on your iPod/iPhone
	iPad/iPod/iPhone battery is run down or is too weak	Charge your iPad/iPod/iPhone for about 5 minutes

Garantie limitée de 1 an

iHome Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci après référé comme SDI Technologies), garantit ce produit contre tout défaut de main d'œuvre et de matériel, en condition normale d'utilisation, pour une période de 1 an à compter de la date d'achat.

Si ce produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où vous l'avez acheté. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème et qu'un service est requis pour résoudre un mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (sauf 20 \$ de frais de main d'œuvre, d'emballage, de retour par UPS/courrier, et d'assurance). Cette décision est sujette à vérification de la panne ou du problème après réception de ce produit au centre de service de l'usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de la preuve d'achat, incluant la date d'achat. Sans cette preuve d'achat les frais pour ce service seront de 40 \$.

Le produit doit être accompagné de sa preuve d'achat, indiquant la date d'achat du produit. Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l'appareil en utilise) par de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes rencontrés.

Si un entretien est requis :

1. Retirez les piles (si l'appareil en utilise) et emballez l'appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre ticket de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d'achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de SDI Technologies, au montant de 20 \$ (40 \$ sans preuve d'achat).
4. Envoyez l'appareil, prépayé et assuré, au centre de service de l'usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive
El Paso, TX 79936-6420

Réserve de garantie

NOTE : Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l'usage pour lequel il est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou cassé, ou si l'appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) les dommages aux lecteurs médias, lecteurs CD ou cassettes (s'ils surviennent) ; (iv) le coût d'envoi du produit au centre de service de l'usine et son retour à l'expéditeur.

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique et ne s'étend pas aux propriétaires suivant celui qui a fait l'acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus responsables des dommages, accidents, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourriez subir suite à un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent pas les limitations de garantie ou l'exclusion des dommages résultants, donc ces restrictions ne s'appliquent peut-être pas à vous). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Votre acceptation et accord de la totalité de la réserve de garantie mentionnée ci-dessus est contractuelle lors de votre transfert de monnaie (monnaie, chèque ou carte de crédit) lors de l'achat de votre produit SDI Technologie.

©2012 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.

**Des questions? Visitez le www.ihomeaudio.com
ou pour toutes autres questions: 1-800-288-2792 (Numéro sans frais)**

iHome®