


iHome®

Modello iH15

**Sistema stereo con
cambiamento di colore
per il tuo iPod**

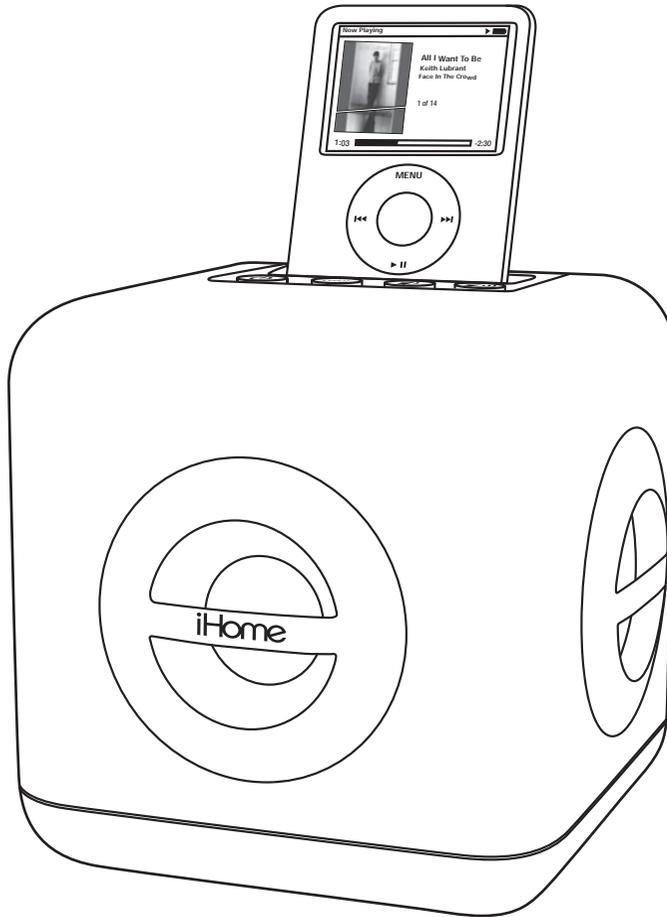

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Indice

Avvio rapido -----	1
Manutenzione -----	1
Comandi e indicatori -----	2
Riproduzione e ricarica dell'iPod -----	3
Modalità Cambiamento colore -----	3
Utilizzare la presa a jack "line-in" -----	3
Guida all'uso sicuro del prodotto -----	4
Risoluzione dei problemi -----	5



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato il sistema iHome iH15 Color Change Speaker per il suo iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con il suo iPod, assicura prestazioni audio di alta qualità, con resa ottimale nella riproduzione di brani musicali. Legga attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e le conservi per poterle consultare in futuro.

Innesto dell'adattatore dell'iPod


L'apparecchio viene fornito con 4 adattatori estraibili che servono ad assicurare il posizionamento corretto dell'iPod nel dock. Vedere la tabella nella sezione Avvio rapido.

Alimentazione

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa adattatore CA sulla parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V.


Avvio rapido iH15

1: alimentazione CA

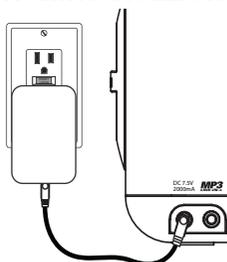

Per ricaricare e attivare la riproduzione dall'iPhone/iPod, inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack sulla parte posteriore dell'iH15 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente


2: adattatori

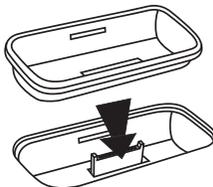

Scegliere l'adattatore per dock per il proprio modello di iPod® nella tabella sottostante e inserirlo nel dock.

Non posizionare mai nel dock l'iPod senza utilizzare l'adattatore corretto.

3: iPod

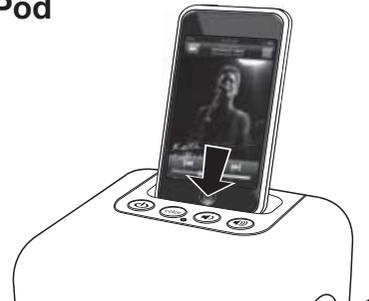

Inserire l'iPod nel dock con l'adattatore opportuno (estrarre prima l'iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante di alimentazione sull'iH15 per ascoltare dall'iPod.


Utilizzare questo adattatore	iPod sottile con video (30 GB) Adattatore 9	iPod touch 2G Adattatore 16	nano 5G Adattatore 18
Per questo iPod	iPod sottile (30 GB) con video iPod classico sottile (80 GB)	iPod touch 2G	nano 5G

Manutenzione


- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Comandi e indicatori

Pannello superiore

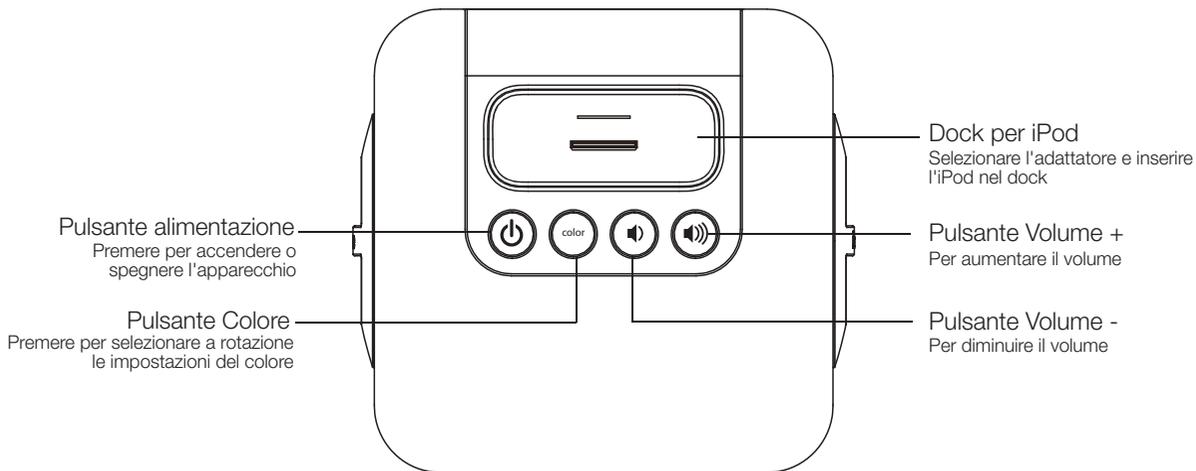

Pannello posteriore

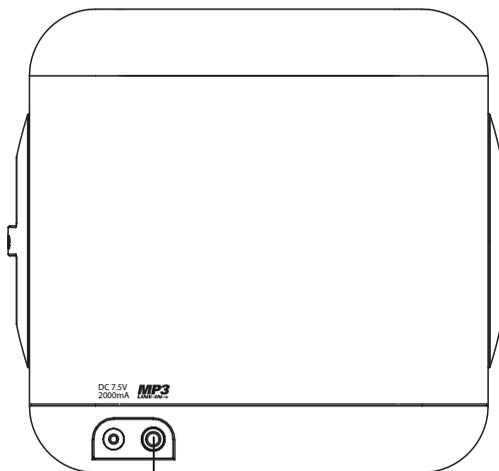

Pres a jack "line-in"
Utilizzare il cavo audio (non in dotazione) per collegare la sorgente audio aux

Riproduzione e ricarica dell'iPod

1. Inserire l'adattatore opportuno per il proprio iPhone/iPod (consultare la tabella degli adattatori nella sezione Avvio rapido) nel dock, poi inserire delicatamente l'iPod nel dock. Quando è nel dock, l'iPod è sotto carica fino a quando è completamente carico. L'iPod non può essere ricaricato eccessivamente.
2. Premere il **Pulsante**  sull'iH15 per ascoltare dall'iPod. L'indicatore di alimentazione si illumina per indicare che l'iH15 è acceso. Accertarsi che l'iPod sia nella modalità riproduzione.
3. Premere il **pulsante**  o il **pulsante**  per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il **pulsante** .

Modalità Cambiamento colore

Sono disponibili 5 impostazioni del colore. Premere il **pulsante Colore** per selezionarli a rotazione. Le impostazioni sono le seguenti: cambiamento lento del colore, colore fisso, cambiamento rapido del colore, colore fisso e luce spenta.

Utilizzare la presa a jack "line-in"

1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti (**acquistabile presso ihome.com**) nella presa per cuffie o "line-out" del dispositivo audio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "line-in" dell'iH15 (11), situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante**  sull'iH15 per la riproduzione dal dispositivo audio. L'indicatore di alimentazione si illumina per indicare che l'iH15 è acceso. Attivare la modalità riproduzione sul dispositivo.
3. Premere il **pulsante**  o il **pulsante**  per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il **pulsante** . Ricordarsi di spegnere anche il dispositivo audio.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certo che la presa di corrente sia attiva
Il docking dell'iPod non avviene correttamente	Adattatore non presente nel dock o tipo di adattatore non corretto	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il tuo iPod
	L'iPod non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
iPod in modalità riproduzione ma non viene emesso alcun suono	L'iPod non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Nessuna riproduzione sull'iPod	Premere il pulsante play sull'iPod per avviare la riproduzione in modalità manuale.
	L'iPod è bloccato	Accertarsi che l'iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Utilizzo di iPod, iPod Shuffle o altro dispositivo di prima o seconda generazione	Collegarli con Line-in.
L'iPod non si ricarica	L'iPod non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPod è bloccato/"congelato"	Accertarsi che l'iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Problema con la batteria dell'iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume dell'apparecchio
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPod è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD di musica.
		Se si sta utilizzando un iPod Shuffle o una sorgente audio esterna tipo un iPod di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF.
	Se si riproduce dall'iPhone, è possibile che sia presente un rumore di fondo TDMA	Attivare la modalità Aeroplano sull'iPhone. Si noti che così facendo il telefono è disabilitato finché non viene disattivata la modalità aeroplano.

