


iHome®

Modell iH15

**Farbwechselndes
Stereo-System für
Ihren iPod**

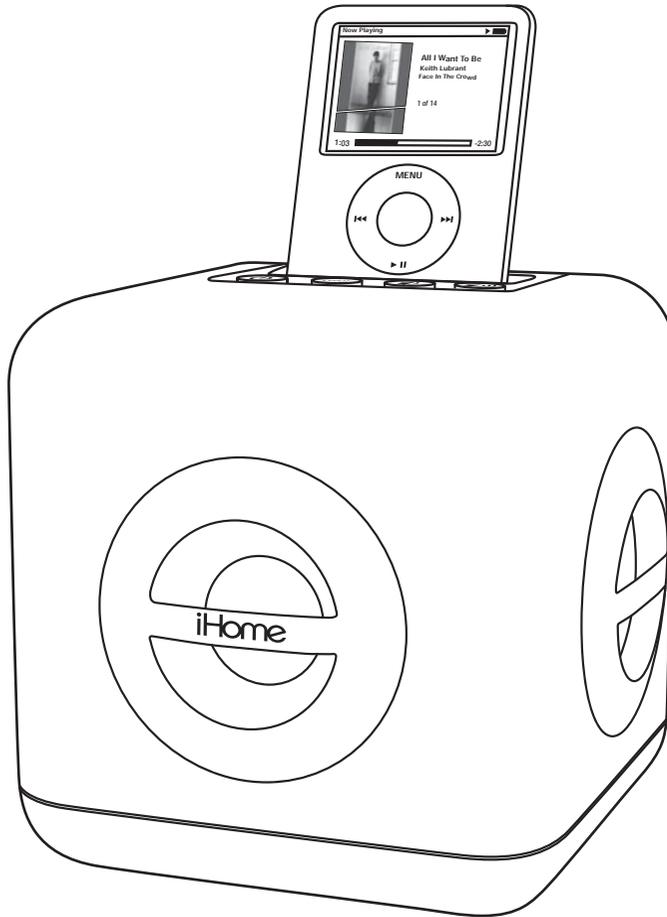

Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Kurzanleitung | 1 |
| Wartung | 1 |
| Steuerung und Anzeigen | 2 |
| iPod abspielen und laden | 3 |
| Farbwechselmodus | 3 |
| Eingang verwenden | 3 |
| Verbraucherhinweise zur Produktsicherheit | 4 |
| Fehlersuche | 5 |



WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



Vor dem Start

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des iH15 Farbwechselnden Stereo-Systems für Ihren iPod entschlossen haben. Speziell zur Verwendung mit Ihrem iPod entwickelt, liefert das System eine hohe Audioqualität zum Abspielen Ihrer Musik. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.

iPod Einsatz einlegen


iH15 wird mit 4 herausnehmbaren Einsätzen ausgeliefert, um zu gewährleisten, dass Ihr iPod korrekt im Dock liegt. Schauen Sie bitte in die Tabelle in der Kurzanleitung.

Stromzufuhr anschließen

Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des Gerätes anschließen und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose stecken.


iH15 Kurzanleitung

1: Stromzufuhr

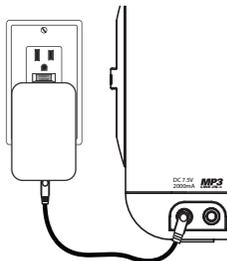


Beiliegendes Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iH15 anschließen und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose stecken um iPod abzuspielen und zu laden

2: Einsätze

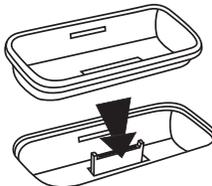

Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPod-Modell aus der unteren Liste und setzen Sie den Einsatz in das Dock ein.
Docken Sie niemals Ihren iPod ohne den entsprechenden Einsatz.

3: iPod

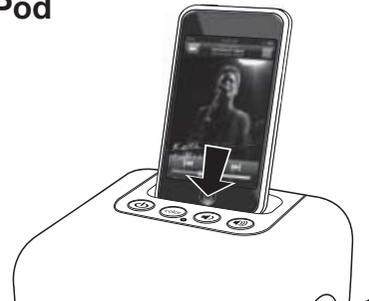

Setzen Sie einen iPod in das Dock ein (iPod darf sich dabei nicht in einer Skin oder Hülle befinden). iPod lädt während er sich im Dock befindet. Drücken Sie die Power-Taste auf dem iH15 um Ihren iPod abzuspielen.


| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Verwenden Sie diesen Einsatz | Dünner iPod mit Video (30 GB) Einsatz 9 | iPod touch 2G Einsatz 16 | nano 5G Einsatz 18 |
| Für diesen iPod | dünner iPod mit Video (30GB) dünn (80GB) iPod classic | iPod touch 2G | nano 5G |

Wartung


- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Steuerung und Anzeigen

Oberes Bedienfeld

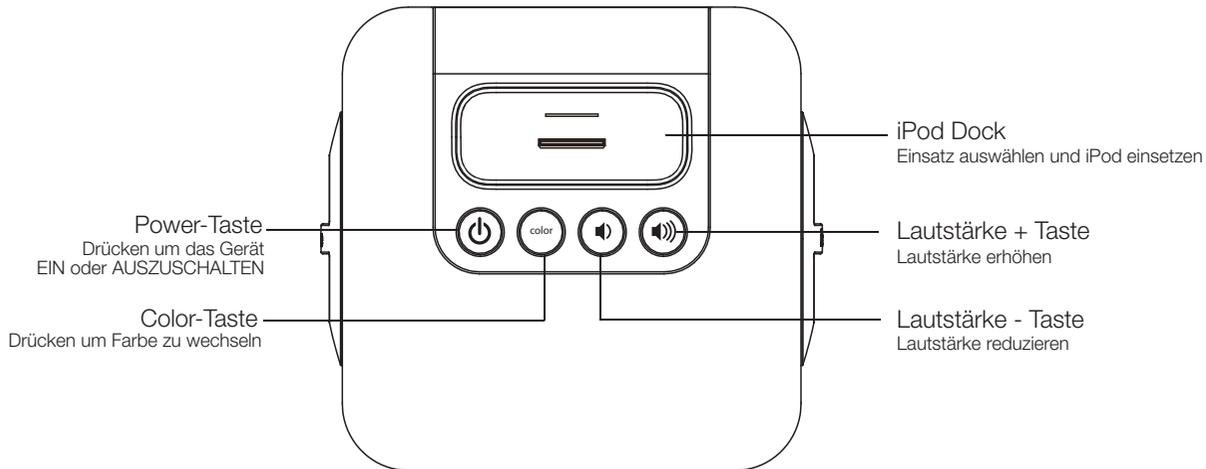

Rückwärtiges Bedienfeld

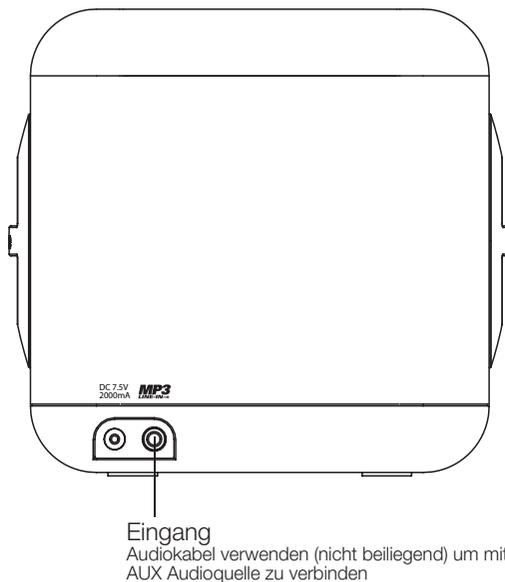

iPod abspielen und laden

1. Setzen Sie den richtigen Einsatz für Ihren iPod (siehe Einsatz-Tabelle in der Kurzanleitung) in das Dock ein und docken Sie den iPod behutsam. Ihr angedockter iPod wird geladen, bis die Batterie voll geladen ist. Der iPod kann nicht überladen werden.
2. Drücken Sie die  Taste auf dem iH15 um Ihren iPod abzuspielen. Die Power-On Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das iH15 eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iPod im Play-Modus befindet.
3. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärke zu regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste erneut.

Farbwechselmodus

Es gibt 5 Farbeinstellungen. Drücken Sie die Color-Taste um die unterschiedlichen Farbmodi zu durchlaufen. Folgende Einstellungen sind möglich: langsamer Farbwechsel, fest eingestellte Farbe, schneller Farbwechsel, fest eingestellte Farbe und Licht aus

Eingang verwenden

1. Stecken Sie ein Ende einer Audio-Steckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang an Ihrem Audiogerät und das andere Ende der Steckschnur in den Eingang des iH15 auf der Rückseite des Gerätes
2. Drücken Sie die  Taste auf dem iH15 um Ihr Audiogerät abzuspielen. Die Power-On Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das iH15 eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Audiogerät im Play-Modus befindet.
3. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärke zu regulieren
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste erneut. Vergessen Sie nicht, Ihr Audiogerät ebenfalls auszuschalten

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

| Symptome | Mögliches Problem | Lösung |
|--|--|---|
| Gerät reagiert nicht (kein Strom) | Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen | Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen |
| | Steckdose funktioniert nicht | Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um zu prüfen ob diese funktioniert |
| iPod lässt sich nicht korrekt docken | Sie verwenden keinen oder den falschen Einsatz | Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihren iPod verwenden |
| | iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock | iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPod überprüfen. Danach iPod wieder in das Dock einsetzen. |
| iPod wird abgespielt aber es erklingt kein Ton | iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock | iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPod überprüfen. Danach iPod wieder in das Dock einsetzen. |
| | iPod wird nicht abgespielt | Drücken Sie die Play-Taste auf Ihrem iPod um das Abspielen manuell zu starten |
| | iPod ist verriegelt | Vor Andocken des iPods in das Gerät sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Hinweise siehe das iPod Benutzerhandbuch |
| | Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. Generation, einen iPod Shuffle oder andere Geräte | Bitte mit dem Eingang verbinden |
| iPod wurde nicht geladen | iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock | iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPod überprüfen. Danach iPod wieder in das Dock einsetzen. |
| | iPod ist verriegelt/ eingefroren | Vor Andocken des iPods in das Gerät sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Hinweise siehe das iPod Benutzerhandbuch |
| | Probleme mit der iPod Batterie | |
| Ton ist gestört | Lautstärke ist zu hoch eingestellt | Reduzieren Sie die Lautstärke |
| | Tonquelle ist gestört | Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Tonquelle, wie z.B eine Musik-CD |
| | | Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den " Bass Boost " auszustellen. |
| | Falls Sie Ihr iPhone abspielen, können TDMA Störgeräusche auftreten | Stellen Sie Ihr iPhone auf Flugmodus. Hinweis: Im Flugmodus ist die Telefonfunktion deaktiviert. |