


# iHome®

*Modelo iH15*

***Equipo estéreo  
de luz y color  
para iPod***

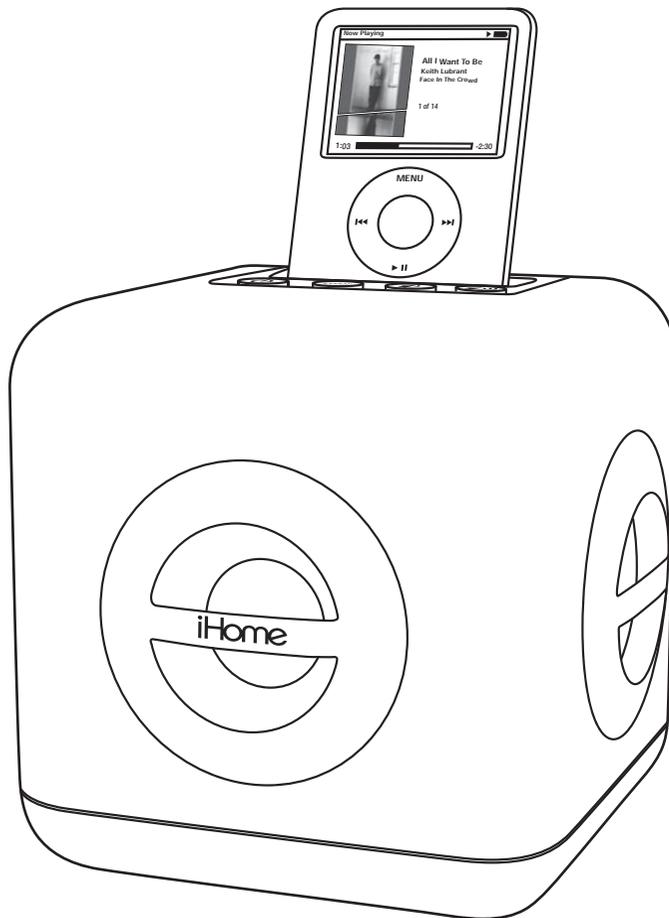

**¿Preguntas? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Índice

Inicio rápido	1
Mantenimiento	1
Controles e indicadores	2
Reproducción y carga del iPod	3
Modo de cambios de color	3
Utilización del conector Line-in (entrada de línea)	3
Guía para el usuario sobre seguridad del producto	4
Solución de problemas	5



**Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).**

**Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.**

**Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.**



**Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.**

## Introducción

Gracias por adquirir el sistema de altavoces de luz y color iH15 para iPod. Diseñado especialmente para su funcionamiento con iPod, este sistema proporciona un rendimiento de audio de alta calidad que invita a la música a salir y reproducirse. Lee este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar la unidad y guárdalo para futuras consultas.

### Instalación de la base para iPod


La unidad iH15 incluye 4 bases extraíbles para garantizar que tu iPod se acopla correctamente en la base. Consulta la tabla de la sección «Inicio rápido».

### Puesta en funcionamiento

Conecta el adaptador de corriente al conector correspondiente de la parte posterior de la unidad y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente de 120 V.


# Inicio rápido del iH15

## 1: Conexión a la corriente

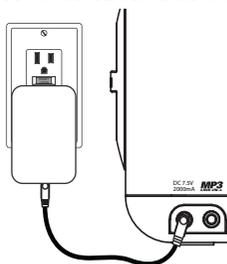

Conecta el adaptador de corriente al conector de la parte trasera del iH15 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente para reproducir y cargar el iPhone/iPod.


## 2: Bases

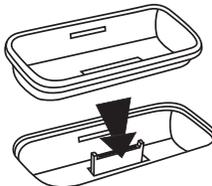

Selecciona la base adecuada para tu modelo de iPod® según la tabla siguiente y colócala en el acoplamiento.

**No acoples nunca un iPod si no hay una base en el acoplamiento.**

## 3: iPod

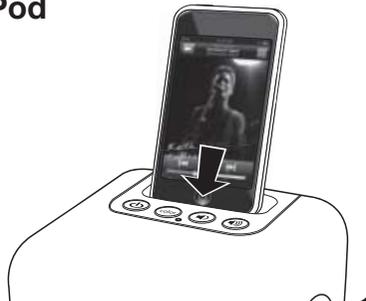

Inserta el iPod en el acoplamiento (el iPod no debe estar dentro de ninguna funda o protección). El iPod se cargará mientras esté acoplado. Pulsa el botones de encendido del iH15 para escuchar el iPod.


Utiliza esta base	iPod delgado con vídeo (30 GB) Insert 9	iPod touch 2G Base16	nano 5G Base18
Para este iPod	iPod delgado con vídeo (30 GB) iPod classic delgado (80 GB)	iPod touch 2G	nano 5G

## Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.

# Controles e indicadores

## Panel superior

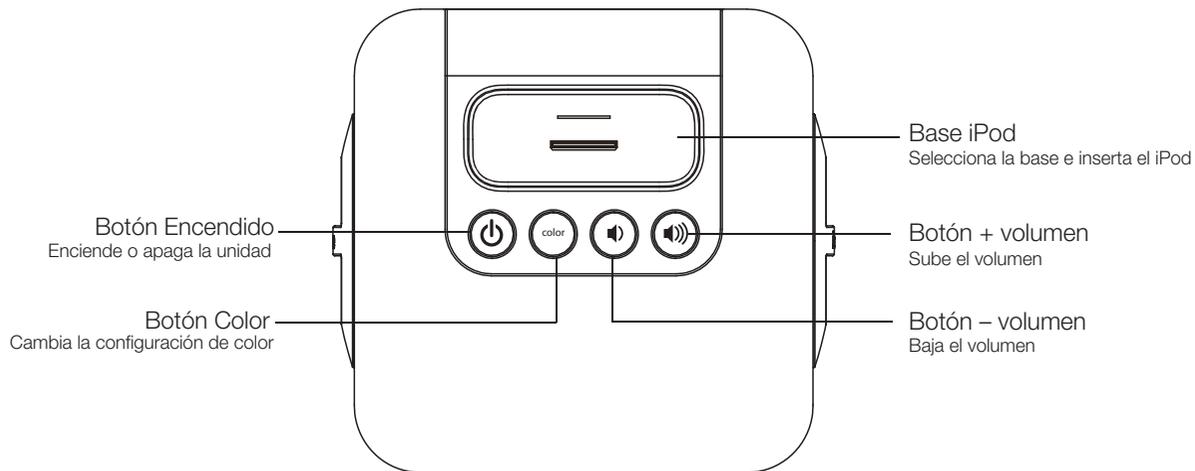

## Panel posterior



## Reproducción y carga del iPod

1. Inserta en el acoplamiento la base correspondiente para tu iPod (la tabla con las bases la encontrarás en la sección «Inicio rápido»), y, a continuación, acopla el iPod con suavidad. Una vez acoplado, el iPod se cargará hasta el máximo. El iPod no se sobrecarga.
2. Pulsa el **botón**  del iH15 para escuchar el iPod. El piloto de encendido se iluminará para indicar que el iH15 está encendido. Asegúrate de que el iPod se encuentra en el modo de reproducción.
3. Pulsa los **botones**  o  volumen para ajustar el volumen.
4. Para desconectar la unidad vuelve a pulsar el **botón** .

## Modo de cambios de color

Hay cinco configuraciones de color. Pulsa el botón Color para pasar de una a otra. Las configuraciones son las siguientes: cambio de color lento, color fijo, cambio de color rápido, color fijo y apagado.

## Utilización del conector Line-in (entrada de línea)

1. Conecta un cable de audio (disponible en [ihome.com](http://ihome.com)) al auricular o al conector de salida de línea de tu aparato de audio y, por el otro extremo, al conector Line in del iH15, que se encuentra en la parte trasera de la unidad.
2. Pulsa el **botón**  del iH15 para reproducir el dispositivo de audio. El piloto de encendido se iluminará para indicar que el iH15 está encendido. Pon el dispositivo en modo de reproducción.
3. Pulsa los **botones**  o  para ajustar el volumen.
4. Para desconectar la unidad, vuelve a pulsar el **botón** . Acuérdate de apagar también tu aparato de audio.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo, etc.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
  - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
  - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
  - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
  - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
  - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena:** No conectes a la unidad ninguna antena externa (que no sea la que viene con el equipo).
13. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños o corrosión.
14. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

## Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no se enciende).	El adaptador no está enchufado a la corriente o la clavija no se ha insertado en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.	Enchufa el adaptador a la corriente e inserta la clavija en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.
	El enchufe no funciona.	Conecta otro aparato al mismo enchufe para verificar que éste funcione.
El iPod no se acopla bien.	No estás utilizando ninguna base para el iPod o la que has escogido no es la adecuada.	Asegúrate de que has escogido la base adecuada para tu iPod.
	El iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
iPod está funcionando pero no hay sonido.	El iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPod no está reproduciendo.	Pulsa el botón de reproducción del iPod para iniciar la reproducción manualmente.
	El iPod está bloqueado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPod.
	Estás utilizando un iPod Shuffle, iPod de primera o segunda generación u otra generación de dispositivos	Conéctalos a través de la entrada de línea.
El iPod no se ha cargado.	El iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPod.
	La batería del iPod tiene algún problema.	
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen de la unidad.
	La fuente distorsiona el sonido.	Cuando la fuente de sonido original es de mala calidad es fácil que se produzcan distorsión y ruido si se está escuchando a través de unos altavoces potentes. Cambia la fuente de sonido por otra; por ejemplo, un CD de música.
		Si estás utilizando un iPod Shuffle o una fuente de sonido externa, como un iPod antiguo, intenta bajar el volumen de salida del aparato. Puedes probar también a disminuir la potencia de los graves.
	Con el iPhone en modo de reproducción puedes sufrir interferencias TDMA.	Pon el iPhone en modo plano (Airplane). Ten en cuenta que el modo plano deshabilita temporalmente la función como teléfono hasta que se apaga dicho modo.

