

Entsorgung der internen aufladbaren Batterie

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher in offener/ausgezogener Position ist.
2. Lösen Sie die drei Halterungsschrauben im unteren Teil des Lautsprechergehäuses mit einem kleinen Schraubenzieher.
3. Entnehmen Sie Lautsprecherblende und die Platine, um die Batterie unten im unteren Teil des Lautsprechergehäuses zu lokalisieren.
4. Durchtrennen Sie das Batteriekabel und entsorgen Sie die Batterie entsprechend Ihrer lokalen Richtlinien.

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN


Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätereckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com



Modell iHM62
**GlowTunes Tragbarer
Wiederaufladbarer
Mini-Lautsprecher**

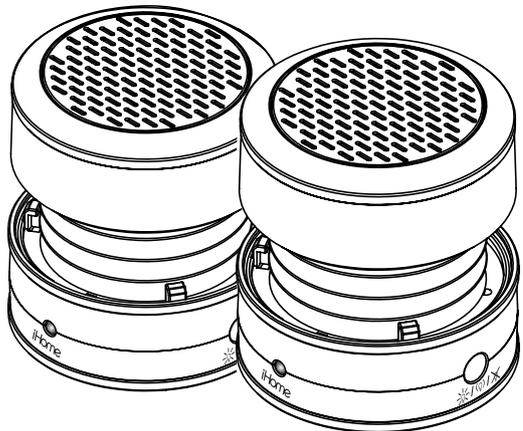

**Haben Sie noch Fragen?
Besuchen Sie www.ihomeintl.com**


WICHTIG

Vor dem Fortfahren lesen


Falls Sie Fragen zur Verwendung des Produkts haben, besuchen Sie bitte www.ihomeaudio.com, um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu sehen. Um mehr über dieses Produkt und andere iHome Produkte zu erfahren, besuchen Sie uns bitte online auf www.ihomeaudio.com.

Für Modelle, die Lithium-Batterien verwenden

- Lithium-Batterien können Explosionen oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt oder aufgeladen werden und wenn sie Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden oder unsachgemäß genutzt werden
- Lose Batterien nicht in einer Tasche, Börse oder anderem Container zusammen mit Metallobjekten aufbewahren, nicht mit gebrauchten oder anderen Batterietypen mischen oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien aufbewahren
- An kühlem, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren
- Für Transport und Entsorgung bitte die lokalen Bestimmungen beachten

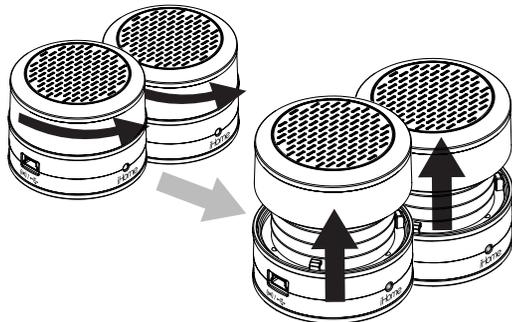


Lautsprecher auseinanderziehen

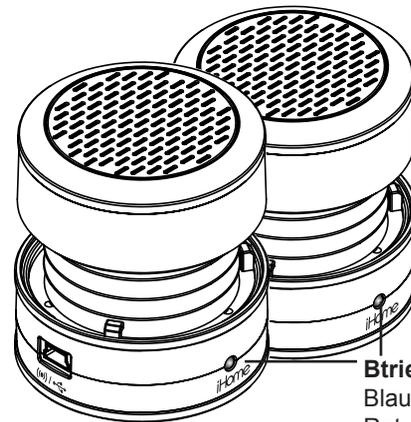

Betriebs-/Batterie-LED


Blau = eingeschaltet/ geladen
 Rot = niedrige Batterie ODER
 Lademodus (bei Anschluss an
 USB-Netzquelle)

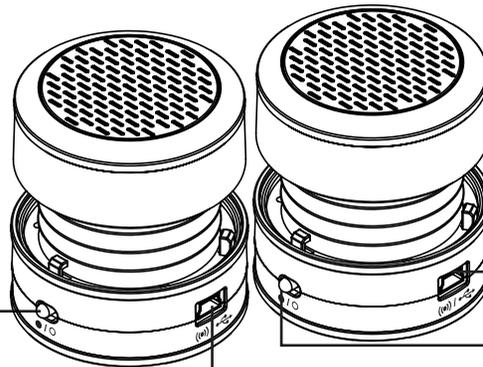

Netzschalter
 Ein ● / O Aus

Netzschalter
 Ein ● / O Aus


Audio-/Ladeverbindung via USB

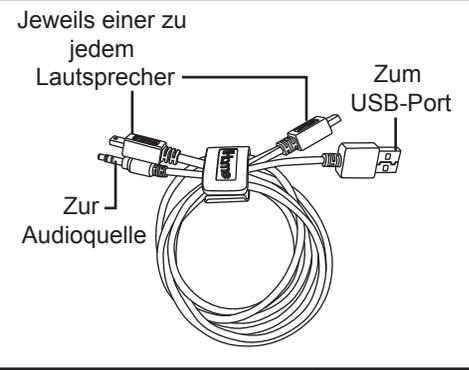


Jeweils einer zu
 jedem
 Lautsprecher

Zum
 USB-Port

Zur
 Audioquelle

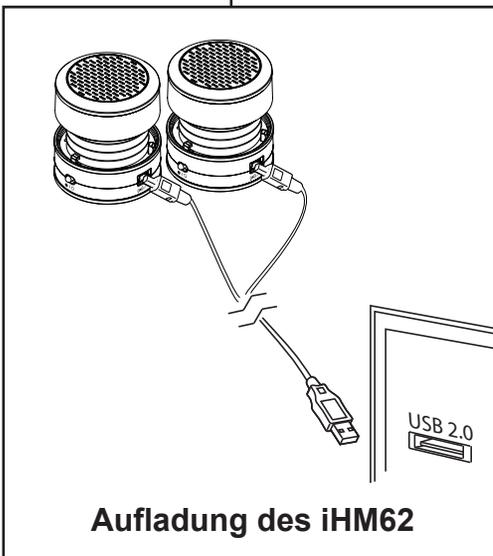


Aufladung des iHM62

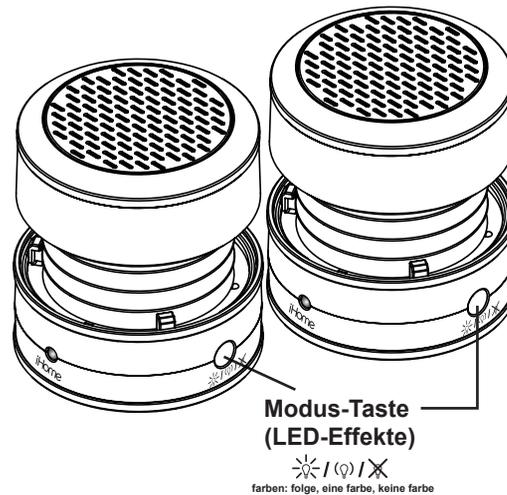

**Modus-Taste
 (LED-Effekte)**
 farben: folge, eine farbe, keine farbe

Hinweis: Bei Nichtnutzung den Lautsprecher ausschalten, um die Batterie zu schonen

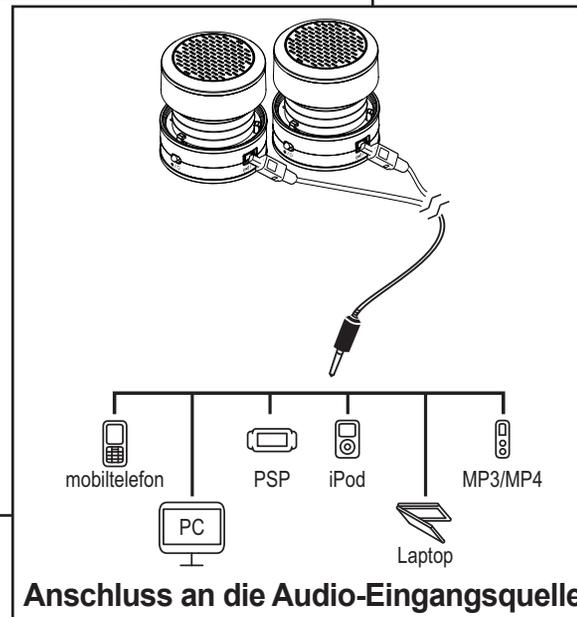

Anschluss an die Audio-Eingangsquelle

Gebrauch des iHM62

Um den Lautsprecher zu entsperren und auseinanderzuziehen, halten Sie jeweils die Ober- und Unterseite und drehen Sie etwas entgegen dem Uhrzeigersinn.

Sobald der Lautsprecher auseinandergezogen ist, NICHT mehr kraftvoll ziehen, da die integrierte Feder den Lautsprecher automatisch auf die entsprechende Position zieht.

Drücken Sie den Lautsprecher von oben her zusammen und drehen ihn im Uhrzeigersinn, um ihn für den Nichtgebrauch zu verriegeln.

Anschluss des iHM62

- Schließen Sie einen Mini-USB-Stecker an die Eingangsbuchse jedes Lautsprechers an.
- Verbinden Sie den 3,5 mm Stereo-Audio-Stecker mit der Kopfhörerbuchse oder Line-Out Buchse eines Audiogeräts.
- Schieben Sie den Netzschalter des Lautsprechers auf die Position EIN ●. Die blaue Betriebslampe leuchtet.
- Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Audiogerät und stellen Sie dessen Lautstärke zum Anhören ein.

Hinweis: Der größere USB-Stecker ist nur zum Aufladen, nicht für die Audioverbindung. Nähere Informationen zum Aufladen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Aufladung des iHM62

Der iHM62 wird durch eine im Lautsprecher integrierte wiederaufladbare Batterie betrieben. Wenn das blaue Betriebslicht rot leuchtet, oder wenn bei höherer Lautstärke Klangverzerrungen auftreten, sollte die Batterie geladen werden.

- Verbinden Sie den größeren USB-Stecker mit einem angetriebenen USB-Port, wie z.B. an einem Computer. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lampe am Lautsprecher rot, und leuchtet blau, sobald die Batterie vollständig geladen ist.

Hinweis: Während des Ladevorgangs können Sie weiterhin Musik hören oder die Lichteffekte anwenden.

LED-Lichteffekte:

- Drücken Sie die LED-Lichteffektstaste , um / zwischen den 3 Lichteffekten umzuschalten: Farben in Folge, eine Farbe, keine Farbe.

Farben in Folge:

- Die LEDs leuchten und verblissen in Folge: blau, grün, bernsteinfarben, rot, Wiederholung (der Farbzyklus ist der Standard beim Einschalten des Geräts).

Eine Farbe:

- Während des zyklischen Modus drücken, um bei der zuletzt angezeigten Farbe anzuhalten. Hinweis: Die LED wird mit voller Helligkeit leuchten.

Keine Farbe:

- Musik ohne Lichteffekte anhören.

Hinweis: Der Lautsprecher ist noch an, was durch das Betriebs-LED angezeigt wird.