

Cómo desechar la batería interna recargable

1. Asegúrate de que el altavoz está abierto/expandido.
2. Localiza los tres tornillos de dentro de la carcasa del altavoz inferior y aflojálalos con un destornillador Phillips pequeño.
3. Extrae el soporte y la placa del circuito para acceder a la batería, que se encuentra en la parte de abajo de la carcasa del altavoz inferior.
4. Corta el cable de la batería y deséchala de acuerdo a la normativa local correspondiente.

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.



Guía para el usuario sobre seguridad del producto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado de manera que garantiza tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.


Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano húmedo.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los vaya a pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de una zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención a que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta también la antena y el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para evitar posibles daños y corrosión.
13. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

iHome

Modelo iHM62
Mini Altavoz Portátil
Recargable GlowTunes

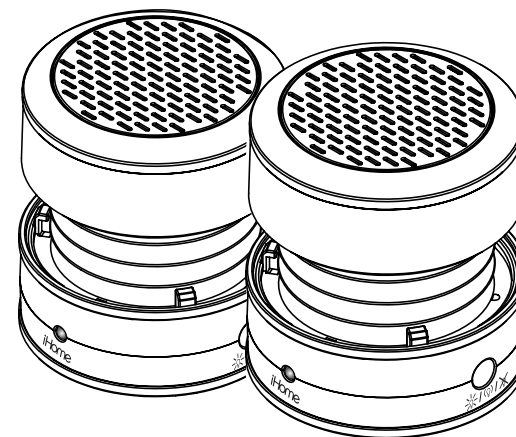

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com


IMPORTANTE

Lee la información siguiente antes de continuar.


Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento o utilización de este producto, visita www.ihomeaudio.com para consultar las respuestas a las preguntas frecuentes. Para obtener más información sobre este u otros productos iHome, visita nuestro sitio web www.ihomeaudio.com

Para los modelos con pilas de litio:


- Las pilas de litio pueden explotar o producir quemaduras si se intentan abrir, cortar, recargar, se exponen al agua, fuego o altas temperaturas o no se manejan adecuadamente.
- No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos ni ningún otro recipiente que contenga objetos metálicos; no mezcles distintas marcas de pilas ni pilas nuevas y usadas; no guardes las pilas junto a material peligroso o inflamable.
- Guarda las pilas en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Observa las leyes y normativa aplicables para su transporte y desecho.

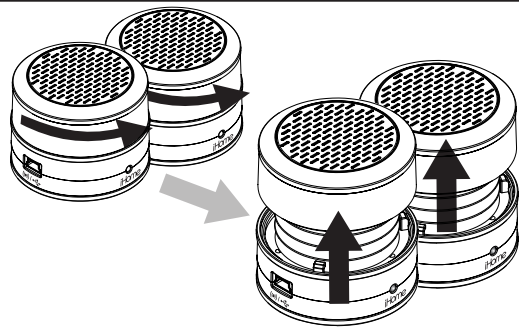

Extender el Altavoz

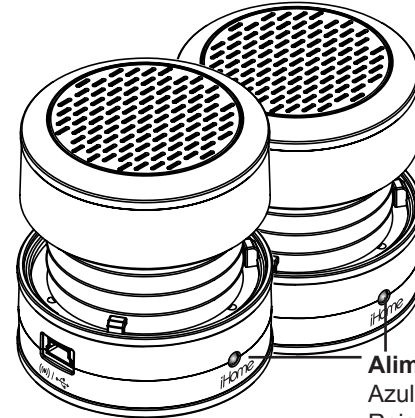


Alimentación/Batería LED
Azul = con alimentación/cargado
Rojo = batería baja O modo de carga
(al conectarse a una fuente USB)

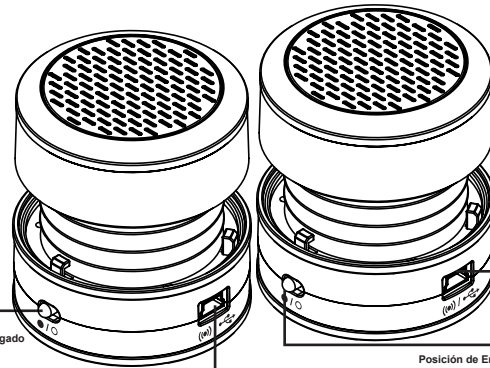


Interruptor de Alimentación
Posición de Encendido ● / ○ Posición de Apagado

Conexión USB de Audio/Carga
Interruptor de Alimentación
Posición de Encendido ● / ○ Posición de Apagado

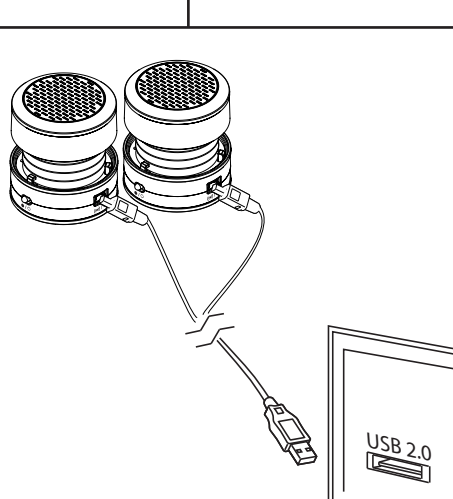


Carga del iHM62

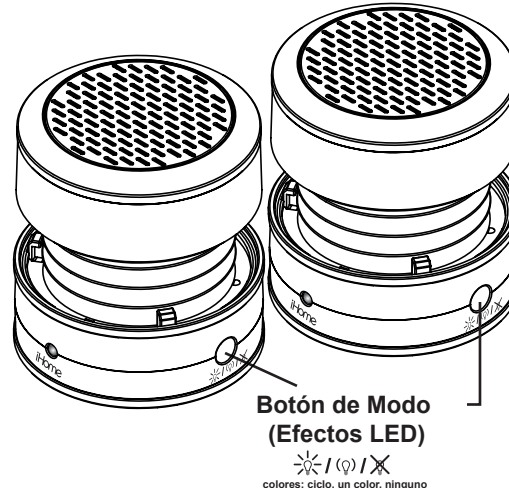


Botón de Modo (Efectos LED)
colores: ciclo, un color, ninguno

Nota: Cuando no se utilice, apague el altavoz para ahorrar batería

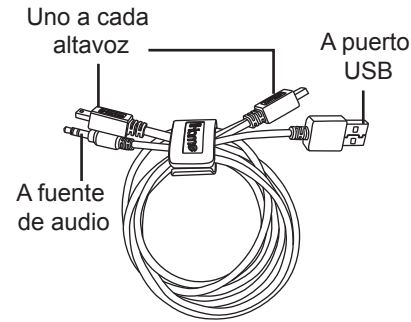

Uno a cada altavoz
A fuente de audio
A puerto USB

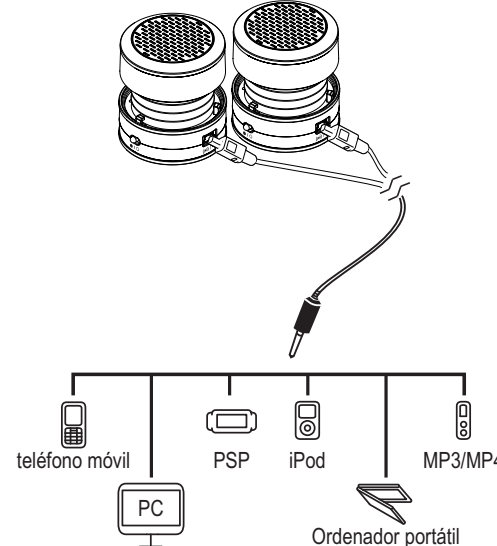

Conectarlo a una Fuente de Entrada de Audio

Uso del iHM62

Para desbloquear y expandir el altavoz, agarre la parte superior y la inferior, y dele un pequeño giro a la izquierda. NO tire con fuerza una vez abierto, ya que el muelle integrado extenderá por sí solo el altavoz hacia su posición adecuada. Presione el altavoz hacia abajo desde la parte superior y gírelo a la derecha para bloquearlo cuando no lo use.

Conexión del iHM62

- Conecte un conector mini-USB al jack de entrada de cada altavoz.
- Conecte el conector estéreo de audio de 3.5mm al enchufe de altavoces o al de salida de línea de cualquier dispositivo de audio.
- Deslice el Interruptor de Alimentación del altavoz a la posición de ENCENDIDO ●. Aparecerá la luz azulada de alimentación.
- Presione Play en su dispositivo de audio y ajuste el volumen para escuchar el audio.

Nota: el conector USB más grande se usa únicamente para carga, no para audio. Por favor, refiérase la siguiente sección para las instrucciones de carga.

Carga del iHM62

El iHM62 viene alimentado por una batería recargable dentro del altavoz. Cuando la luz azul se vuelva roja, o si usted empieza a notar distorsión en el sonido a volúmenes más altos, será hora de recargar la batería.

- Conecte el conector USB más grande a un puerto USB, tal y como el de un ordenador. La luz del altavoz permanecerá en rojo durante la carga y se volverá azul una vez completa la carga.

Nota: usted podrá seguir escuchando el altavoz y/o disfrutar de sus efectos luminosos mientras esté cargándose.

Efectos Luminosos LED:

- Presione el botón de efectos luminosos LED ☀ / (Q) / X para rotar entre 3 modos de efectos luminosos diferentes: ciclo de colores, un color, ninguno.

Ciclo de Colores: ☀

- Las LEDs se encenderán y se apagarán en serie: azul, verde, ámbar, rojo, repetir (el ciclo de color es el predeterminado cuando se enciende la unidad).

Un Color: (Q)

- Presione durante el modo de ciclo para mantener el último color mostrado.

Nota: la LED brillará en todo su esplendor.

Ninguno: X

- Disfrute de su música sin efectos luminosos.

Nota: el altavoz aún se encuentra encendido, indicado por la LED de alimentación.