

## Entsorgung Der Internen Aufladbaren Batterie

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher in offener/ausgezogener Position ist.
2. Lösen Sie die drei Halterungsschrauben im unteren Teil des Lautsprechergehäuses mit einem kleinen Schraubenzieher.
3. Entnehmen Sie Lautsprecherblende und die Platine, um die Batterie unten im unteren Teil des Lautsprechergehäuses zu lokalisieren.
4. Durchtrennen Sie das Batteriekabel und entsorgen Sie die Batterie entsprechend Ihrer lokalen Richtlinien.

## Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünnern oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



## Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbädern oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:  
A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.  
B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.  
C. das Gerät Regen ausgesetzt war.  
D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.  
E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)

# iHome

Modell iHM79  
**Aufladbare**  
**Mini-Lautsprecher**



Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)


#### WICHTIG

##### Vor dem Fortfahren lesen

Falls Sie Fragen zur Verwendung des Produkts haben, besuchen Sie bitte [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com), um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu sehen. Um mehr über dieses Produkt und andere iHome Produkte zu erfahren, besuchen Sie uns bitte online auf [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com).

##### Für Modelle, die Lithium-Batterien verwenden:

- Lithium-Batterien können Explosionen oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt oder aufgeladen werden und wenn sie Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden oder unsachgemäß genutzt werden.
- Lose Batterien nicht in einer Tasche, Börse oder anderem Container zusammen mit Metallobjekten aufbewahren, nicht mit gebrauchten oder anderen Batterietypen mischen oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien aufbewahren
- An kühlem, trockenem, gut belüfteten Ort aufbewahren
- Für Transport und Entsorgung bitte die lokalen Bestimmungen beachten

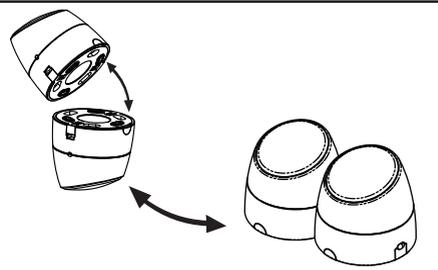

Die zwei Lautsprecher trennen

Verriegelungslasche

Verriegelungslasche

Power-Schalter


Power-Schalter

LED

LED


USB Verbindung

Power-Schalter

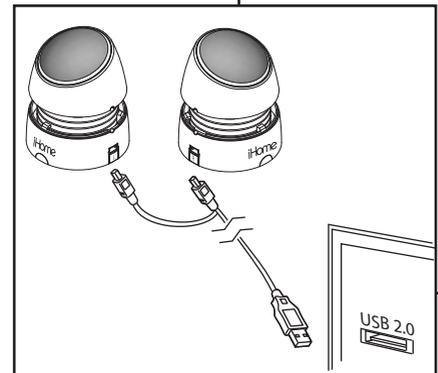

Das iHM79 aufladen

**HINWEIS:** Dieses Produkt verfügt über Magnete im Unter-  
teil der Lautsprecher. Um Interferenzen oder mögliche  
Beschädigungen zu vermeiden, platzieren Sie die  
Lautsprecher nicht direkt auf elektronischen Geräten, wie  
z.B. Computer oder Monitore.

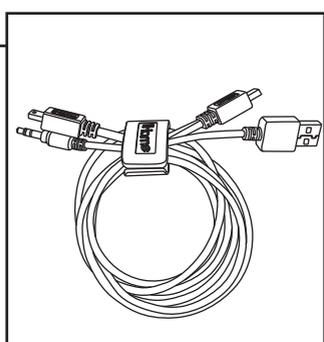

## Verwenden des iHM79

Ein magnetischer Sockel hält das iHM79 für die Reise und zur Lagerung zusammen. Ziehen Sie die Lautsprecher behutsam auseinander, um sie zu trennen. Zum Entriegeln und Ausziehen des Resonanzkörpers, halten Sie das obere und das untere Ende des Lautsprechers fest und drehen es leicht gegen den Uhrzeigersinn. Nach der Entriegelung NICHT feste ziehen, da die eingebaute Feder den Lautsprecher automatisch in die korrekte Position aufzieht. Um den Lautsprecher zu schließen und zu verriegeln, richten Sie die Verriegelungs-Markierung auf der Oberseite des Lautsprechers mit dem Verriegelung/Entriegelungs-Symbol auf der Unterseite aus. Lautsprecher von oben nach unten zusammendrücken und im Uhrzeigersinn drehen um zu verriegeln.

## iHM79 anschließen

- Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Eingang an den beiden Lautsprechern
- Verbinden Sie den Stereo 3.5mm Audiostecker mit dem Ausgang oder Kopfhörerausgang eines anderen Audiogerätes
- Schieben Sie den Power-Schalter an jedem Lautsprecher in die Position ON
- Drücken Sie Play an Ihrem Audiogerät und regulieren Sie die Lautstärke um Audio abzuspielen


**Hinweis:** der größere USB-Stecker ist nur zum Aufladen zu verwenden, nicht für Audio. Schauen Sie in den nächsten Abschnitt für Anweisungen zum Aufladen

## iHM79 aufladen

Das iHM79 bezieht Strom über eine aufladbare Batterie in jedem Lautsprecher. Falls sich die blaue Stromanzeige abdunkelt oder falls Sie bei höherer Lautstärke Tonverzerrungen registrieren, ist es Zeit, die Batterien aufzuladen.

- Verbinden Sie den größeren USB-Stecker mit einem USB-Port mit Stromversorgung, wie z.B. an einem Computer. Die LED-Anzeige am Lautsprecher wechselt während des Ladevorgangs auf rot. Nach voller Aufladung wechselt die Anzeige auf blau.

**Hinweis:** Während des Ladevorgangs können Sie weiterhin Musik über die Lautsprecher abspielen

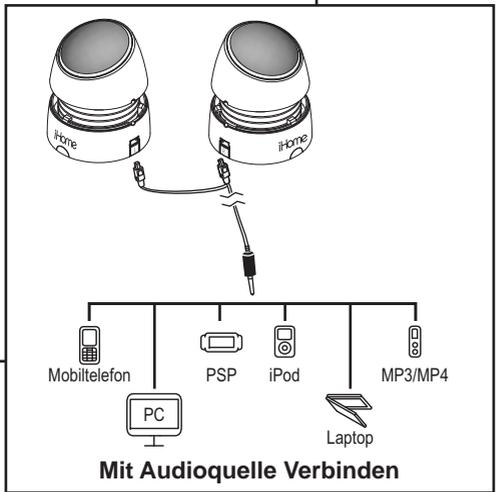

Mit Audioquelle Verbinden