

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada.
- Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato. Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Guía para el usuario sobre seguridad del producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asimila especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

1. **Agua y humedad** - La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo.
2. **Ventilación** - La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor** - La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación** - La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable** - Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza** - La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos** - Se debe prestar especial atención a que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios** - No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente** - Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga** - No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación** - La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
 - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
 - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar** - Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños o corrosión.
13. **Servicio técnico** - no intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

iHome

Modelo iHM79

Minialtavoces
recargables



¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa FCC (de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas y (2) este aparato debe admitir cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran provocar un mal funcionamiento.

Este equipo cumple con los límites fijados para dispositivos digitales de clase B tal y como se especifica en el apartado 15 de la normativa FCC. Dichos límites ofrecen una protección razonable frente a las interferencias de radio y televisión en zonas residenciales.

No obstante, incluso con un funcionamiento adecuado, el equipo puede causar interferencias de radio y televisión. Para eliminar las interferencias prueba las medidas siguientes:

- Cambia la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumenta la distancia entre el equipo y el aparato de radio o televisión.
- Utiliza enchufes de líneas eléctricas separadas para el equipo y el aparato de radio o televisión.
- Si el problema persiste, consulta con tu distribuidor o técnico especializado en radio/televisión.

La modificación o manipulación de los componentes internos del sistema puede provocar un funcionamiento incorrecto y podría invalidar la garantía y anular tu autorización FCC para utilizar el aparato.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTE

Lee la información siguiente antes de continuar.

Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento o utilización de este producto, visita www.ihomeaudio.com para consultar las respuestas a las preguntas frecuentes.

Para obtener más información sobre este u otros productos iHome visita nuestro sitio web www.ihomeaudio.com

Para los modelos con pilas de litio:

- Las pilas de litio pueden explotar o producir quemaduras si se intentan abrir, cortar, recargar, se exponen al agua, fuego o altas temperaturas o no se manejan adecuadamente.
- No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos ni ningún otro recipiente que contenga objetos metálicos; no mezcles distintas marcas de pilas ni pilas nuevas y usadas, no guardes las pilas junto a material peligroso o inflamable.
- Guarda las pilas en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Observa las leyes y normativa aplicables para su transporte y desecho.

Utilización del iHM79

Una base magnética mantiene el equipo unido para su almacenamiento o transporte.

Para abrir los altavoces, sepáralos con cuidado.

Para desbloquear y sacar un altavoz, cógelo de arriba y de abajo y realiza un leve giro de muñeca en sentido antihorario. NO estires para separar los altavoces una vez abierto el equipo; el muelle integrado empuja automáticamente el altavoz hasta su posición correcta.

Para meter el altavoz y bloquearlo, alinea la pestaña de bloqueo de la parte superior del altavoz con el icono de bloqueo de la base. Desde su parte superior, aprieta el altavoz hacia abajo y gíralo en sentido horario para que quede bloqueado en su lugar.

Conexión del iHM79

- Enchufa un conector mini-USB al conector de entrada de cada uno de los altavoces.
- Conecta el cable de audio estéreo de 3,5 mm al conector de altavoces o salida de línea del aparato de audio.
- Pon el interruptor de cada altavoz en posición de encendido (ON). Se iluminará el indicador azul de encendido.
- Pulsa el botón de reproducción de tu aparato de audio y ajusta el volumen para escucharlo a través de los altavoces.


Nota: El cable de USB grande no es para el audio, sino para la carga. Consulta el apartado siguiente para obtener información sobre la carga.

Carga del iHM79




El iHM79 se alimenta a través de las pilas recargables que hay en cada uno de los altavoces. Si se atenúa la luz azul de encendido o el sonido a volumen alto empieza a distorsionar quiere decir que ha llegado el momento de recargar las pilas.

- Conecta el cable de USB grande a un puerto USB en funcionamiento, por ejemplo a uno del ordenador. El indicador luminoso del altavoz se pondrá rojo durante la carga y azul cuando esta se haya completado.


Nota: Los altavoces pueden seguir sonando mientras se cargan.

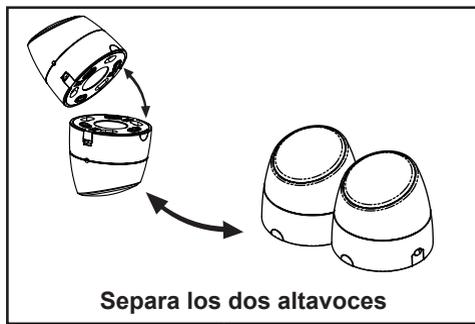

Separa los dos altavoces

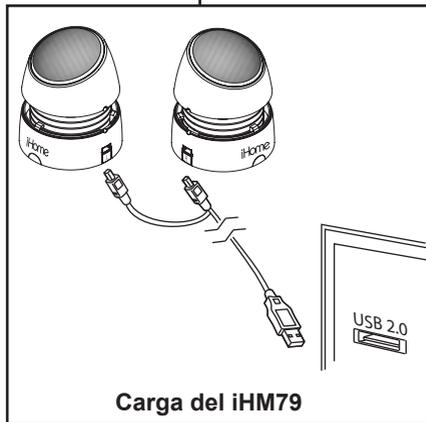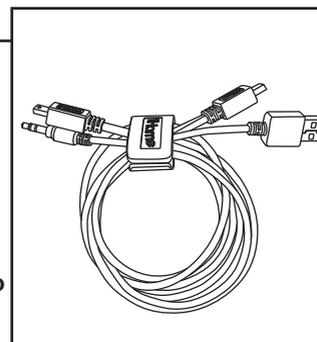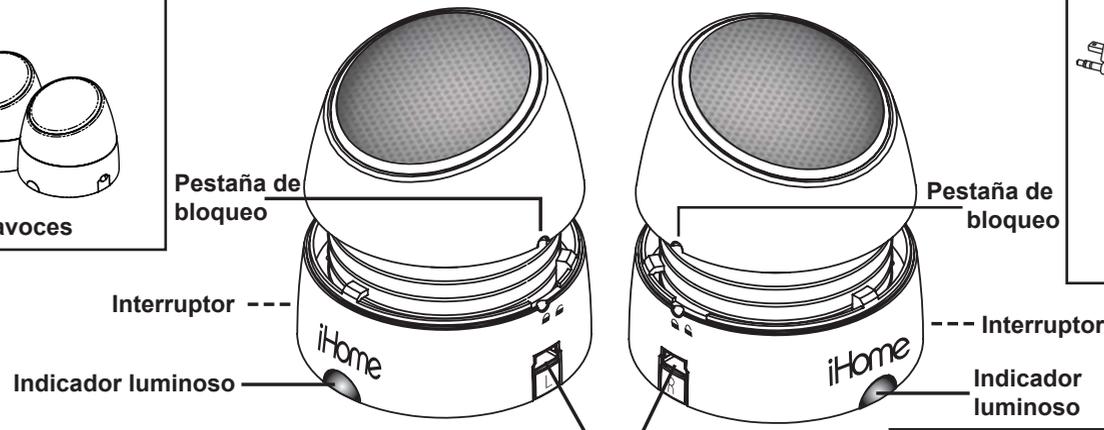


Carga del iHM79

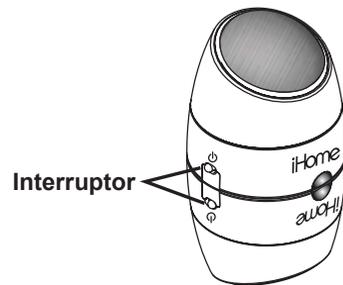

NOTE: Este producto lleva imanes en la base de ambos altavoces. Para evitar interferencias o posibles daños, no pongas los altavoces encima de aparatos electrónicos como ordenadores o monitores.

Conexión USB

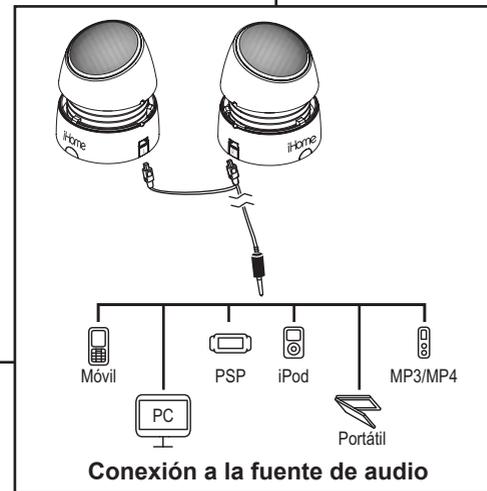

Conexión a la fuente de audio