


iHome®

Modèle iP49

Systeme Radio Réveil FM Portable pour iPhone Et iPod

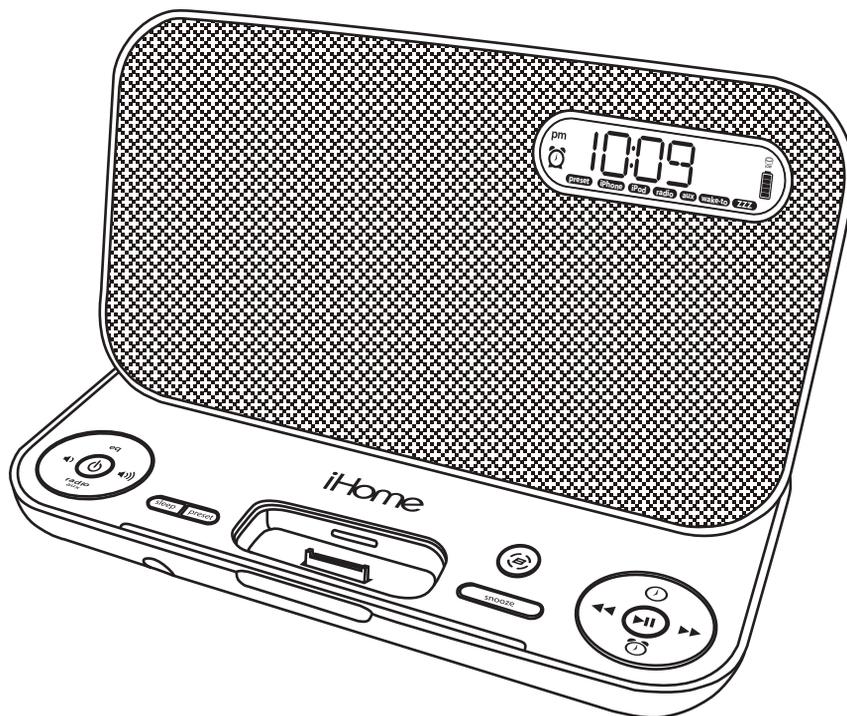

Des questions ? visitez le site www.ihomeaudio.com

Table des matières

Démarrage Rapide	1
Contrôles et indicateurs / affichage de l'iP49	2
Pour démarrer	3
Connecter l'adaptateur secteur, installer la pile de sauvegarde	
Charger la batterie interne	4
Régler l'iP49	5
Installer un insert iPod/iPhone, régler l'heure et le calendrier en utilisant iPhone/iPod Time Sync	
Régler l'Heure et le Calendrier manuellement	
Utiliser l'alarme	6
Régler l'alarme, Consulter, Activer et désactiver l'alarme	
Relancer l'alarme pour le jour suivant, Alarme sécurisée, Sieste/Variation	
Écouter un iPod/iPhone	7
Écouter la radio FM	7-8
Régler l'antenne, Rechercher et écouter une station de radio	
Régler la fréquence radio FM/les plages pour utiliser l'iP49 dans d'autres pays	
Utiliser la prise Entrée Ligne avec d'autres appareils audio, Minuterie de Sommeil, utiliser le sélecteur Télécommande auto/marche	8
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits	9
Dépannage	10

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.




Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.



Démarrage rapide de l'iP49


1: ouvrir l'appareil

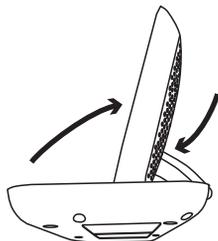

Pour ouvrir l'iP49, saisissez le couvercle de l'appareil et tirez doucement vers le haut le pied jusqu'à ce que le couvercle repose dessus.


Pour fermer, tirer le couvercle vers le haut et appuyez doucement sur le bord inférieur vers l'arrière, à hauteur de la charnière.

2: Connecter l'adaptateur secteur

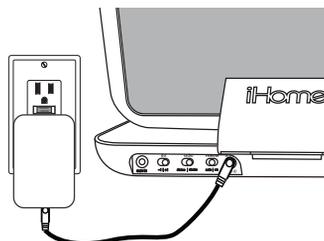

Connectez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'iP49 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle pour écouter, recharger l'iPod/iPhone et recharger la batterie interne.

3: Connecter l'iPod/iPhone

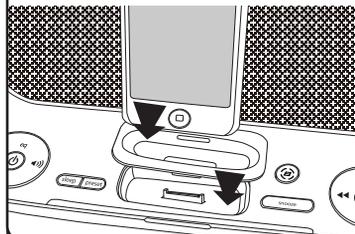

Sélectionnez le bon insert pour votre iPhone ou iPod en accord avec le tableau ci-dessous et placez-le dans la station d'accueil. Placez doucement l'iPod/iPhone sur le connecteur (l'iPhone/iPod ne doit pas être dans une housse ou un boîtier). L'iPhone/iPod se rechargera une fois connecté. Pressez le bouton **▶||** sur l'iP49 pour écouter votre iPhone/iPod.

Utilisez cet insert

iPhone 3G
Insert 15

iPod touch 2G
insert 16

iPod nano 5G
insert 18

Pour cet iPod

iPhone 3G/3GS

iPod Touch 2G


iPod nano 5G

4: Heure




- Pour l'utilisation de Time Sync : connectez votre iPhone/iPod et appuyez sur le bouton **⌚**. L'appareil se synchronisera à l'heure de votre iPhone / iPod.
- Pour régler l'heure manuellement: déplacez le sélecteurs DST situé à l'arrière de l'appareil sur -1 ou +1 (soustrait ou ajoute une heure pour l'heure normale ou l'heure d'été).
- Appuyez et maintenez la touche **⌚** jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour régler l'heure courante.
- Appuyez sur la touche **⌚**. Les minutes clignoteront à l'écran.
- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour régler les minutes courantes.
- Appuyez sur la touche **⌚**. L'année clignotera.
- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour régler l'année courante.
- Appuyez sur la touche **⌚**. La date clignotera.
- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour régler la date et le jour.
- Appuyez sur la touche **⌚** pour confirmer les paramètres.

Contrôles et indicateurs

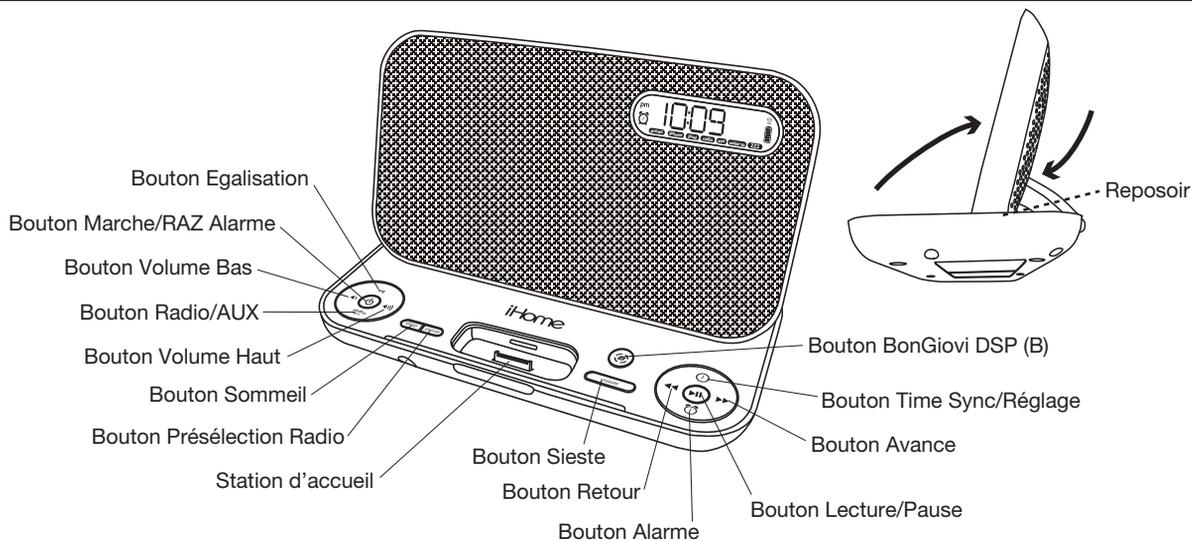

Panneau Arrière

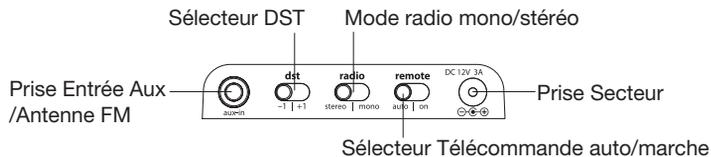

Affichage de l'iP49



Nous vous remercions d'avoir acheté l'iP49. Conçu spécifiquement pour fonctionner avec votre iPhone et iPod Touch, ce système offre des performances audio de haute qualité qui restituent le meilleur de votre musique et vous permet de vous réveiller et de vous endormir n'importe où.

Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'iP49 et les conserver pour vous y référer ultérieurement.

Connecter l'adaptateur secteur

Connectez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise Adaptateur Secteur située à l'arrière du système, puis connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant fonctionnelle. Lorsque vous connectez l'adaptateur secteur, l'iP49 rechargera votre iPod ou iPhone ainsi que la batterie interne au Lithium jusqu'à pleine charge.

Installer/remplacer la pile de sauvegarde de l'horloge

Ce modèle est équipé d'un circuit à pile de secours qui permettra de maintenir les paramètres d'heure et de l'alarme, ainsi que les paramètres de mémoire des présélections radio et les réglages d'égalisation, dans le cas d'une interruption temporaire de courant. Le circuit de la pile de secours permet également de déclencher l'alarme buzzer pour vous réveiller, même si le courant est coupé à l'heure du réveil. Le circuit nécessite une pile au lithium CR2032, incluse. La pile au lithium est fournie dans l'emballage avec ce manuel d'instructions.

Pour installer la pile de secours :


1. Assurez-vous que l'appareil est connecté au secteur, sinon vous risquez de perdre des paramètres lors de l'installation de la pile.
2. Fermer le couvercle et placez l'appareil à l'envers sur une surface plane pour exposer le compartiment de la pile de sauvegarde.
3. Retirez la porte du compartiment à piles en le faisant glisser dans la direction de la flèche, comme illustré.
4. Insérez la pile CR2032 fournie dans le compartiment de la pile de secours avec le côté "+" vers le haut, comme illustré.
5. Remplacez la porte du compartiment à piles. Retournez l'appareil, ouvrez le couvercle, et vérifiez que l'indicateur de la pile de secours  ne clignote pas sur l'écran.

Lorsque la pile de sauvegarde devient faible l'indicateur Pile Faible se met à clignoter à l'écran. Lorsque vous voyez cet indicateur clignoter, vous devez remplacer la pile de secours dès que possible. Acheter une pile CR2032 de remplacement, disponible partout, et suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour installer la pile de remplacement.

IMPORTANT : Lorsque vous remplacez la pile de secours soyez sûre d'avoir connecté l'appareil à la prise secteur afin de maintenir l'ensemble de vos paramètres, sinon il sera nécessaire de refaire les réglages de l'heure, de l'alarme, des stations de radio et les réglages d'égalisation après que la pile ait été remplacée.

Note : Assurez-vous que vous débarrassez proprement de la pile (voir la réglementation locale).

AVERTISSEMENT: Les piles au Lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont démontées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu, ou à des températures élevées. Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets en métal, ne les mélangez pas avec des piles usées ou d'autres types de piles et ne les stockez avec des matières dangereuses ou combustibles. Conserver-les dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois et réglementations applicables pour le transport et l'élimination.

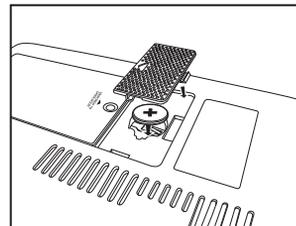

Charger la batterie interne

Votre iP49 est livré avec une batterie interne au lithium-ion pour un fonctionnement portable. Comme indiqué plus haut, la batterie interne se charge lorsque l'appareil est connecté au secteur. Un indicateur d'état des piles  est situé à droite de l'affichage de l'horloge. Lorsque l'indicateur batterie faible clignote, vous devez connecter l'iP49 à l'alimentation secteur pour recharger la batterie. Lorsque l'indicateur est plein et qu'il est stable (ne clignote pas), la batterie est entièrement chargée.

Note: l'iP49 ne chargera pas un iPhone ou un iPod lorsqu'il fonctionne sur batterie.

Instructions d'élimination des batteries usées

Cet appareil utilise une batterie Lithium-ion qui doit fonctionner pendant toute durée de vie de l'appareil. Si vous pensez que votre batterie est usée, essayer de la charger à plusieurs reprises. Si la batterie ne se recharge pas, merci de nous contactez pour obtenir des informations sur la réparation. Merci de ne pas essayez de changer la batterie vous-même. Si la batterie est morte et que vous ne voulez pas que le fabricant remplace votre batterie, vous devez suivre les instructions d'élimination ci-dessous.

Consultez les lois et réglementations locales pour l'élimination de la batterie relative à votre région. S'il n'y a pas de réglementation locale concernant l'élimination de la batterie, merci de jeter de l'appareil dans une poubelle pour les appareils électroniques.

Attention: la batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si mal utilisée

Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu, ou similaires. Ne pas utiliser ou recharger la batterie si elle semble présenter une fuite, être décolorées, déformées, ou présenter quelque anomalie. Ne laissez pas votre batterie déchargée ou inutilisée pendant de longues périodes. Lorsque les piles sont mal utilisées, elles peuvent exploser ou fuir, provoquant des brûlures et des blessures. Si votre batterie fuit, utilisez les précautions d'usages et jetez la pile immédiatement.

Installer un insert iPod/iPhone

Votre iP49 est livré avec un jeu d'inserts pour vous assurer que votre iPhone ou iPod s'intègre correctement dans la station d'accueil. Pour placer un insert :

1. Sélectionnez l'insert correspondant à votre iPhone / iPod (voir tableau en page 1).
2. Appuyez doucement sur l'insert iPhone / iPod pour l'insérer dans la station d'accueil.
3. Placez délicatement votre iPhone / iPod dans la station d'accueil. L'iPhone / iPod ne doit pas être dans un boîtier ou une "housse".
4. Pour enlever / remplacer un insert, enlevez d'abord votre iPhone / iPod puis appuyez le loquet de l'insert, attrapez l'insert et tirez doucement vers le haut.

Régler l'horloge

réglage l'heure et le calendrier en utilisant iPhone/iPod Time Sync

Le mode Time Sync vous permet de synchroniser l'iP49 avec l'heure et le calendrier de votre iPhone ou modèles récents d'iPod comme l'iPod Touch, iPod Nano et iPod Classic (d'anciens modèles tels que l'iPod Mini ne supportent pas cette fonctionnalité).

1. Assurez-vous que votre iPhone ou votre iPod est bien connecté. Appuyez sur la touche  situé sur la droite. "SYNC" s'affiche sur l'écran, indiquant que la fonction de synchronisation est en cours.
2. Une fois la synchronisation est terminée, l'écran affiche l'heure et la date sur votre iPhone / iPod et deux bips confirmeront que la synchronisation est terminée.
3. Si la synchronisation de l'heure ne fonctionne pas, deux nouveaux bips longs se feront entendre et l'appareil sortira du mode de synchronisation. Essayez d'utiliser un autre iPhone / iPod pour la synchronisation ou essayez de régler l'heure manuellement (voir ci-dessous).

NOTE : L'iPhone est constamment mis à jour via les tours de téléphone cellulaire. L'heure sur votre iPod n'a que la précision de sa dernière synchronisation avec un ordinateur. Il est possible d'avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre l'iP49 synchronisés et un iPhone / iPod.

Régler l'Heure et le Calendrier manuellement

1. Placez le sélecteur DST situé à l'arrière de l'appareil sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour retrancher une heure pour tenir compte de l'heure d'été ou l'heure standard
2. Maintenez enfoncé la touche  jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler l'heure correcte (maintenez les boutons enfoncés pour défiler rapidement). N'oubliez pas de configurer correctement l'heure AM (matin) ou PM (après-midi). L'indicateur PM est situé sur le côté supérieur gauche de l'affichage de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.
3. Appuyez sur la touche  Alarme à tout moment pendant le réglage de l'horloge pour basculer entre les modes d'affichage entre 24 heures (militaire) et 12 heures (standard). L'indicateur PM n'apparaîtra pas lorsque l'affichage est en mode 24 heures.
4. Appuyez sur la touche . Les minutes clignoteront. Appuyez sur les touches  ou  pour régler les minutes courantes.
5. Appuyez sur la touche . L'année clignotera. Appuyez sur les touches  ou  pour régler l'année courante.
6. Appuyez sur la touche . La date clignotera. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner la date du jour (maintenez les boutons enfoncés pour défiler rapidement).
7. Appuyez sur la touche  à nouveau (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage de l'horloge. 2 bips confirmeront que le réglage de l'horloge est terminé.

Régler l'Alarme

1. Maintenez enfoncé la touche  Alarme jusqu'à ce que l'icône Alarme et l'heure d'alarme clignotent sur l'écran.
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler l'heure d'alarme désirée. N'oubliez pas de configurer correctement l'heure d'alarme en AM ou PM. L'indicateur PM est situé sur le côté supérieur gauche de l'affichage de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.
3. Appuyez sur la touche . Les minutes clignoteront. Appuyez sur les touches  ou  pour régler les minutes de l'alarme souhaitée.
4. Appuyez sur la touche . Appuyez sur les touches  ou  pour définir la planification de l'alarme. 7 jours = tous les jours, 5 jours = jours en semaine et 2 jours = week-end seulement.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la source sonore du réveil. Appuyez sur les touches  ou  pour faire défiler les modes d'alarme : iPod / iPhone, liste de lecture personnalisée iHome, radio FM ou buzzer (vous ne pouvez pas vous réveiller avec un périphérique audio sur la prise AUX).
Pour vous réveiller avec une liste de lecture personnalisée, vous devez créer une liste de lecture et la nommer "iHome".
6. Appuyez sur la touche  Alarme (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage de l'alarme. 2 bips confirmeront que le réglage de l'alarme est terminé. L'alarme sera activée, et cela sera indiqué par l'icône d'alarme

Note : Si l'iPod / iPhone ou la radio FM sont la source sonore du réveil et que l'iP49 ne détecte aucun son pendant environ 30 secondes (ou si aucun iPod / iPhone n'est détecté ou si l'alimentation secteur est débranchée), le buzzer retentira à la place et de l'iPod / iPhone.

Consulter, Activer et désactiver l'alarme (mettre l'alarme en fonction ou l'arrêter)

Pour consulter l'heure d'alarme prévue et activer l'alarme ou la désactiver, appuyez simplement sur la touche  Alarme, au besoin. Lorsque l'alarme est activée, l'icône Alarme et l'heure d'alarmes prévue sont affichés. Lorsque l'alarme retenti, appuyez sur la touche  Alarme pour l'éteindre et désactiver le mode alarme.

Relancer l'alarme pour le jour suivant

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche  pour arrêter l'alarme et la relancer le jour suivant à la même heure.

Alarme sécurisée

L'iP49 dispose d'une fonction d'alarme sécurisée. Si vous avez installé la pile de secours, le buzzer retentira en cas de panne de courant ou si la batterie est complètement déchargée.

Sieste/Variation

L'iP49 possède une fonction sieste programmable.

1. Maintenez enfoncé le bouton Sieste en mode de fonctionnement normal jusqu'à ce que l'écran clignote. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler le temps de sieste de 1 à 29 minutes. Appuyez sur le bouton Sieste (ou aucun bouton pendant 10 secondes). 2 bips confirmeront que le réglage de la sieste est terminé.
2. Lorsque l'alarme retenti, appuyez sur le bouton Sieste pour couper l'alarme pendant le temps de sieste défini. L'alarme retentira de nouveau, une fois le délai de répétition est écoulé. Vous pouvez appuyer sur Sieste plusieurs fois pendant le cycle d'alarme d'une heure.
3. Appuyez sur le bouton Sieste pendant le fonctionnement normal pour changer les paramètres d'affichage : Haut, moyen, bas et off.

Ecouter un iPhone/iPhone

1. Sélectionner et placer l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone ou d'iPod. Insérez doucement un iPhone ou un iPod en lecture. L'iP49 s'allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPod / iPhone.
Note : Si le volume de la chanson / musique est trop bas sur l'iPod lui-même, l'iP49 peut ne pas détecter que l'iPod / iPhone est en mode lecture. Appuyez sur la touche **▶▶** pour lancer la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **◀◀** ou **▶▶** pour faire avancer/reculer les pistes de l'iPod / iPhone.
3. Lorsque l'iPhone / iPod est connecté et en mode veille, appuyez sur la touche **▶▶** bouton pour lancer la lecture.
4. Lorsque l'iPhone ou l'iPod est en mode lecture, appuyez sur le bouton **▶▶** pour faire une pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Appuyez sur la touche **(E)** Bongiovi pour activer le circuit actif DPS de traitement numérique du son. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
6. Appuyez sur les boutons Volume **(◀▶)** ou **(▶)** pour ajuster le volume de l'iP49.
7. Appuyez sur la touche EQ au besoin pour faire défiler les réglages des aigus et basses. Appuyez sur les boutons **◀◀** ou **▶▶** pour régler les paramètres afin d'améliorer le son.
8. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche **(P)**. Votre iPhone / iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté si l'appareil est branché sur le secteur. Il ne se chargera pas lorsque vous fonctionnez sur la batterie interne.

Ecouter la radio FM

Régler l'antenne

Insérez la prise antenne FM dans le connecteur d'antenne Aux-in/FM au dos de l'appareil. Étendez le fil d'antenne entièrement pour une meilleure réception. Ne la fixez pas, ne la modifiez pas ou ne l'attachez pas à d'autres antennes.

Rechercher et écouter une station de radio

1. Appuyez sur le bouton Radio/AUX autant que nécessaires pour allumer l'iP49 et basculer entre les modes Radio FM et Entrée Aux. Sélectionnez le mode Radio FM. La dernière station de radio sélectionnée sera diffusée et la fréquence s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **◀◀** ou **▶▶** pour régler la radio sur la station désirée. Maintenez les boutons **◀◀** ou **▶▶** (2 sec. puis relâchez) pour rechercher la prochaine station de radio FM claire.
3. Appuyez sur les boutons Volume **(◀▶)** ou **(▶)** pour ajuster le réglage du volume.
4. Si nécessaire, déplacer le sélecteur radio mono / stéréo situé au dos de l'appareil sur mono pour améliorer la réception/le signal.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche **(P)**. L'iPhone/iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

Régler et utiliser les présélections FM

Vous pouvez définir et enregistrer en mémoire jusqu'à 6 présélections de stations radio.

1. Pour définir une station comme présélection, passez en mode radio. Maintenez enfoncé le bouton Présélection. Un nombre se mettra à clignoter indiquant le numéro de présélection qui est en cours d'enregistrement et la fréquence choisie. Appuyez sur les boutons **◀◀** ou **▶▶** pour changer de station (maintenez comme vu plus haut pour rechercher la station). Appuyez sur le bouton Présélection pour enregistrer la station en tant que présélection. Pour revoir vos présélections, appuyez et maintenez le bouton de présélection jusqu'à ce que l'écran clignote, puis appuyez sur le **◀◀** ou **▶▶** Bouton. Appuyez sur le bouton de présélection de nouveau pour quitter le mode présélection.

Ecouter la radio FM

Régler la fréquence radio FM/les plages pour utiliser l'iP49 dans d'autres pays

Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux normes de votre région (USA, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la Chine). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.

1. Assurez-vous que l'iP49 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le bouton Radio/AUX pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "USA" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner votre région (EU = Europe, JPN = Japon, AUS = Australie, CHN = Chine).
2. Appuyez sur le Bouton Radio/AUX de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences radio. Deux bips confirmeront que le réglage est terminé.

Utiliser la prise Entrée Ligne avec d'autres appareils audio

L'iP49 possède une prise antenne FM/Entrée AUX qui vous permet d'écouter d'autres appareils audio grâce à lui. Débranchez l'antenne FM pour utiliser la prise Entrée ligne.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard de 3,5 mm (non inclus) dans la prise casque ou la prise sortie ligne de votre périphérique audio et l'autre extrémité du câble dans la prise Entrée ligne de l'iP49, située à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton Radio/AUX jusqu'à ce qu'"AUX-IN" s'affiche à l'écran, indiquant que le mode AUX est actif.
3. Allumez et lancez la lecture sur votre appareil (l'appareil doit être contrôlé indépendamment de l'iP49).
4. Appuyez sur les boutons volume ◀) ou ◀) pour régler le volume du système. Réglez le volume de sortie sur votre appareil si nécessaire.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil également.

Minuterie de Sommeil

L'iP49 possède une minuterie de sommeil réglable qui vous permet de vous endormir au son de votre iPhone, iPod ou de la radio FM avant de s'arrêter à l'heure indiquée.

1. Appuyez sur le bouton Sommeil si besoin pour faire défiler les paramètres du mode sommeil: 90, 60, 30, 15 minutes ou OFF (annule le mode sommeil). Appuyez sur le bouton Sommeil pendant le fonctionnement du mode Sommeil pour consulter le temps restant.
2. Appuyez sur les boutons Volume ◀) ou ◀) pour ajuster le volume du mode Sommeil. Ce réglage est distinct de celui du volume standard de l'appareil.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche ⏻.

Utiliser le sélecteur Télécommande auto/marche

L'iP49 possède un sélecteur Télécommande auto/Marche situé au dos de l'appareil. Faites glisser le sélecteur en position **AUTO** pour économiser la batterie lorsque vous voyagez ou que vous fonctionnez sur la batterie interne. **AUTO** désactive le fonctionnement de la télécommande quand il fonctionne sur la batterie interne. Faites coulisser l'interrupteur à la position **ON** pour le fonctionnement normal de la télécommande.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité personnelle, dans la mesure où il est utilisé conformément au mode d'emploi. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lisez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi soigneusement avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil et conservez le mode d'emploi à titre de référence. Prêtez particulièrement attention à tous les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

1. **L'eau et l'humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol mouillé.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position ne gêne pas sa bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer ses événements. Il ne faut pas non plus le placer dans un endroit engoncé, tel une bibliothèque ou une armoire, ce qui pourrait bloquer le débit d'air à travers les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, une chaudière, un poêle ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation électriques** – L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du cordon d'alimentation** – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'il ne puisse être coincé par des éléments placés sur lui ou contre lui. Il vaut toujours mieux dégager l'endroit d'où émerge le câble de l'appareil jusqu'à celui où il est branché dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – L'appareil doit être nettoyé uniquement tel que recommandé. Voyez la section Entretien de ce manuel pour plus de détails.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne soit versé dans les ouvertures du produit.
8. **Accessoires** – N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. **Protection contre la foudre et les surtensions** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble durant un orage électrique ou si l'appareil est sans surveillance et inutilisé pendant des périodes prolongées. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou de surtensions.
10. **Surcharge** – Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les boîtiers multiprises car cela pourrait poser des risques de décharge électrique ou d'incendie.
11. **Dommages nécessitant une réparation** – Confiez l'appareil à un technicien professionnel dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Du liquide ou des corps étrangers ont pénétré dans le boîtier de l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - E. Les performances de l'appareil ont changé de manière évidente ou l'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
12. **Antenne** – Ne branchez pas une antenne externe à cette cet appareil (autre que l'antenne fournie).
13. **Périodes de non-utilisation** – Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, un mois ou plus par exemple, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter les risques de dommages ou de corrosion.
14. **Entretien** – Évitez tout entretien de l'équipement qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Pour toute intervention technique non couverte par le mode d'emploi, adressez-vous à un technicien qualifié.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant de l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas ou est éteinte	Branchez un autre appareil dans la prise de courant (la même) pour vérifier qu'elle fonctionne.
L'iPod ou l'iPhone ne s'insère pas correctement dans la station d'accueil	Vous n'utilisez pas d'insert pour iPod ou iPhone ou vous utilisez le mauvais insert.	Vérifiez que l'insert correspond à votre iPod/iPhone
	L'iPod ou l'iPhone est obstrué.	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
L'iPod/iPhone ne répond pas à l'appareil	L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	Le logiciel de votre iPod/iPhone est trop ancien	Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod/iPhone via iTunes
	L'iPod ou l'iPhone est verrouillé.	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	Vous utilisez un iPod de 3ème génération	L'iP49 ne fonctionne pas avec les iPods de troisième génération.
L'iPod/iPhone ne se charge pas	L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	L'iPod/iPhone est bloqué/figé	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	La batterie de l'iPod/iPhone a un problème	
Le son est distordu	Le volume est réglé trop fort	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source originale de l'iPod/iPhone est de médiocre qualité et distordue, des bruits peuvent se faire entendre sur des enceintes puissantes. Essayez différents fichiers musicaux.
		Essayez de réduire le volume de sortie et les réglages d'égalisation tels que le « Bass Boost » sur l'appareil lui-même.
La télécommande ne fonctionne pas	La pile est faible ou morte.	Remplacez-les par de nouvelles piles
	La télécommande est trop loin ou ne pointe pas en direction de l'appareil	Pointez la télécommande en direction de l'appareil et placez-vous à moins de 10 mètres de l'appareil.
	La Sélection Télécommande est en position AUTO	Placez le sélecteur en position ON (Marche)
L'appareil est/semble chaud	Cela est normal. L'appareil possède une batterie rechargeable et un circuit de charge qui peut rendre l'appareil chaud au touché quand il est en mode charge.	Vous n'avez rien à faire, utilisez l'appareil comme d'habitude

