


iHome®

Modell iP49

Portables Stereolautsprechersystem mit Radiowecker für iPhone und iPod

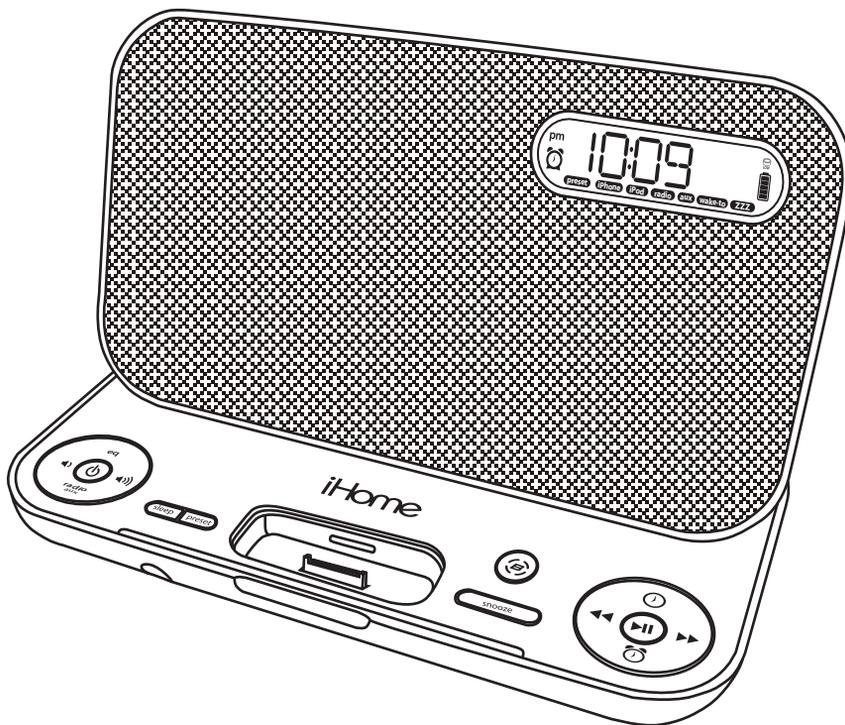

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie ihomeaudio.com

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	1
Steuerung und Anzeigen / iP49-Display	2
Vor dem Start	3
Netzadapter anschließen, Backup Batterie einsetzen	
Interne Batterie aufladen	4
Einrichten des iP49	5
iPod/iPhone Einsatz installieren, Uhrzeit und Datum mit iPhone/iPod Time Sync einstellen	
Uhrzeit und Datum manuell einstellen	
Verwenden des Weckers	6
Wecker einstellen, überprüfen, Wecker aktivieren und deaktivieren	
Wecker für den nächsten Tag einstellen, Sicheres Wecken, Schlummer/Dimmer	
iPod/iPhone abspielen	7
Radiowiedergabe	7-8
Antenne einrichten, Radio einstellen und abspielen	
FM Radiofrequenz einstellen, Länderauswahl	
Aux-Eingang mit anderen Geräten verwenden, Schlaf-Timer, Fernbedienung Auto/Ein-Schalter verwenden	8
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit	9
Fehlersuche	10

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere.




Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.


iP49 Kurzanleitung

1: Gerät öffnen

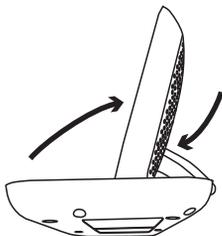


Um das iP49 zu öffnen, die vordere Deckelklappe greifen, behutsam nach oben ziehen und auf den gummierten Auflagestreifen absetzen. Zum Schließen, Deckelhalterung nach oben ziehen und die untere Seite behutsam in Richtung des hinteren Gelenks drücken.

2: Mit Strom verbinden

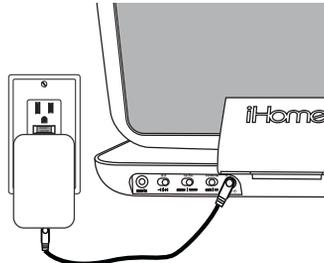

Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iP49 anschließen und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose stecken, um iPhone/iPod abzuspielen und zu laden und um die interne Batterie aufzuladen.

3: iPhone/iPod in Dock einsetzen

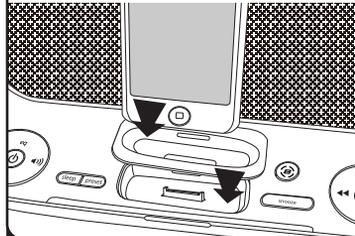

Den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod aus der unteren Liste auswählen und in das Dock einsetzen. iPhone/iPod behutsam in das Dock einsetzen (iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer "Skin" oder Hülle befinden). iPhone/iPod wird aufgeladen, während es sich im Dock befindet. ► Taste am iP49 drücken um iPhone/iPod abzuspielen.

Verwenden Sie diesen Einsatz

iPhone 3G
Einsatz 15

iPod touch 2G
Einsatz 16

iPod nano 5G
Einsatz 18

Für dieses iPhone/iPod

iPhone 3G/3GS

iPod touch 2G

iPod nano 5G


HINWEIS: Falls Sie keinen Einsatz für Ihr iPhone/iPod besitzen, besuchen Sie bitte www.ihomeaudio.com, um einen Einsatz zu beziehen.

4: Uhrzeit




- Um Time-Sync zu verwenden: Docken Sie Ihr iPhone/iPod und drücken Sie die Taste. Das Gerät wird mit der Zeit auf Ihrem iPhone/iPod synchronisiert.
- Um die Uhrzeit manuell einzustellen: schieben Sie den DSTSchalter auf der Rückseite des Gerätes auf -1 oder +1 (zieht eine Stunde ab oder fügt eine hinzu für Sommer- oder Winterzeit).
- Drücken und halten Sie die Taste bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Tasten, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die Taste. Die Minutenanzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten, um die aktuellen Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Taste. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die Tasten, um das aktuelle Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die Taste. Die Datumsanzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten, um das aktuelle Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.


Steuerung und Anzeigen

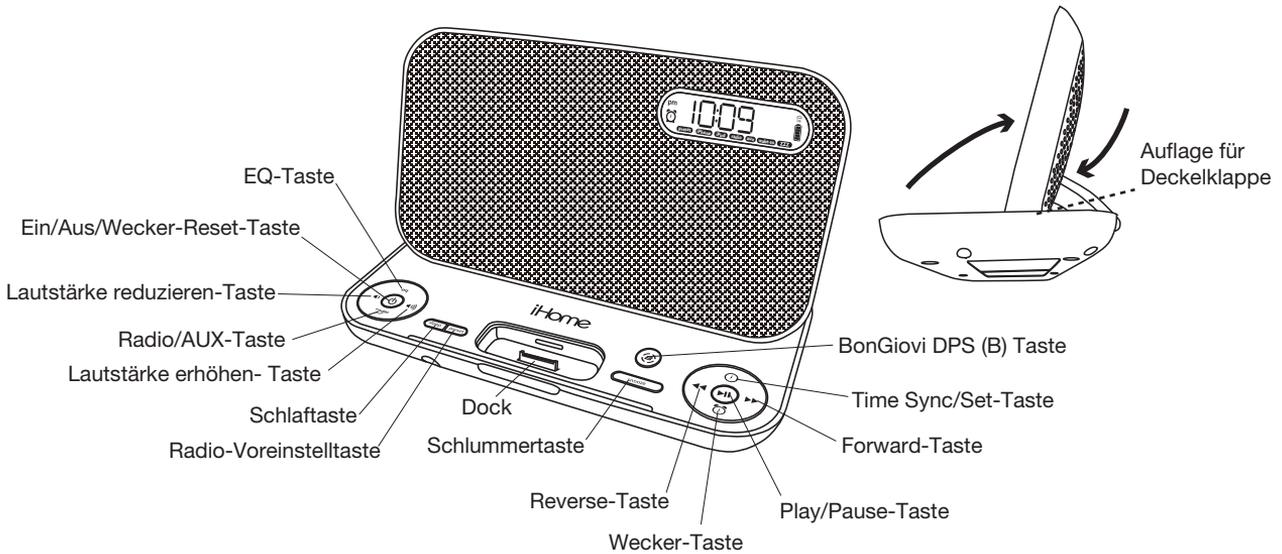

Rückwärtiges Bedienfeld

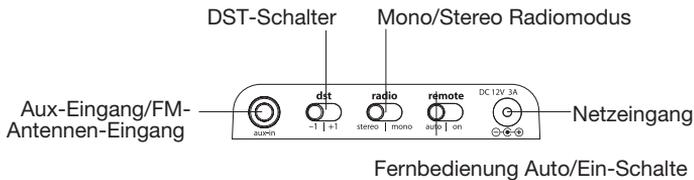

iP49 Display

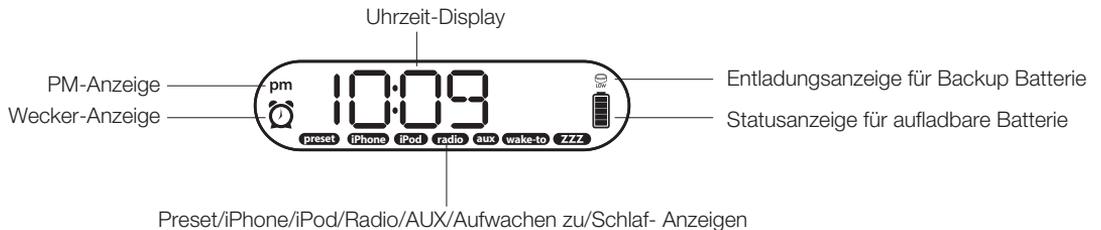

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des iP49 entschieden haben. Speziell zum Gebrauch mit Ihrem iPhone und iPod entwickelt, liefert das System eine qualitativ hochwertige Audioleistung, die das Beste aus Ihrer Musik herausholt und es Ihnen ermöglicht, zu Ihrer Musik aufzuwachen und einzuschlafen. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des iP49 die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

Netzadapter anschließen

Den Netzadapterstecker in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes einstecken, dann den Netzstecker in eine funktionierende Steckdose einstecken. Ist das iP49 mit dem Stromnetz verbunden, wird sowohl Ihr gedocktes iPhone/iPod als auch die interne Lithium Batterie komplett aufgeladen.

Backup Batterie für die Uhr einsetzen/austauschen

Das Modell verfügt über ein Notbatterie-System, damit sowohl Weckerbetrieb und Uhreinstellungen als auch die voreingestellten Radiosender und die EQ-Einstellungen, im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Das Batterien Backup System betätigt auch den Summer-Weckruf, falls die Stromzufuhr zur eingestellten Weckzeit unterbrochen ist. Das Batterien Backup System wird über die beiliegende CR2032 Batterie betrieben. Die Lithium Batterie lag dem Paket, zusammen mit dieser Bedienungsanleitung bei.

Um die Backup Batterie zu installieren:


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, sonst gehen die Einstellungen während der Installation verloren.
2. Schließen Sie die Deckelklappe und legen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Fläche, um an das Batteriefach zu gelangen.
3. Entfernen Sie die Abdeckklappe für das Batteriefach, indem Sie es, wie abgebildet, in Pfeilrichtung schieben.
4. Setzen Sie die beiliegende CR2032 Batterie, wie abgebildet, mit der "+" Seite nach oben, in das Batteriefach ein.
5. Schließen Sie die Abdeckung für das Batteriefach. Legen Sie das Gerät mit der Oberseite nach oben, öffnen Sie die Deckelklappe und vergewissern Sie sich, dass das Batterie Backup Symbol  im Display nicht blinkt.

Wenn die Backup Batterie zu schwach wird, beginnt die "Low" Backup Batterie Anzeige im Display zu blinken. Wenn Sie die blinkende Anzeige sehen, sollten Sie die Backup Batterie so bald wie möglich austauschen. Kaufen Sie eine neue CR2032 Batterie und befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 aus der Anleitung.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, beim Austausch der Backup Batterie mit dem Stromnetz verbunden ist, um alle Einstellungen beizubehalten, sonst ist es erforderlich, Uhrzeit, Weckzeit, Radiosender und EQ-Einstellungen, nach dem Austausch der Batterie, erneut einzustellen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien entsprechend Ihrer lokalen Richtlinien entsorgt werden.

WARNUNG: Lithium-Batterien können Explosionen oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt oder aufgeladen werden und wenn sie Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden oder unsachgemäß genutzt werden. Lose Batterien nicht in einer Tasche, Börse oder anderem Container zusammen mit Metallobjekten aufbewahren, nicht mit gebrauchten oder anderen Batterietypen mischen oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien aufbewahren. An kühlem, trockenem, gut belüfteten Ort aufbewahren. Für Transport und Entsorgung bitte die lokalen Bestimmungen beachten.

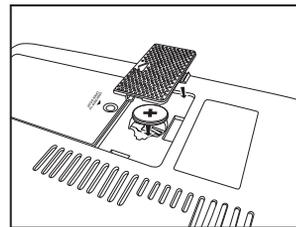

Interne Batterie aufladen

Ihr iP49 ist zur portablen Nutzung mit einer internen Lithium Batterie ausgestattet. Wie bereits erwähnt, wird die interne Batterie aufgeladen, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Eine Batterieladeanzeige  befindet sich rechts im Display. Falls die Ladeanzeige niedrig ist und blinkt, müssen Sie das iP49 mit dem Stromnetz verbinden und die Batterie aufladen. Eine volle (nicht blinkende) Anzeige signalisiert, dass die Batterie voll aufgeladen ist.

Richtlinien zur Entsorgung der Batterie

Dieses Gerät ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet, die über die gesamte Lebensdauer des Produktes hin funktionieren sollte. Falls Sie annehmen, dass Ihre Batterie nicht mehr einwandfrei funktioniert, laden Sie die Batterie mehrfach auf. Sollte die Batterie sich nicht aufladen lassen, kontaktieren Sie uns für Informationen zur Reparatur. Falls die Batterie nicht mehr funktioniert und von Ihrer Seite keine Reparatur durch den Hersteller erwünscht ist, befolgen Sie bitte die Entsorgungsrichtlinien. Konsultieren Sie die lokalen Richtlinien und Gesetze zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterien. Falls keine lokalen Richtlinien zur Entsorgung vorliegen, entsorgen Sie das Gerät bitte als Elektroschrott.

Hinweis: Die Batterie in diesem Gerät kann bei unsachgemäßer Nutzung zu Gefahren durch Feuer, Explosion oder chemischen Verbrennungen führen

Die Batterie nicht übermäßiger Hitze durch Sonne, Feuer oder ähnlichem aussetzen. Batterie nicht verwenden oder aufladen falls sie ausgelaufen, verformt oder verfärbt ist oder auf eine andere Weise unnormal erscheint. Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufgeladen oder unverwendet lassen. Unsachgemäße Nutzung der Batterien kann zu Explosionen, Verbrennungen oder persönlichen Verletzungen führen. Falls Ihre Batterie ausläuft, seien Sie vorsichtig und entsorgen Sie die Batterie sofort.

iPod/iPhone Einsatz installieren

Ihr iP49 wird mit unterschiedlichen Einsätzen ausgeliefert, die einen ordnungsgemäßen Sitz Ihres iPhones/iPods im Dock gewährleisten. Um einen Einsatz einzusetzen:

1. Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone/iPod (siehe Tabelle auf Seite 1).
2. Setzen Sie den iPhone/iPod Einsatz behutsam, mit leichtem Druck, in das Dock ein.
3. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod behutsam in das Dock. iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer "skin" oder Hülle befinden.
4. Um einen Einsatz herauszunehmen/auszutauschen, entnehmen Sie zuerst Ihr iPhone/iPod, drücken Sie den Riegel des Einsatzes nach unten, greifen Sie den Einsatz und ziehen ihn behutsam nach oben.

Uhrzeit einstellen

Uhrzeit und Datum mit iPhone/iPod Time Sync einstellen

Die Time-Sync-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iP49 mit der Zeit Ihres iPhones oder aktuelleren iPod-Modells wie iPod Touch, iPod nano und iPod Classic zu synchronisieren (ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock sitzt. Drücken Sie die  Taste auf der rechten Seite. "SYNC" erscheint im Display und zeigt an, dass die Sync-Funktion im Gange ist.
2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheinen im Display die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum Ihres iPhone/iPod. Zwei Piepstöne bestätigen die erfolgreiche Synchronisation.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, ertönen zwei sekundenlange Piepstöne und das Gerät verlässt den Time-Sync-Modus. Versuchen Sie die Synchronisation mit einem anderen iPhone/iPod oder stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein.

HINWEIS: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iP49 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

1. Schieben Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine Stunde abzuziehen, gemäß Sommerzeit oder Standardzeit.
2. Drücken und halten Sie die  Taste bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder  Tasten um die korrekte Stunde einzustellen (drücken und halten für schnelles voranschreiten). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet auf der oberen linken Seite im Display; es gibt keine AM-Anzeige.
3. Drücken Sie die  Weckertaste zu jeder Zeit während der Uhreinstellung, um zwischen 12-Sunden-Modus und 24-Stunden-Modus zu wechseln. Die PM-Anzeige erscheint nicht, wenn sich das Display im 24-Stunden-Modus befindet.
4. Drücken Sie die  Taste. Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder  Tasten um die korrekte Minute einzustellen.
5. Drücken Sie die  Taste. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder  Tasten um das aktuelle Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie die  Taste. Die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder  Tasten um das aktuelle Datum einzustellen (drücken und halten um schnellen Scroll-Modus auszuwählen).
7. Drücken Sie die  Taste erneut (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den Uhreinstellungs-Modus zu verlassen. 2 Piepstöne bestätigen, dass die Uhreinstellung abgeschlossen ist.

Wecker einstellen

1. Drücken und halten Sie die  Weckertaste, bis das Wecker-Symbol und die Weckzeit im Display blinken.
2. Drücken Sie die  oder  Taste, um die erwünschte Weckzeit einzustellen. Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Weckzeit einzustellen. Die PM-Anzeige befindet sich auf der oberen linken Seite im Display; es gibt keine AM-Anzeige.
3. Drücken Sie die  Taste. Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die  oder  Tasten um die erwünschte Weckminute einzustellen.
4. Drücken Sie die  Taste. Drücken Sie die  oder  Tasten um den Weckintervall einzustellen. 7 Tage = täglich, 5 Tage = wochentags und 2 Tage = nur Wochenenden.
5. Drücken Sie die  Taste, um die Aufwachquelle auszuwählen. Drücken Sie die  oder  Tasten um zwischen den Weckquellen zu wechseln: iPod/iPhone, iHome Playlist, FM Radio oder Summer (Sie können nicht zu einem AUX-Gerät geweckt werden).
um zu einer speziellen Playlist aufzuwachen, müssen Sie eine Playlist erzeugen und diese "iHome" nennen.
6. Drücken Sie die  Weckertaste (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den Weckereinstellungs-Modus zu verlassen. 2 Piepstöne bestätigen, dass die Weckereinstellung abgeschlossen ist. Der Wecker ist jetzt aktiviert, angezeigt durch das Wecker-Symbol.

Hinweis: Falls iPod/iPhone oder Radio als Aufwachquelle aktiviert ist und das iP49 keine Tonquelle im Laufe der nächsten 30 Sekunden findet (oder falls sich kein iPod/iPhone im Dock befindet oder falls der Netzstecker nicht eingesteckt ist) ertönt automatisch der Summer und iPod/iPhone werden ausgeschaltet.

Wecker einstellen, überprüfen, Wecker aktivieren und deaktivieren

Um die aktuelle Weckzeit zu überprüfen und den Wecker zu aktivieren und zu deaktivieren, drücken Sie die  Weckertaste wie erwünscht. Ist der Wecker aktiviert, erscheint das Wecker-Symbol und die aktuellen Weckeinstellungen. Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie die  Weckertaste um ihn auszuschalten und den Weckmodus zu deaktivieren.

Wecker für den nächsten Tag einstellen

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die  Taste, um den Wecker auszuschalten und für den nächsten Tag zur gleichen Zeit zu aktivieren.

Sicheres Wecken

Das iP49 verfügt über eine Sicheres-Wecken-Funktion. Ist die Backup-Batterie eingesetzt, ertönt der Summer-Weckruf auch im Falle eines Stromausfalls oder falls die interne Batterie komplett entladen ist.

Schlummer/Dimmer

Das iP49 verfügt über eine programmierbare Schlummer-Funktion.

1. Drücken und halten Sie die Schlummertaste während des normalen Betriebs, bis das Display blinkt. Drücken Sie  oder  Taste um die Schlummerzeit zwischen 1 und 29 Minuten einzustellen. Drücken Sie die Schlummertaste (oder 10 Sekunde lang keine Taste). 2 Piepstöne bestätigen, dass die Schlummerzeit eingestellt ist.
2. Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Schlummertaste, um den Wecker für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit stummzuschalten. Der Weckruf ertönt erneut, wenn die Schlummerzeit abgelaufen ist. Schlummer kann im Verlauf des einstündigen Weckzyklus mehrfach gedrückt werden.
3. Drücken Sie die Schlummertaste bei normalem Betrieb, um zwischen den Dimmereinstellungen für das Display zu wechseln: High, Medium, Low und Off.

iPod/iPhone abspielen

1. Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod Modell aus und platzieren Sie diesen im Dock. Setzen Sie ein abspielendes iPhone/iPod behutsam in das Dock ein. Hinweis: Falls die Lautstärke am iPod zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das iPod nicht erkennt, dass sich iPod/iPhone im Abspiel-Modus befindet. Drücken Sie die ►► Taste um es abzuspielen.
2. Drücken Sie die ◀◀ oder ►► Taste um zum vorherigen/nächsten Stück zu wechseln.
3. Falls iPhone/iPod gedockt sind und sich im Standby-Modus befinden, drücken Sie die ►► Taste um es abzuspielen.
4. Falls iPhone/iPod abgespielt werden, drücken Sie die ►► Taste um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
5. Drücken Sie die BonGiovì (🌀) Taste um DPS (Digital Processing) zu aktivieren.
6. Drücken Sie die Lautstärke (🔊) oder (🔇) Taste, um die Lautstärke am iPod zu regeln.
7. Drücken Sie die EQ-Taste, um die Höhen- und Basseinstellungen zu regulieren. Drücken Sie die ◀◀ oder ►► Taste, um die Einstellungen für den besten Klang anzupassen.
8. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ⏻ Taste. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, wenn es sich im Dock befindet und wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Es wird nicht aufgeladen, bei Betrieb über die interne Batterie.

Radiowiedergabe

Antenne einrichten

Stecken Sie den Antennenstecker in den Aux/Antennen-Eingang auf der Rückseite des Gerätes. Für besten Empfang das Antennenkabel ganz auseinander ziehen. Antenne nicht verändern oder mit anderen Antennen verbinden.

Radio einstellen und abspielen

1. Drücken Sie die Radio/AUX-Taste um das iPod einzuschalten und zwischen dem Radio und AUX-Modus umzuschalten. Wählen Sie den FM Radio-Modus aus. Der zuletzt ausgewählte Sender wird im Display angezeigt und abgespielt.
2. Drücken Sie die ◀◀ oder ►► Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen. Die ◀◀ oder ►► Taste drücken und gedrückt halten (2 Sek. dann loslassen), um den nächsten freien Radiosender zu suchen.
3. Die Lautstärke (🔊) oder (🔇) Taste drücken, um die Lautstärke zu regeln. 7. Falls notwendig, den Radio Mono/Stereo-Schalter, auf der Rückseite des Gerätes auf Mono stellen, um den Empfang zu verbessern.
5. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ⏻ Taste. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, wenn es sich im Dock befindet.

Radiosender voreinstellen

Sie können bis zu 6 Radiosender voreinstellen

Um einen Sender zu programmieren, gehen Sie in den Radio-Modus. Drücken und halten Sie die Voreinstelltaste. Die Ziffer des voreingestellten Senderplatzes und die dazugehörige Frequenz blinken. Drücken Sie die ◀◀ oder ►► Taste, um den Sender zu wechseln (gedrückt halten für Sendersuchlauf). Die Voreinstelltaste drücken, um die Programmierung des Senders zu bestätigen. Um die voreingestellten Sender durchzusehen, die Voreinstelltaste drücken und gedrückt halten, bis das Display blinkt, dann die ◀◀ oder ►► Taste drücken. Die Voreinstelltaste erneut drücken, um den Voreinstellungs-Modus zu verlassen.

Radiowiedergabe

FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl

Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das iP49 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die Radio/AUX-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis USA im unteren Teil des Displays blinkt. Drücken Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste, um Ihre Region auszuwählen (EU=Europa, JPN=Japan, AUS=Australien, CHN=China).
2. Drücken Sie die Radio/AUX-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen. Zwei Piepstöne bestätigen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Aux-Eingang mit anderen Geräten verwenden

Das iP49 verfügt über einen Antennen/Aux-Eingang, über den andere Audiogeräte abgespielt werden können. FM-Antenne ausstecken um Aux-Eingang zu verwenden.

1. Das eine Ende einer Standard 3.5mm Audiosteckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres Audiogerätes stecken und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang des iP49, auf der Rückseite des Gerätes, stecken.
2. Die Radio/AUX-Taste drücken, bis "AUX-IN" im Display erscheint.
3. Das Gerät einschalten und abspielen (Gerät muss unabhängig vom iP49 gesteuert werden).
4. Die Lautstärke (◀▶) oder (▶) Taste drücken, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren. Eventuell auch die Ausgangslautstärke an Ihrem Gerät regulieren.
5. Um das Gerät auszuschalten, die (⏻) Taste drücken. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ebenfalls ausgeschaltet ist.

Schlaf-Timer verwenden

Das iP49 verfügt über einen regulierbaren Schlaf-Timer, der es Ihnen ermöglicht, zu iPhone, iPod oder Radio einzuschlafen, bevor sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit ausschaltet.

1. Drücken Sie die Schlaf-Taste, um durch die unterschiedlichen Einschlafintervalle zu navigieren: 90, 60, 30, 15 Minuten oder AUS (OFF) (beendet Schlaf-Modus). Drücken Sie die Schlaf-Taste während des Schlaf-Betriebs, um die verbleibende Schlaf-Zeit zu sehen.
2. Drücken Sie die Lautstärke (◀▶) oder (▶) Taste, um die Einschlaflautstärke zu regulieren.
3. Um das Gerät auszuschalten, die (⏻) Taste drücken.

Fernbedienung Auto/Ein-Schalter verwenden

Das iP49 verfügt über einen Fernbedienung Auto/Ein-Schalter auf der Rückseite des Gerätes. Schieben Sie den Schalter auf die Position AUTO, um bei Reisen oder bei Nutzung der internen Batterie die Batterie zu schonen. AUTO unterbindet bei Betrieb über die interne Batterie die Nutzung der Fernbedienung. Schalter auf ON (EIN) schieben, für normale Nutzung der Fernbedienung.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Antenne** - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (keine andere als die beiliegende).
13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
14. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät reagiert nicht(kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in die gleiche Steckdose, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert
	Interne Batterie ist leer/muss aufgeladen werden	Netzadapter in funktionierende Steckdose stecken um Batterie aufzuladen
iPod/iPhone liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	Sie verwenden keinen oder den falschen iPod/iPhone Einsatz	Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden
	iPod/iPhone ist blockiert	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
iPod/iPhone reagiert nicht auf das Gerät	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
	Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt	Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren.
	iPod/iPhone ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
	Sie verwenden einen iPod der 3.Generation	iP49 unterstützt keine iPods der 3.Generation
iPhone/iPod wurde nicht aufgeladen	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Der Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Lautstärke reduzieren
	Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Musikdatei.
		Reduzieren Sie am Gerät selbst die Ausgangslautstärke und die EQ-Einstellungen, wie z.B. Bassverstärkung
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie ist schwach oder leer	Batterie austauschen
	Fernbedienung ist außerhalb der Reichweite oder nicht korrekt auf das Gerät ausgerichtet	Fernbedienung auf das Gerät ausrichten und in einem Umkreis von 3.5m bewegen.
	Fernbedienung-Schalter befindet sich in AUTO Position	Fernbedienung-Schalter auf Position ON stellen
Gerät ist/fühlt sich heiß an	Das ist normal. Das Gerät verfügt über aufladbare Batterien die das Gerät während des Ladevorgangs aufwärmen.	Keine Notwendigkeit etwas zu tun, Gerät wie gewohnt bedienen.