

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

IMPORANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les évents.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Achenez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou évents du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Informations de garantie limitée de 90 jours

iHome Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci après référé comme SDI Technologies), garantit ce produit contre tout défaut de main d'œuvre et de matériel, en condition normale d'utilisation, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Ce produit ne vous satisfaisait pas pleinement, il serait préférable que vous retourniez au magasin dans lequel vous l'avez acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu'un service était requis pour résoudre un dysfonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de réparer, ou à discrétion, de remplacer le produit gratuitement (sauf 7\$ de frais de main d'œuvre, d'emballage, de retour par UPS/courrier, et d'assurance). Cette décision est sujette à vérification de la panne ou du dysfonctionnement après réception de ce produit au Centre de Service de l'Usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de la preuve d'achat. Le produit doit être accompagné de sa preuve d'achat, indiquant la date d'achat du produit. Sans cette preuve d'achat les frais pour ce service seront de 15\$.

Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l'appareil en utilise) par de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes rencontrés.

Si le service le demande :

1. Retirez les piles (si l'appareil en utilise) et emballez l'appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre ticket de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d'achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de SDI Technologies, de la somme de 7\$ (ou 15\$ sans preuve d'achat).
4. Envoyez l'appareil prépayé et assuré, au centre de service de l'usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department

SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive
El Paso, TX 79936-6420
Réserve de garantie

NOTE: Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l'usage pour lequel il est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou accident, ou qui ont été modifié ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou cassé, ou si l'appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) les dommages aux lecteurs de média numériques, les CDs ou les cassettes (si avérés); (iv) le coût d'envoi du produit au Centre de Service de l'Usine et son retour à l'expéditeur.

Cette garantie est valable uniquement aux Etats-Unis d'Amérique et ne s'étend pas aux propriétaires suivant celui qui a fait l'acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus pour responsables des dommages, accidents, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourrait subir suite à un mauvais usage du produit. (Certains états ne reconnaissent les limitations d'implications de garantie ou l'exclusion des dommages résultants, donc ces restrictions ne s'appliquent peut-être pas à votre cas). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

© 2012 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés

Des questions ?

Visitez le site www.ihomeaudio.com ou appelez notre numéro gratuit
1-800-288-2792



Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications.
L'utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

- **Avvertimento :** Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- **Remarque :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d'informations.

Appareils digitaux de Classe B compatible avec l'ICES-003 Canadien.

IMPORTANT


A lire avant l'utilisation

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'utilisation de ce produit, merci de vous rendre sur le site www.ihomeaudio.com pour consulter les réponses faites aux questions les plus fréquemment posées.


Pour en savoir plus sur ce produit ou sur d'autres produits iHome, merci de visiter le site www.ihomeaudio.com.

Pour les modèles utilisant des piles au Lithium :

- Les piles au Lithium peuvent exposer ou causer des brûlures si démontées, en court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures et si non manipulées de façon appropriée
- Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets métalliques, ne les mélangez pas avec des piles usées ou d'autres types de piles ou ne les stockez pas avec des matériaux dangereux ou combustibles.
- Stockez-les dans un endroit frais, sec et aéré.
- Suivez les lois et réglementations en vigueur pour le transport et l'élimination.

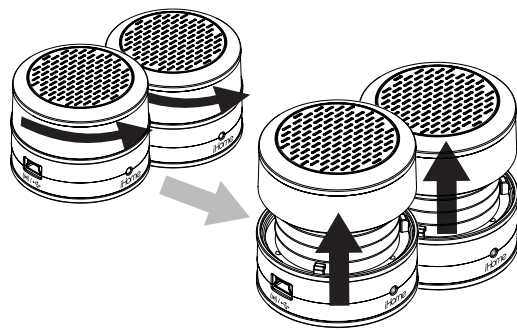


Étendre l'enceinte

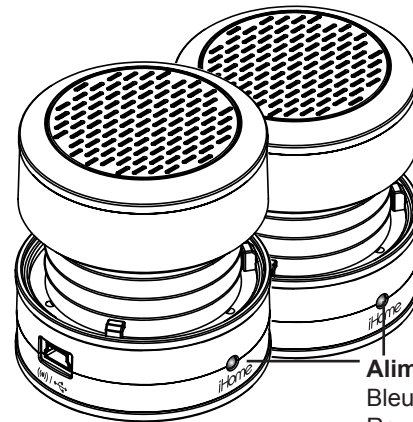

Alimentation/LED batterie

Bleu = allumée/chargée
Rouge = batterie faible OU en charge (lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation USB)

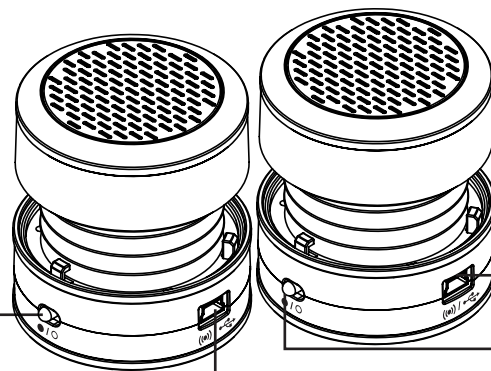


Interrupteur d'alimentation

Position marche ● / ○ Position arrêt

Port USB Audio/Charge

Interrupteur d'alimentation


Position marche ● / ○ Position arrêt

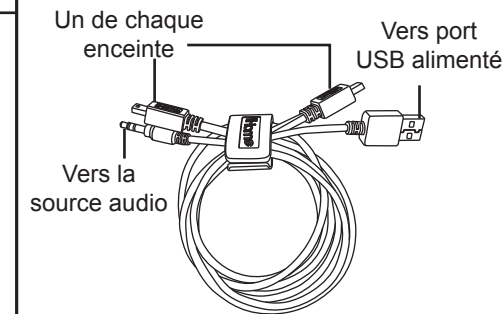


Un de chaque
enceinte

Vers port
USB alimenté

Vers la
source audio

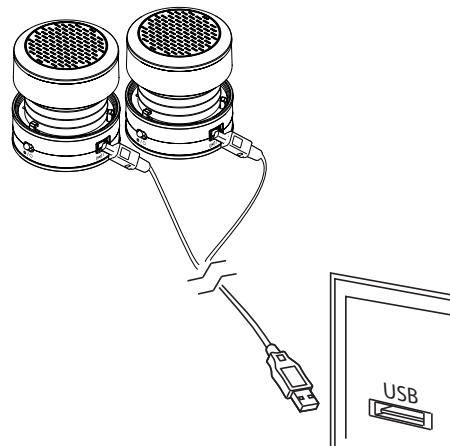


Recharger l'iHM62

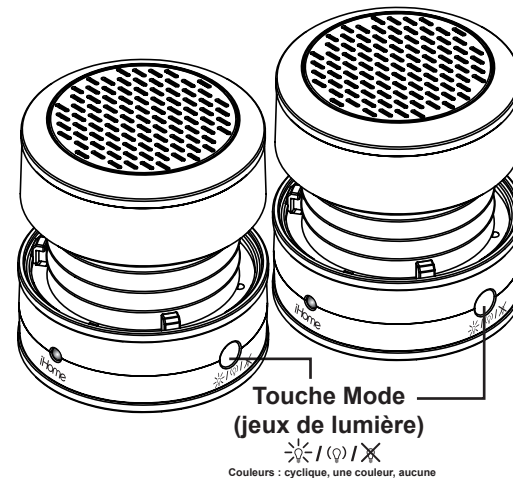

Touche Mode (jeux de lumière)

Couleurs : cyclique, une couleur, aucune

Note : Lorsque vous ne l'utilisez-pas, éteignez le haut-parleur pour économiser les piles

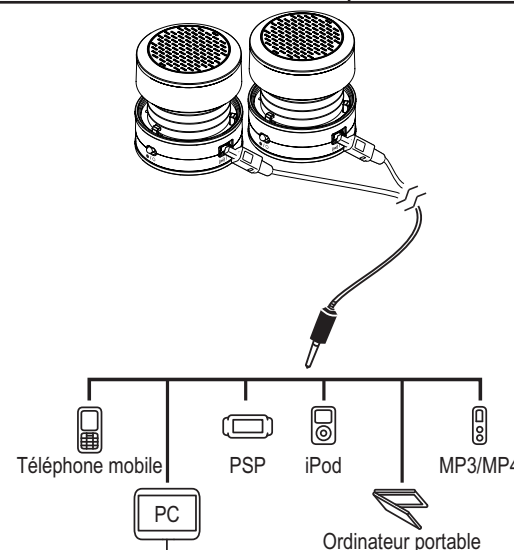

Connexion à une source audio

Utilisation de l'iHM62

Pour ouvrir et déployer chaque enceinte, tenez le haut et le bas de l'enceinte en lui effectuant une petite rotation dans le sens antihoraire. Ne tirez pas trop une fois ouverte, car le ressort intégré étendra automatiquement l'enceinte à sa position naturelle.

Lorsque l'enceinte n'est pas utilisée, il convient de la refermer en appuyant dessus par le haut et en la tournant dans le sens horaire.

Connexion de l'iHM62

- Raccordez un connecteur mini-USB à la prise d'entrée de chaque enceinte.
- Raccordez le connecteur audio stéréo 3,5 mm à la prise casque ou line-out d'un dispositif audio.
- Positionnez l'interrupteur d'alimentation de l'enceinte sur ON ● . Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.
- Pour écouter, lancez la lecture sur votre dispositif audio et réglez son volume.

Remarque : Le grand connecteur USB n'est utilisé que pour la charge, pas pour l'audio. Pour recharger l'appareil, reportez-vous à la section suivante.

Recharge de l'iHM62

iHM62 est alimentée par une batterie rechargeable intégrée dans chaque enceinte. Il faut recharger la batterie dès que le voyant d'alimentation bleu devient rouge ou le son devient déformé à volume élevé.

- Branchez le grand connecteur USB dans un port USB alimenté, comme celui d'un ordinateur. Le voyant de l'enceinte est rouge pendant la recharge et devient bleu à la fin d'une charge complète.

Remarque : Pendant la recharge, vous pouvez toujours continuer à utiliser l'enceinte et/ou profiter des jeux de lumière.

Jeux de lumière LED :

- Appuyez sur la touche jeux de lumière LED  pour parcourir les 3 modes disponibles : Couleurs cycliques, une seule couleur, aucun.

Couleurs cycliques :

- La lumière LED s'éteint puis se rallume progressivement : bleu, vert, ambre, rouge, répétition (Couleurs cycliques est le mode par défaut à la mise en marche de l'appareil).

Une seule couleur :

- Appuyez pendant le mode Couleurs cycliques pour retenir la dernière couleur allumée

Aucun :

- Pour écouter de la musique sans effets de lumière.

Remarque : l'enceinte reste active, indiquée par le voyant.