

Smaltimento della batteria ricaricabile interna

1. Accertarsi che l'altoparlante sia nella posizione di apertura/espansione.
2. Individuare le tre viti di fissaggio situate all'interno dell'alloggiamento inferiore dell'altoparlante e allentare ciascuna vite con un piccolo cacciavite a stella.
3. Rimuovere lo schermo acustico dell'altoparlante e la piastra circuitale per accedere alla batteria situata sul fondo dell'alloggiamento inferiore dell'altoparlante.
4. Tagliare il filo di collegamento alla batteria e smaltire la batteria nel rispetto delle norme locali vigenti.

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.



Guida all'uso sicuro del prodotto

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato nel modo indicato. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere queste istruzioni a portata di mano per poterle consultare in futuro. Rispettare in modo particolare tutte le avvertenze riportate sia in queste istruzioni che sull'apparecchio stesso.


1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

iHome

Modello iHM62

**Mini altoparlanti portatili
e ricaricabili GlowTunes**

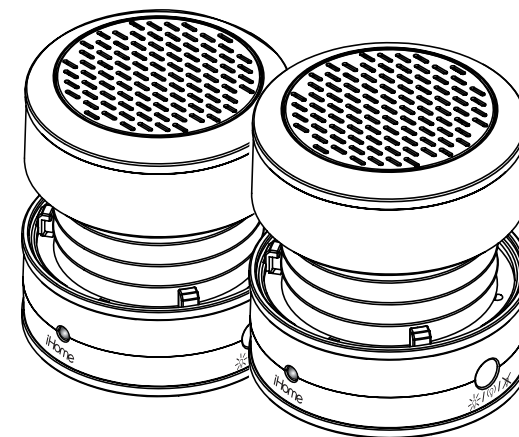

**Domande?
Visita il sito www.ihomeintl.com**


IMPORTANTE

Leggere prima di procedere


Per qualsiasi domanda riguardante il funzionamento o l'utilizzo di questo prodotto, visita il sito www.ihomeaudio.com, contenente le risposte alle domande ricorrenti. Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti iHome, visitaci online (www.ihomeaudio.com).

Per i modelli che utilizzano batterie al litio:

- Le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate o non vengono maneggiate correttamente
- Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato.
- Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

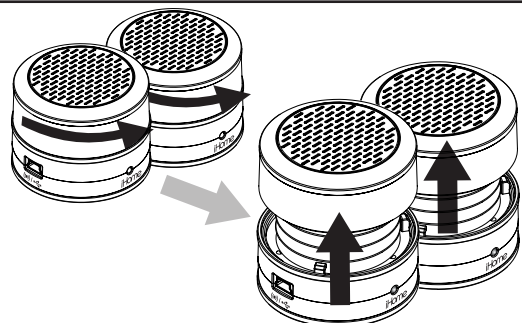


Estendi l'altoparlante

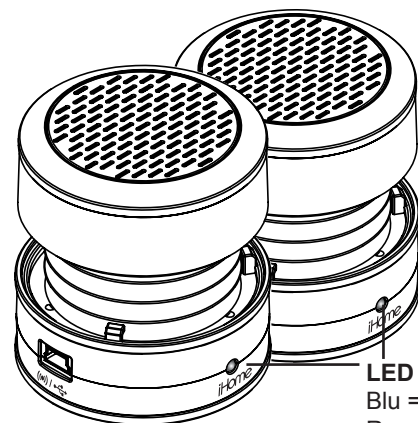

LED alimentazione/Batteria

Blu = acceso/in carica
Rosso = livello batteria basso O modalità di ricarica (se collegato ad una sorgente di alimentazione via USB)

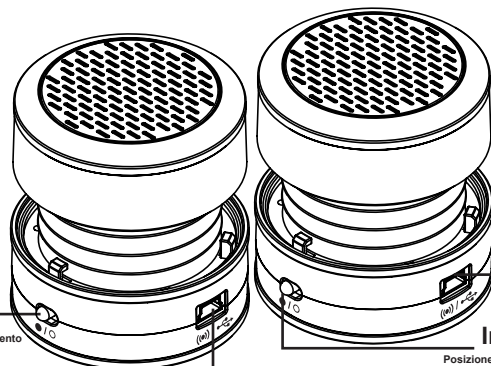


Interruttore

Posizione Acceso ● / ○ Posizione Spento


Audio/Ricarica tramite connessione USB

Interruttore

Posizione Acceso ● / ○ Posizione Spento

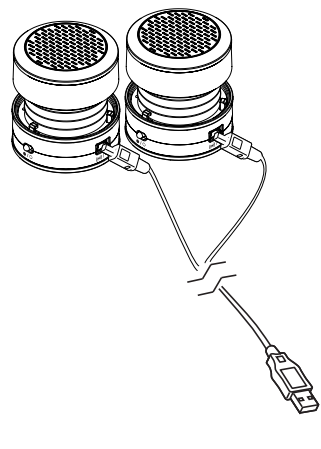


Ricarica dell'iHM62

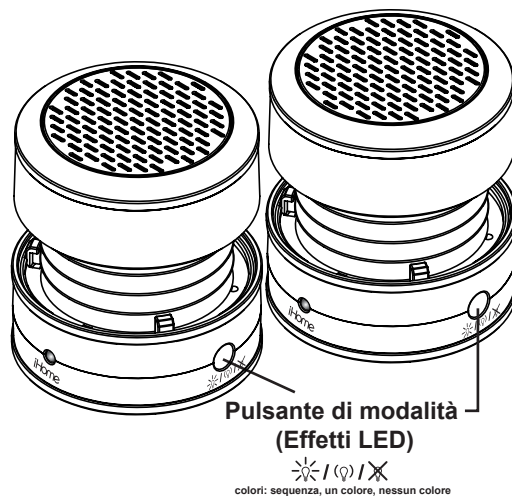

Pulsante di modalità (Effetti LED)

colori: sequenza, un colore, nessun colore

Note: Quando non è utilizzato, spegnere l'altoparlante per prolungare la vita delle batterie

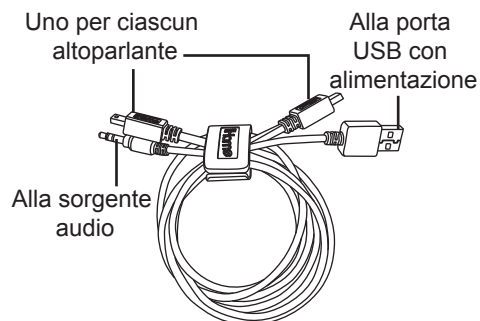


Uno per ciascun altoparlante

Alla porta USB con alimentazione

Alla sorgente audio

Collegamento alla sorgente di ingresso audio

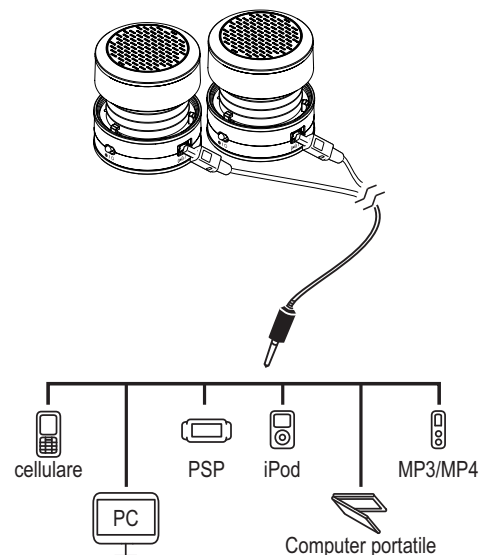

Utilizzo dell'iHM62

Per sbloccare ed estendere l'altoparlante, afferrare la parte superiore e quella inferiore e girare leggermente in senso antiorario. Una volta aperto, NON tirare con forza, in quanto la molla interna estenderà l'altoparlante automaticamente, spingendolo nella giusta posizione.

Quando non è utilizzato, premere l'altoparlante dall'alto verso il basso e girare in senso orario per chiuderlo.

Collegamento dell'iHM62

- Collegare un connettore mini USB al jack di ingresso di ciascun altoparlante.
- Collegare il connettore audio stereo da 3,5 mm al jack cuffia o all'uscita line-out di un dispositivo audio.
- Spostare l'interruttore dell'altoparlante sulla posizione ON ●. La spia di accensione blu si illuminerà.
- Premere play sul dispositivo audio e regolare il volume per ascoltare il suono.

Note: il connettore USB più grande è utilizzato solo per la ricarica e non per l'audio. Consultare il prossimo paragrafo per istruzioni su come effettuare la ricarica.

Ricarica dell'iHM62

L'iHM62 è alimentato da una batteria ricaricabile posta nell'altoparlante. Quando la luce blu cambia colore e diventa rossa o si percepisce una distorsione del suono a volume elevato, è tempo di ricaricare la batteria.

- Collegare il connettore USB più grande ad una porta USB con alimentazione, come ad esempio quella di un computer. Durante la fase di ricarica, la spia luminosa sull'altoparlante emetterà una luce rossa che diventerà blu quando la batteria sarà completamente carica.

Note: durante la ricarica è possibile continuare ad ascoltare musica dall'altoparlante e visualizzare gli effetti luminosi.

Effetti luminosi delle luci LED:

- Premere il pulsante per attivare gli effetti luminosi delle luci LED  in tre diverse modalità di effetti: sequenza di colori, un colore, nessun colore.

Sequenza di colori: 

- La luminosità dei LED aumenta e diminuisce gradualmente nella sequenza: blu, verde, ambra, rosso, ripetizione (il ciclo di colori è la predefinita quando il dispositivo viene acceso).

Un colore: 

- In modalità con sequenza di colori, premere per mantenere l'ultimo colore visualizzato. Nota: La luce LED brillerà con luminosità massima.

Nessun colore: 

- Per ascoltare la musica senza effetti luminosi.

Note: l'altoparlante è ancora in funzione, come indicato dalla spia LED di accensione.