

iHome


STUDIO SERIES

FEATURING BONGIOVI ACOUSTICS DPS

MANUEL UTILISATEUR

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi l'iHome Studio Series intégrant un Bongiovi Acoustics DPS. Ce guide vous permet commencer rapidement son utilisation et vous fournira des conseils utiles afin de maximiser votre plaisir. Pour plus d'informations sur ce produit iHome et bien d'autres, merci de visitez le site www.ihomeintl.com

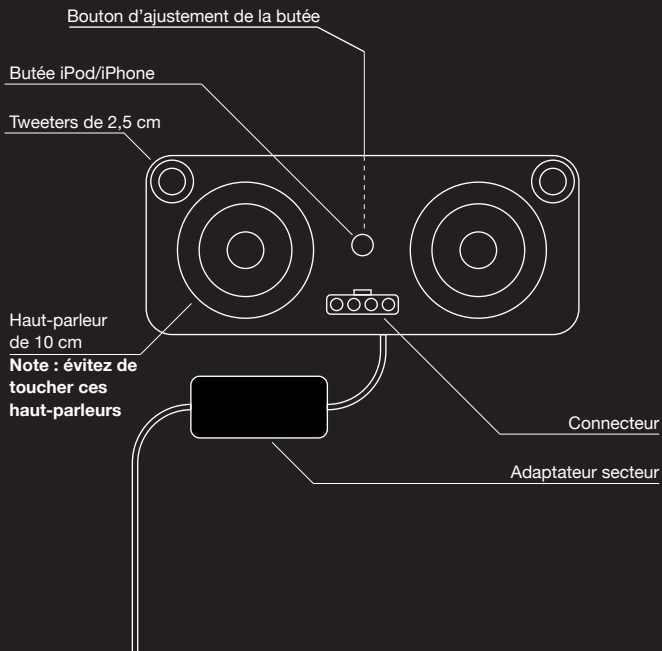

POUR COMMENCER

Placez l'appareil sur une surface stable. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise murale.

Line-in



Entrée ligne pour connecter d'autres appareils audio.
Pour plus de détails, voir en page 6.

Component Video Out




Prise vidéo composite pour l'affichage des vidéos de votre iPod/iPhone sur votre TV (cordon non inclus)
Pour plus de détails, voir en page 7.

⏻ ⏻ ⏻



Prise adaptateur secteur pour l'alimentation électrique de l'appareil.

CONTROLES PRINCIPAUX

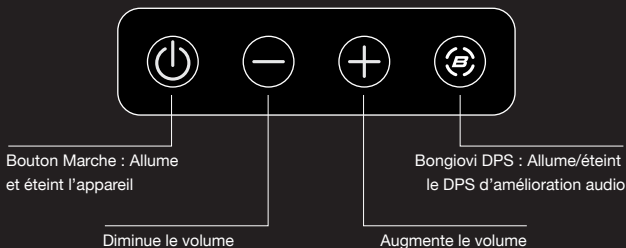


B O N G I O V I D P S

L'iHome Studio Series intégrant un Bongiovi Acoustics DPS (Digital Power Station) représente une véritable percée dans le traitement audio. Ce processeur unique et puissant, pendant de nombreuses années, a été développé par une équipe d'ingénieurs du son qui ont plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'enregistrement musical et cinématographique. Le son est numériquement décodé en temps réel, en ajoutant des harmoniques manquants, améliorant la clarté, la présence et la résonance des basses. Votre musique prend vie comme jamais auparavant.

i P H O N E & i P O D

Connecter & recharger votre iPhone ou iPod

Assurez-vous que le micrologiciel votre iPod/iPhone est à jour via iTunes avant de l'utiliser. Retirez votre iPod/iPhone de sa housse ou de son boîtier avant de le connecter. Connectez votre iPod/iPhone en douceur. Tournez le **Bouton d'ajustement de la butée** au dos de l'appareil jusqu'à ce que la butée entre en contact avec l'arrière de votre iPod/iPhone. La butée ne doit pas pousser votre iPod/iPhone trop loin en avant. Votre iPhone ou iPod se chargera lorsqu'il est connecté.

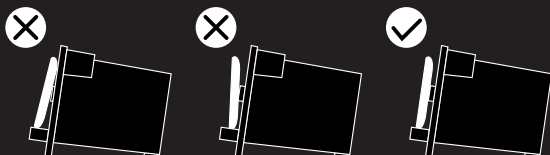

Ecouter l'iPhone ou l'iPod

Pressez le **bouton Marche** pour allumer l'appareil. Pressez Lecture sur l'iPhone ou l'iPod pour écouter la musique. Ajustez le niveau sonore en pressant les **boutons** – ou +. Quand l'appareil est éteint, connectez un iPhone ou un iPod en lecture le mettra en marche.

UTILISER L'ENTRÉE LIGNE


PRISE ENTRÉE LIGNE

Connectez une extrémité d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non inclus) dans la prise Entrée ligne à l'arrière de votre iHome et l'autre dans la prise écouteurs ou de sortie audio de votre appareil. Retournez l'appareil et appuyez sur Lecture. Appuyez sur le **bouton Marche** sur l'appareil pour l'allumer. Réglez le volume audio de votre appareil et l'appareil audio. Ne lancer pas la lecture d'un appareil connecté sur l'Entrée ligne et d'un iPhone ou iPod connectable en même temps ou vous entendrez les deux sources.


SORTIE VIDEO

Votre iHome est capable de diffuser les vidéos enregistrées sur votre iPod/iPhone sur votre téléviseur via les prises situées à l'arrière. Selon votre modèle d'iPod/iPhone, les caractéristiques supportées par la sortie vidéo varient. Voir ci-dessous.

Pour la vidéo composant,
utilisez les trois prises à l'arrière

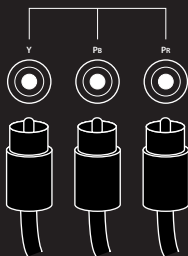

Pour la vidéo composite,
utilisez uniquement la prise centrale

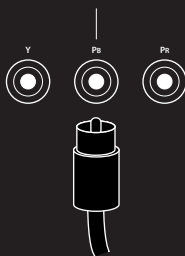

iPod classic, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod touch 2G, iPhone 3GS: Ces modèles d'iPod peuvent diffuser une vidéo composant en scan progressif.

iPod touch 1G, iPhone, iPhone 3G: Ces modèles peuvent diffuser une vidéo composant en scan entrelacé.

Tous ces modèles d'iPods peuvent également diffuser de la vidéo composite. Pour passer en vidéo composite, allumez votre iHome, maintenez enfoncé le bouton Bongiovi DPS (à l'avant) et pressez le bouton Volume bas (-). Pour revenir au mode vidéo composant, maintenez enfoncé le bouton Bongiovi DPS (à l'avant) et pressez le bouton Volume bas (+). Ces étapes seront nécessaires chaque fois que vous connecterez votre iPod/iPhone.

5G iPod : Seule la vidéo composite est supportée.

DEPANNAGE

Symptôme	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branché dans une prise murale fonctionnelle ou n'est pas branché dans la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale fonctionnelle et branchez le connecteur dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil
L'appareil ne répond pas	L'appareil peut nécessiter une réinitialisation	Si l'appareil est branché et ne répond pas, essayez de réinitialiser l'appareil en suivant ces étapes : a) Retirez l'iPhone/iPod du connecteur b) Débranchez l'appareil de la source d'alimentation c) attendez 3 minutes, puis relancer l'utilisation
	l'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur dans la station d'accueil et sur votre iPhone/iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
L'iPhone/iPod ne répond pas à l'appareil et/ou l'iPhone/iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	
	Le micrologiciel de votre iPhone/iPod est trop vieux	Mettez à jour le logiciel de votre iPhone/iPod via iTunes sur votre ordinateur
	L'iPhone/iPod est verrouillé ou est en lecture mais aucun son ne sort	Vérifiez le réglage du volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter sur l'appareil. Merci de vous référer à votre manuel iPhone/iPod pour plus de détails. Voir plus haut pour la mise à jour logicielle. Vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous à votre guide d'utilisation iPhone ou iPod pour les détails sur la réinitialisation

DEPANNAGE

Symptôme	Raison possible	Solution
Les performances sont erratiques	Interférences externes	Eloignez l'appareil des sources potentielles d'interférences externes telles que les ordinateurs, modems, appareils sans fils (routeurs) ou lumières fluorescents.
Pas de son	Le volume est trop faible	Augmentez le volume, en utilisant les contrôles principaux.
Le son est distordu	Le volume est trop fort	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale (MP3) de l'iPhone/iPod est vieille ou de mauvaise qualité, des distorsions et des bruits peuvent se faire entendre sur les enceintes puissantes. Essayez différentes sources sonores telles qu'un CD.
	Bongiovi DPS et/ou les réglages d'égalisation sont réglés trop fort	Désactivez le Bongiovi DPS si nécessaire.
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPhone/iPod est verrouillé/figé	Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer à votre iPhone/iPod
	La batterie de l'iPhone/iPod à un problem	
	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur dans la station d'accueil et sur votre manuel iPhone/iPod pour les détails.

IMPORTANT CONSEILS DE SECURITE

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. Protection du câble d'alimentation – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. Nettoyage – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. Protection contre la foudre et la surtension – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. Périodes de non utilisation – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.
14. Interférences magnétiques : Les haut-parleurs de ce produit contiennent de puissants aimants qui peuvent interférer ou causer des dommages à des équipements sensibles tels que des disques durs, écrans et moniteurs à tubes, comme aux appareils médicaux, scientifiques et de navigation. Gardez cet appareil en permanence aussi loin des ces produits que possible.

GUIDE CONCERNANT LA SECURITE DU PRODUIT



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement.


Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.



Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

Maintenance

- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

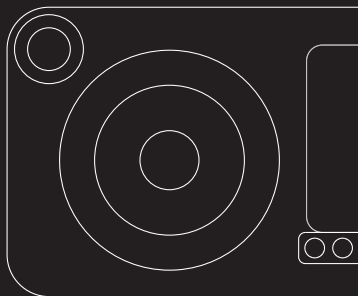

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com