iHome®

Modell iP15

LED Farbwechselndes Stereosystem zum Aufladen und Abspielen von iPhone/iPod

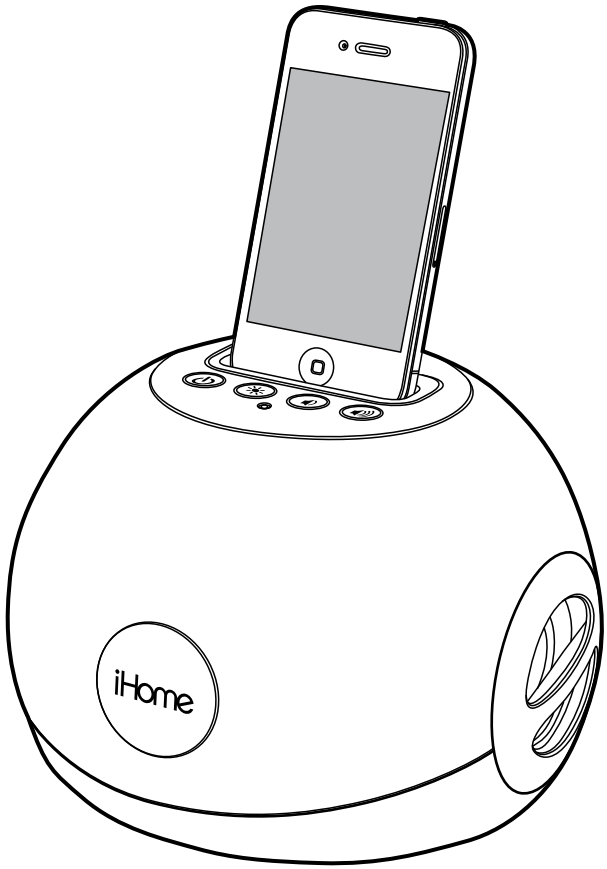

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Inhaltsverzeichnis

Steuerung und Anzeigen ---------- 1
Kurzanleitung ---------- 2
Wartung ---------- 2
iPhone/iPod abspielen und aufladen ---------- 3
Farbwechselmodus ---------- 3
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit ---------- 4
Fehlersuche ---------- 5

WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere

Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Vor dem Start

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des farbwechselnden iHome iP15 Lautsprecher-Systems für Ihr iPhone oder Ihren iPod entschieden haben. Speziell zur Verwendung mit Ihrem iPhone oder iPod entwickelt, kombiniert dieses System eine hochqualitative Audioleistung mit entspannenden farbwechselnden Stimmungslichtern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf.

iPhone/iPod Einsatz installieren
Um sicher zu stellen, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock eingesetzt ist, wird ihr iP15 mit 5 herausnehmbaren Einsätzen für die aktuelleren iPod und iPhone-Modelle ausgeliefert. Falls kein Einsatz für Ihr spezielles iPhone/iPod-Modell beiliegt, können Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod trotzdem sicher in das Dock einsetzen, vorausgesetzt, Sie setzen es immer aufmerksam und vorsichtig ein und nehmen es entsprechend heraus.

Stromanschluss
Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine Standard Wandsteckdose.

Steuerung und Anzeigen

Oberes Bedienfeld

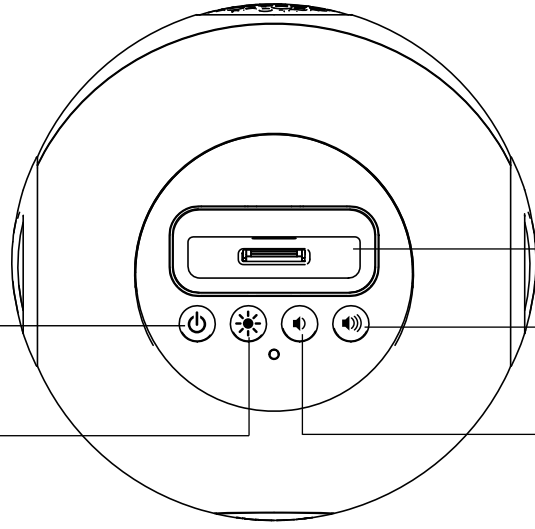

iPhone/iPod Dock
Einsatz auswählen und iPhone/iPod in das Dock einsetzen

Power-Taste
Drücken um Gerät EIN oder AUS zu schalten

Lautstärke-erhöhen-Taste
Lautstärke erhöhen

Farbtaste
Drücken um Farbe zu wechseln

Lautstärke-reduzieren-Taste
Lautstärke reduzieren

Rückwärtiges Bedienfeld

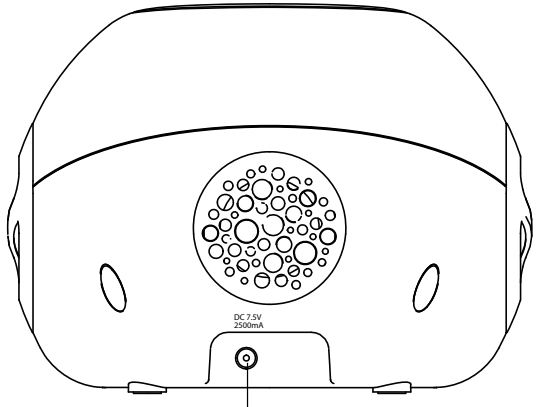

Netzadaptereingang
Netzadapterkabel einstecken und mit Stromnetz verbinden

iP15 Kurzanleitung

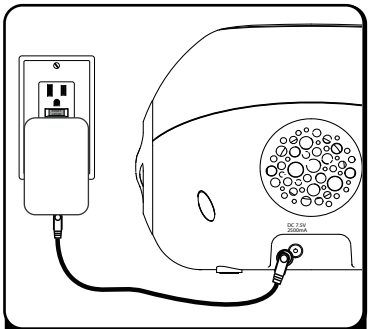

Netzadapterkabel an den Netzeingang auf der Rückseite des iP15 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken um iPhone/iPod abzuspielen und zu laden.

2: Einsätze

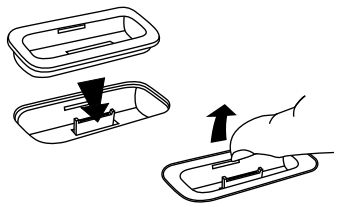

Wählen Sie den entsprechenden Dock-Einsatz für Ihr iPhone/iPod aus der unteren Liste aus und setzen Sie den Einsatz in das Dock ein. Um den Einsatz herauszunehmen, platzieren Sie Ihren Daumennagel im Schlitz und ziehen Sie den Einsatz vorsichtig nach oben.

3: iPhone/iPod

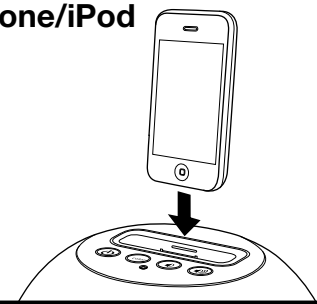

Abspielendes iPhone/iPod in das Dock einsetzen (darf sich nicht in einer "Skin" oder Hülle befinden) iPhone/iPod wird aufgeladen während es im Dock eingesetzt ist. Power-Taste am iP15 drücken um iPhone/iPod zu hören

Verwenden Sie diesen Einsatz	iPod touch 2G Einsatz 16	iPhone 4 insert 19	nano 6G/touch 4G Einsatz 20
Für dieses iPhone/diesen iPod	iPod touch 2G/3G	iPhone 4	nano 6G/ iPod touch 4G

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschütztwerden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

iPhone/iPod abspielen und aufladen

1. Setzen Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone oder Ihren iPod (siehe Einsatzliste in der Kurzanleitung) in das Dock. Ist iPhone/iPod im Dock eingesetzt wird iPhone/iPod geladen bis es voll aufgeladen ist. iPhone/iPod wird nicht überladen.
2. Falls sich iPhone oder iPod nicht im Play-Modus befindet, drücken Sie die ⏻ Taste auf dem iP15 um Ihr iPhone oder Ihren iPod abzuspielen. Die Stromanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das iP15 eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie die 🔊 oder 🔉 Taste um die Lautstärke zu regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste erneut.

Farbwechselmodus

Es gibt 5 Farbeinstellungen. Drücken Sie die Color-Taste um die einzelnen Farben zu durchlaufen. Die Einstellungen sind: langsamer Farbwechsel (ab Werk eingestellt), stehende Farbe (drücken Sie die Color-Taste wenn die gewünschte Farbe erscheint um diese auszuwählen), pulsieren zur Musik, schneller Farbwechsel und Licht aus.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen**- Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:

A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.

12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um sich zu vergewissern dass die Steckdose funktioniert
iPhone/iPod lässt sich nicht ordungsgemäß in das Dock einsetzen	Sie verwenden den falschen Einsatz	Vergewissern Sie sich dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden
	Mögliche Hindernisse um das Dock herum oder am iPhone/iPod ("Skin" oder Hülle ist im Weg)	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Versuchen Hülle oder "Skin" vom iPhone/iPod zu entfernen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
iPhone/iPod spielt ab aber es ist kein Ton zu hören.	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod spielt nicht ab	Play-Taste am iPhone/iPod drücken um manuell abzuspielen
	iPhone/iPod ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das Benutzerhandbuch
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock nehmen und auf mögliche Hindernisse an den Verbindungsteilen im Dock und auf Ihrem iPhone/iPod überprüfen. Dann wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das Benutzerhandbuch
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Gerätelautstärke reduzieren

iHome®

iP15-041811-German

Printed in China