

iHome

STUDIO SERIES


FEATURING BONGIOVI ACOUSTICS DPS

GUIDA DELL'UTENTE

BENVENUTO!

Grazie per avere scelto iHome Studio Series con Bongiovi Acoustics DPS. Questa Guida dell'utente ti consentirà di mettere l'apparecchio in funzione rapidamente e fornirà suggerimenti utili per ottenere il massimo piacere dal suo uso.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti iHome, visita il sito www.ihomeintl.com

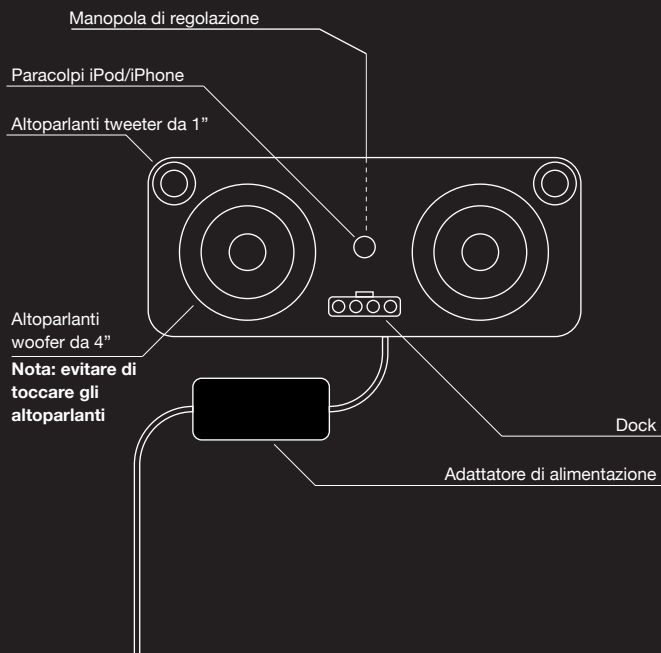

OPERAZIONI PRELIMINARI

Appoggiare l'apparecchio su una superficie stabile. Inserire lo spinotto dell'adattatore di alimentazione nella presa a jack CA situata nella parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente.

Line-in



Line-in per collegamento di altri apparecchi audio. **Per maggiori dettagli, vedere a pag. 6.**

Component Video Out




Connessioni Component Video per riprodurre video da iPod/iPhone su un televisore (cavetti non forniti in dotazione) **Per maggiori dettagli, vedere a pag. 7.**

CA



Presa adattatore CA per alimentare l'apparecchio.

COMANDI PRINCIPALI

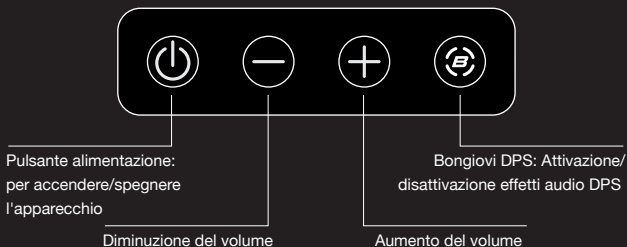


BONGIOVI DPS

La iHome Studio Series con Bongiovi Acoustics DPS (Digital Power Station) rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo dell'elaborazione audio. Questo unico e potente processore, la cui realizzazione ha richiesto anni, è stato sviluppato da un team di ingegneri del suono con oltre quarant'anni di esperienza nei settori della registrazione di musica e immagini cinematografiche. L'audio viene restaurato con tecniche digitali in tempo reale, con l'aggiunta delle armoniche mancanti, aumento della chiarezza e della presenza del suono e della sonorità dei bassi. La vostra musica prende nuova vita, come mai prima d'ora.

I P H O N E & I P O D

Inserimento nel dock e ricarica dell'iPhone o iPod

Prima dell'uso, accertarsi che il firmware dell'iPod/iPhone sia stato aggiornato tramite iTunes. Togliere l'iPod/iPhone dalla sua custodia o rivestimento prima di inserirlo nel dock. Inserire delicatamente l'iPod/iPhone nel dock. Ruotare la **manopola di regolazione paracolpi** nella parte posteriore dell'apparecchio finché il paracolpi tocca la parte posteriore dell'iPod/iPhone. Il paracolpi non deve spingere troppo in avanti l'iPod/iPhone. L'iPhone / iPod viene ricaricato mentre è nel dock.

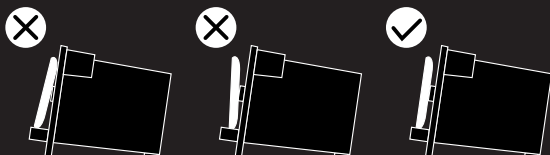

Ascolto musica dall'iPhone o dall'iPod

Premere il **pulsante di alimentazione** per accendere l'apparecchio. Premere Play sull'iPhone o l'iPod per ascoltare la musica. Regolare i livelli con i pulsanti - o +. Quando l'apparecchio è spento, l'inserimento nel dock di un iPhone o iPod già in modalità riproduzione ne provoca l'accensione.

UTILIZZO LINE-IN


PRESA A JACK "LINE-IN"

Collegare un'estremità di un cavo audio stereo da 3,5 mm standard (non in dotazione) alla presa a jack "line-in" situata nella parte posteriore dell'iHome e l'altra estremità nella presa a jack della cuffia o di uscita del dispositivo audio. Accendere il dispositivo e premere su Play. Premere il pulsante alimentazione sull'apparecchio per accenderlo. Regolare opportunamente il volume sul dispositivo audio e sull'apparecchio. Non attivare contemporaneamente la riproduzione da un dispositivo audio collegato alla presa "line-in" e un iPhone o iPod alloggiato nel dock, altrimenti si udiranno entrambe le sorgenti.


VIDEO - OUT

Il tuo iHome è in grado di riprodurre un video memorizzato sull'iPod/iPhone su un televisore, tramite i connettori a jack situati nella parte posteriore. A seconda del modello di iPod/iPhone, le caratteristiche supportate del segnale video in uscita possono variare, come spiegato più avanti.

Per il segnale Component Video, utilizzare i tre connettori a jack situati nella parte posteriore

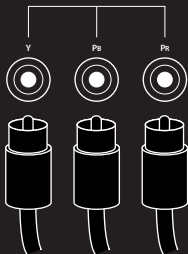

Per il segnale Composite Video, utilizzare solo il connettore a jack centrale

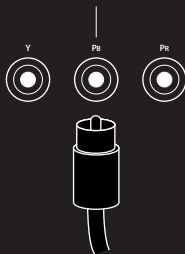

iPod classic, 3G iPod nano, 4G iPod nano, 2G iPod touch,

iPhone 3GS: questi modelli di iPod sono in grado di generare un segnale video in uscita Progressive Scan Component.

1G iPod touch, iPhone, iPhone 3G: questi modelli sono in grado di generare un segnale video in uscita Interlaced Scan Component.

Inoltre tutti i modelli di iPod/iPhone sono in grado di generare un segnale video in uscita Composite Video. Per commutare al Composite Video, accendere lo iHome, tenere premuto il pulsante Bongiovi DPS (sulla parte anteriore) e premere il pulsante Volume -. Per ricommutare al Component Video, tenere premuto il pulsante Bongiovi DPS e premere il pulsante Volume +. È necessario eseguire queste operazioni ogni volta che si inserisce l'iPod/iPhone nel dock.

5G iPod: supporta solo il Composite Video.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si accende.	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio.	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa jack di alimentazione dell'apparecchio.
L'apparecchio non risponde.	Potrebbe essere necessario resettare l'apparecchio.	Se la spina è inserita e l'unità non risponde, provare a resettarla seguendo i passaggi descritti di seguito: a) togliere l'iPhone/iPod dal dock b) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica c) attendere 3 minuti, poi ricominciare a utilizzarlo.
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock.	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
L'iPhone/iPod non risponde all'apparecchio e/o l'iPod è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono.	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock.	
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato.	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer.
	L'iPhone/iPod è bloccato o è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono.	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'upgrade del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Prestazioni irregolari.	Interferenza esterna.	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luce fluorescente.
Non viene emesso alcun suono.	Volume troppo basso.	Aumentare il volume, mediante il comando principale
Distorsione del suono.	Volume troppo alto.	Abbassare il volume.
	La distorsione è presente già nella sorgente audio.	Se già all'origine il file della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD audio.
	I livelli del Bongiovi DPS e/o dell'equalizzatore sono impostati a valori troppo alti.	Disattivare il Bongiovi DPS se necessario.
L'iPod/iPhone non si ricarica.	L'iPhone/iPod si è bloccato.	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod.	Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock.	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti.

CONSIGLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. Acqua e umidità – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. Ventilazione – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. Fonti di calore – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. Fonti di alimentazione – L'unità deve essere collegata ad un alimentatore CA del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. Protezione del cavo di alimentazione – Il percorso dei cavi di alimentazione CA deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente.
6. Pulizia – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. Penetrazione di oggetti e di liquidi – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. Accessori – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. Sovraccarico – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. Intervento del servizio di assistenza – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'unità non funzioni normalmente.
12. Inutilizzo dell'apparecchio – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'unità per prevenire danni o corrosioni.
13. Manutenzione – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.
14. Interferenze magnetiche: gli altoparlanti di questo prodotto contengono potenti magneti che potrebbero disturbare con interferenze o danneggiare dispositivi sensibili quali hard drive, televisori e monitor a cinescopio, nonché elettromedicali, apparecchi scientifici e navigatori satellitari. Tenere questo apparecchio sempre a debita distanza da tali prodotti.

GUIDA ALL'USO SICURO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.


Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

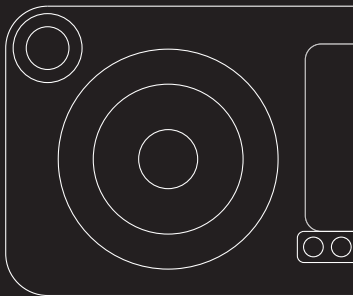

Domande? Visita www.ihomeintl.com