


iHome®

Modell iP39

**Stereosystem mit Radio
und dualem Timer für
iPhone und iPod**

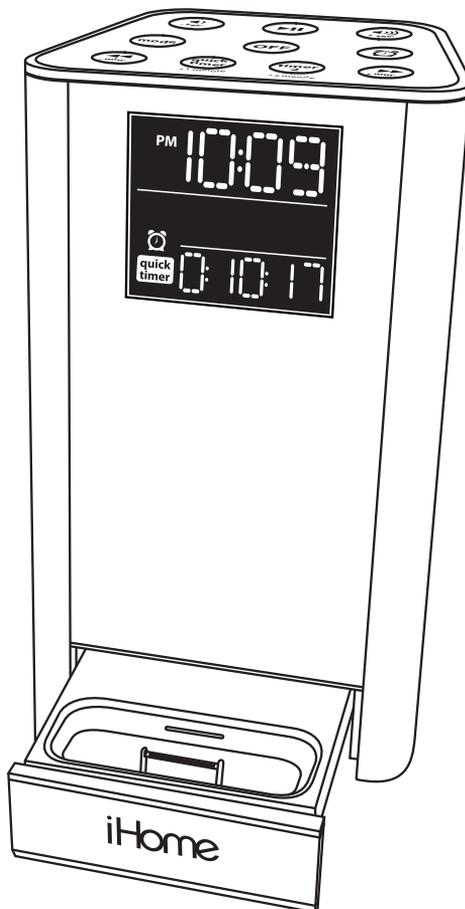

**Haben Sie noch Fragen?
Besuchen Sie www.ihomeintl.com**

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	1
Steuerung und Anzeigen/iP39 Display	2
Vor dem Start	3
Netzadapter anschließen, Backup Batterie einsetzen, iPod/iPhone Einsatz installieren	
Einrichten des iP39	4
Uhrzeit und Datum mit iPhone/iPod Time Sync einstellen	
Uhrzeit und Datum manuell einstellen	
Timer-Bedienung	4-5
Quick-Timer einstellen, Timer 2 einstellen	
Verwenden des Weckers	5
Wecker einstellen, überprüfen, Wecker aktivieren und deaktivieren	
Wecker für den nächsten Tag einstellen, Sicheres Wecken	
iPod/iPhone und USB-Gerät aufladen	6
iPod/iPhone abspielen	6
Radiowiedergabe	7
Antenne einrichten, Radio einstellen und abspielen	
FM Radiofrequenz einstellen, Länderauswahl	
Aux-Eingang mit anderen Geräten verwenden, Dimmer verwenden	7
Fehlersuche	8

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



WEEE-Warnung:

Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere.




Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.


iP39 Kurzanleitung

1: Mit Strom verbinden

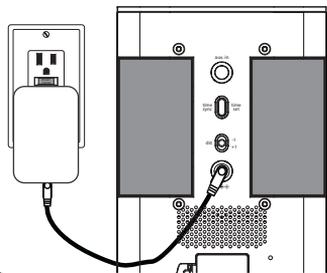

Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iP39 anschließen und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose stecken, um iPhone/iPod abzuspielen und zu laden und um den USB Port mit Strom zu versorgen.

2: Zugriff auf ausziehbares Dock

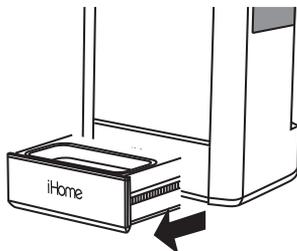

Auf die Dock-Schublade auf der Vorderseite des Gerätes drücken, um das Dock auszufahren. Nach dem Gebrauch Dock zurück in das Gerät schieben.

3: iPhone/iPod in Dock einsetzen



Den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod aus der unteren Liste auswählen und in das Dock einsetzen. iPhone/iPod behutsam in das Dock einsetzen (iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer "Skin" oder Hülle befinden). iPhone /iPod wird aufgeladen, während es sich im Dock befindet. Play-Taste am iP39 drücken um iPhone/iPod abzuspielen.

Verwenden Sie diesen Einsatz

iPhone 3G
Einsatz 15

iPod touch 2G
Einsatz 16

iPod nano 5G
Einsatz 18


Für dieses iPhone/iPod

iPhone 3G/3GS

iPod Touch 2G


iPod nano 5G

4: Uhrzeit

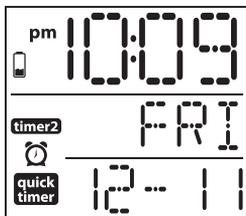


- *Um Time-Sync zu verwenden:* Docken Sie Ihr iPhone/iPod und drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste**. Das Gerät wird mit der Zeit auf Ihrem iPhone/iPod synchronisiert.
- *Um die Uhrzeit manuell einzustellen:* schieben Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf -1 oder +1 (zieht eine Stunde ab oder fügt eine hinzu für Sommer- oder Winterzeit).
- Drücken und halten Sie die **Time Sync/Time Set-Taste** auf der Rückseite des Gerätes bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste**. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um das aktuelle Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste**. Die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um das aktuelle Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste** um die Einstellungen zu bestätigen.


Steuerung und Anzeigen

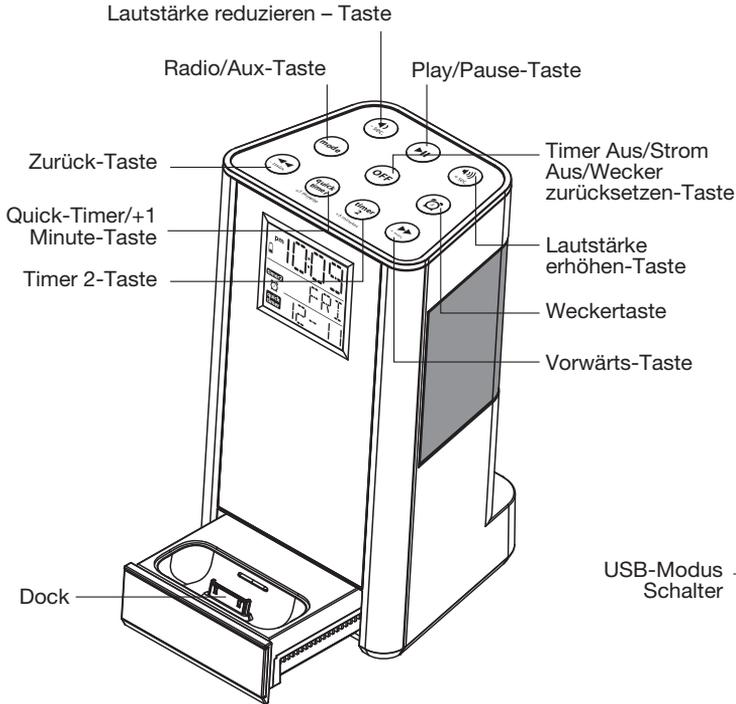

Rückwärtiges Bedienfeld

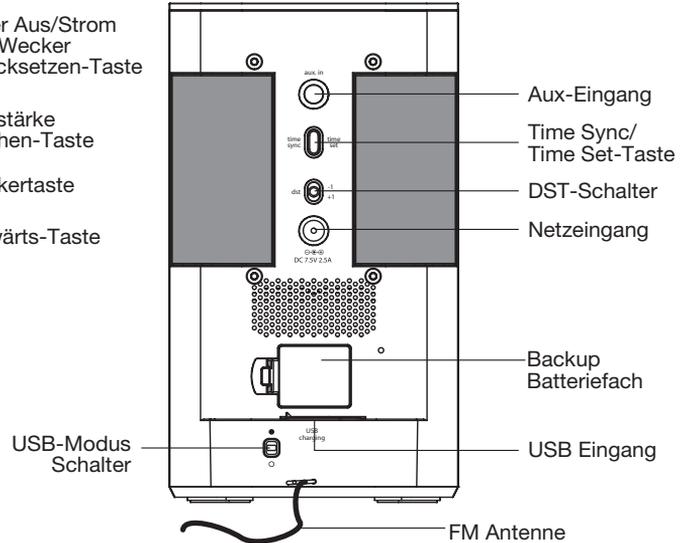

iP39 Display

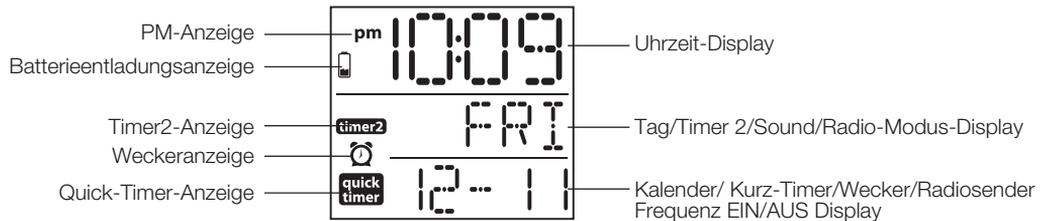

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des iP39 entschieden haben. Speziell zum Gebrauch mit Ihrem iPhone und iPod entwickelt, liefert das System eine qualitativ hochwertige Audioleistung, die das Beste aus Ihrer Musik herausholt und es Ihnen ermöglicht, zu Ihrer Musik aufzuwachen, einzuschlafen und sogar zu kochen. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

Netzadapter anschließen

Den Netzadapterstecker in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes einstecken, dann den Netzstecker in die Steckdose einstecken.

Backup Batterie für die Uhr installieren

Das iP39 verwendet eine CR2032 Backup Batterie, damit Weckerbetrieb und Uhreinstellungen im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Falls es bei eingesetzter Backup Batterie zum Stromausfall kommt oder der Netzstecker versehentlich gezogen wird, bleibt die Beleuchtung des Displays nicht eingeschaltet, aber die aktuellen Uhr- und Weckereinstellungen bleiben kurzfristig erhalten. Andernfalls Uhr-Weckzeit Einstellungen zurücksetzen. Die Batterie lag dem Paket, zusammen mit dieser Bedienungsanleitung bei.


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, sonst gehen die Einstellungen während der Installation verloren.
2. Öffnen Sie die Abdeckklappe für das Backup Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
3. Setzen Sie eine neue CR2032 Batterie, mit der "+" Seite nach oben, in das Batteriefach ein. Schließen Sie die Abdeckung für das Batteriefach.

Hinweis: Das  Symbol befindet sich auf der linken Seite im Uhrendisplay. Falls die Batterie ausgetauscht werden muss, blinkt die **Batterieentladungsanzeige** .

4. Abdeckung schließen

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien entsprechend Ihrer lokalen Richtlinien entsorgt werden.

WARNUNG: Lithium-Batterien können Explosionen oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt oder aufgeladen werden und wenn sie Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden oder unsachgemäß genutzt werden. Lose Batterien nicht in einer Tasche, Börse oder anderem Container zusammen mit Metallobjekten aufbewahren, nicht mit gebrauchten oder anderen Batterietypen mischen oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien aufbewahren. An kühlem, trockenem, gut belüftetem Ort aufbewahren. Für Transport und Entsorgung bitte die lokalen Bestimmungen beachten.

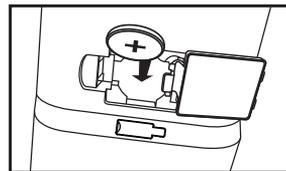

iPod/iPhone Einsatz installieren

Ihr iP39 wird mit unterschiedlichen Einsätzen ausgeliefert, die einen ordnungsgemäßen Sitz Ihres iPhones/iPods im Dock, das sich im Fuß des Systems befindet, gewährleisten.

Um einen Einsatz einzusetzen:

1. Dock-Schublade drücken für Zugriff auf das Dock.
2. Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone/iPod (siehe Tabelle auf Seite 1).
3. Setzen Sie den iPhone/iPod Einsatz behutsam, mit leichtem Druck, in das Dock ein.
4. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod behutsam in das Dock. iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer "skin" oder Hülle befinden.
5. Um einen Einsatz herauszunehmen/auszutauschen, entnehmen Sie zuerst Ihr iPhone/iPod, drücken Sie den Riegel des Einsatzes nach unten, greifen Sie den Einsatz und ziehen ihn behutsam nach oben.

Uhrzeit einstellen

Uhrzeit und Datum mit iPhone/iPod Time Sync einstellen

Die Time-Sync-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iP39 mit der Zeit Ihres iPhones oder aktuelleren iPod-Modells wie iPod Touch, iPod nano und iPod Classic zu synchronisieren (ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock sitzt. Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste** auf der Rückseite des Gerätes. "SYNC" erscheint im Display und zeigt an, dass die Sync-Funktion im Gange ist.
2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheinen im Display die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum Ihres iPhone/iPod. Zwei Piepstöne bestätigen die erfolgreiche Synchronisation.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, ertönen zwei sekundenlange Piepstöne und das Gerät verlässt den Time-Sync-Modus. Versuchen Sie die Synchronisation erneut oder stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein (siehe unten).

HINWEIS: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iP39 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

1. Schieben Sie den **DST-Schalter** auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine Stunde abziehen, gemäß Sommerzeit oder Standardzeit.
2. Drücken und halten Sie die **Time Sync/Time Set-Taste** auf der Rückseite des Gerätes, bis die Zeitanzeige blinkt. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Tasten** um die korrekte Zeit einzustellen (drücken und halten für schnelles voranschreiten). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die **PM-Anzeige** befindet auf der oberen linken Seite im Display; es gibt keine AM-Anzeige.
3. Drücken Sie die **⌚ Weckertaste** zu jeder Zeit während der Uhreinstellung, um zwischen 12 Stunden-Modus und 24-Stunden-Modus zu wechseln.
4. Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste**. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Tasten** um das aktuelle Jahr einzustellen.
5. Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste**. Die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Tasten** um das aktuelle Datum einzustellen (drücken und halten um schnellen Scroll-Modus auszuwählen). Der korrekte Tag erscheint für das eingestellte Datum.
6. Drücken Sie die **Time Sync/Time Set-Taste** erneut (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den Uhreinstellungs-Modus zu verlassen.

Timer-Bedienung

iP39 verfügt über 2 unabhängige Timer, einen Quick-Timer, über den Sie den Timer schnell in 1-Minuten-Schritten einstellen können und Timer 2, einem normalen Timer, der in 5-Minuten-Intervallen eingestellt werden kann.

Timer einstellen

1. Drücken Sie die **Quick-Timer/+1 Min-Taste** oder die **Timer 2/+ 5 Min-Taste**, um den erwünschten Timer einzustellen. Das Symbol und die Ziffern des Timers blinken. Verwenden Sie die untenstehende Tabelle, um die gewünschte Countdown Zeit im jeweiligen Timer Modus einzustellen, während die Ziffern blinken:.

HANDLUNG	TASTE	ERGEBNIS
Drücken	quick timer + 1 min	+1 Minute mit jedem Drücken
Drücken	timer 2 + 5 min	+5 Minuten mit jedem Drücken
Halten	quick timer oder timer 2	+1 Stunde per Sekunde halten
Press	◀ ▶	+/- 1 Minute mit jedem Drücken
Halten	◀ ▶	Schnellauf +/- Minuten
Drücken	⏪ ⏩	+/- 1 Sekunde mit jedem Drücken
Halten	⏪ ⏩	Schnellauf +/- Sekunden
Drücken	OFF	Timer abbrechen/beenden

Timer-Bedienung

1. Falls 2 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, ist der Timer eingestellt. Im unteren Teil des Displays wird die aktuelle Zeit des Timers angezeigt.
2. Ist der Timer eingestellt, beginnt er über den eingestellten Zeitraum zurückzuzählen. Drücken Sie die **OFF-Taste** zu jeder Zeit während des Timer Ablaufs, um den Timer abzubrechen.
3. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt der Summer, bis die OFF-Taste gedrückt wird. Oder drücken Sie die **Quick-Timer/+1 Min-Taste** oder **Timer 2/+ 5 Min-Taste**, um zusätzliche Zeit hinzuzufügen

Verwenden des Weckers

Wecker einstellen

1. Drücken und halten Sie die  **Weckertaste**, bis das Wecker-Symbol und die Weckzeit im unteren Teil des Displays blinken.
2. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Taste**, um die erwünschte Weckzeit einzustellen. Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Weckzeit einzustellen. (A oder P neben der Weckzeit zeigt AM oder PM Weckzeit an).
3. Drücken Sie die  **Taste**, um die Aufwachquelle auszuwählen. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Tasten** um zwischen den Weckquellen zu wechseln: iPod/iPhone, iHome Playlist, FM Radio oder Summer. Sie können nicht zu einem AUX-Gerät geweckt werden.
4. Drücken Sie die  **Weckeraste** (oder keine Taste innerhalb von 10 Sekunden) um den Weckereinstellungs-Modus zu verlassen. Der Wecker ist jetzt aktiviert, angezeigt durch das Wecker-Symbol.

Hinweis: Falls iPod/iPhone oder Radio als Aufwachquelle aktiviert ist und das iP39 keine Tonquelle im Laufe der nächsten 30 Sekunden findet (oder falls sich kein iPod/iPhone im Dock befindet oder falls der Netzstecker nicht eingesteckt ist) ertönt automatisch der Summer und iPod/iPhone werden ausgeschaltet.

Wecker einstellen, überprüfen, Wecker aktivieren und deaktivieren

Um die aktuelle Weckzeit zu überprüfen und den Wecker zu aktivieren und zu deaktivieren, drücken Sie die  **Weckertaste** wie erwünscht. Ist der Wecker aktiviert, erscheint das Wecker-Symbol und die aktuellen Weckeinstellungen.

Wecker für den nächsten Tag einstellen

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die **Off-Taste**, um den Wecker abzubrechen und auszuschalten. Drücken Sie die **Weckertaste** um den Wecker auszuschalten und für den nächsten Tag zur gleichen Zeit zu aktivieren.

Sicheres Wecken

Das iP39 verfügt über eine Sicheres-Wecken-Funktion. Ist die Backup-Batterie eingesetzt, ertönt der Summer-Weckruf auch im Falle eines Stromausfalls.

iPod/iPhone und USB-Gerät aufladen

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden und dass es korrekt im Dock des iP39 sitzt. Bei Nichtbeachtung könnte Ihr iPhone/iPod beschädigt werden.


iPhone/iPod werden komplett aufgeladen, während sie sich im Dock befinden und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Beachten Sie, dass nicht-dockbare iPods NICHT aufgeladen werden.

USB-Gerät aufladen

Das iP39 ist mit einem USB-2.0-Port ausgestattet (befindet sich auf der Rückseite) um die meisten USB-kompatiblen Geräte wie Mobiltelefone oder PDAs aufzuladen, während das iP39 mit dem Stromnetz verbunden ist.

Um das USB-kompatible Gerät aufzuladen, heben Sie den Gummischutz vom USB-Port an und stecken Sie das kompatible USB-Ladekabel ein (Ladekabel nicht beiliegend). Das andere Ende mit Ihrem Gerät verbinden. Beobachten Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät, um den Ladezustand Ihres Geräts zu verfolgen.

HINWEIS: Einige Geräte benötigen einen USB-Port mit Computerverbindung um aufgeladen zu werden.

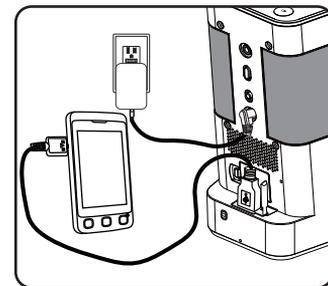

USB-Modus-Schalter

Hinweis: Ein USB-Modus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in der Nähe des USB-Ports. Mit dem USB-Modus-Schalter lassen sich die unterschiedlichen Spannungen der verbundenen USB-Geräte regulieren, um korrekt aufgeladen zu werden.

Zur Verwendung:

1. Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit dem USB-Ladeport auf der Rückseite des Gerätes. Beobachten Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät. Falls es ordnungsgemäß lädt, Aufladung zulassen.
2. Falls das Gerät nicht lädt, verändern Sie die Position des USB-Modus-Schalters und beobachten Sie erneut die Ladeanzeige an Ihrem Gerät. Falls es ordnungsgemäß lädt, Aufladung zulassen.

Falls Ihr Gerät in keiner der beiden Positionen des USB-Schalters lädt, kann es sein, dass Ihr Gerät mit einem USB-Port mit direkter Stromversorgung wie z.B. an einem Computer verbunden werden muss.

iPod/iPhone abspielen

1. Drücken Sie auf die Dock-Schublade um Zugriff auf das Dock zu bekommen und setzen Sie den entsprechenden Einsatz für Ihr iPod/iPhone Modell ein. Setzen Sie einen abspielenden iPod/iPhone behutsam in das Dock ein. Das iP39 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPod/iPhone.

Hinweis: Falls die Lautstärke am iPod zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das iP39 nicht erkennt, dass sich iPod/iPhone im Abspiel-Modus befindet. Drücken Sie die **►|| Taste** um es abzuspielen. Falls ein Timer zurzeit aktiviert ist, erscheint die Meldung "iPod/iPhone" "on" für 5 Sek. im Display, bevor der Timer wieder angezeigt wird. Falls kein Timer aktiviert ist, erscheint die Meldung "iPod/iPhone" "on" im "iPod/iPhone" Modus.

2. Drücken Sie die **◀◀** oder **▶▶ Taste** um zum vorherigen/nächsten Stück zu wechseln.
3. Falls iPhone/iPod gedockt sind und sich im Standby-Modus befinden, drücken Sie die **►|| Taste** zum abzuspielen.
4. Falls iPhone/iPod abgespielt werden, drücken Sie die **►|| Taste** um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
5. Drücken Sie die Lautstärke (**◀||**) oder **▶|| Taste**, um die Lautstärke am iP39 zu regeln.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **OFF-Taste**. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, während es sich im Dock befindet.

Hinweis: Wird iPod/iPhone abgespielt und das iP39 ist nicht mit dem Stromnetz verbunden (Netzadapter nicht eingesteckt) dann wird iPod/iPhone AUSGESCHALTET.

Antenne einrichten

Antennenkabel für besten Empfang ganz auseinander ziehen. Nicht kürzen, verändern oder mit anderen Antennen verbinden.

Radio einstellen und abspielen

1. Drücken Sie die **Radio/AUX-Taste** um das iP39 einzuschalten und gehen Sie in den FM-Radio-Modus. Im mittleren Teil des Displays wird "FM" angezeigt und im unteren Teil des Displays die Frequenz des ausgewählten Radiosenders.
2. Drücken Sie die **◀◀** oder **▶▶ Taste**, um den gewünschten Sender auszuwählen. Die **◀◀** oder **▶▶ Taste** drücken und kurz gedrückt halten, um den nächsten freien Radiosender zu suchen. Die **◀◀** oder **▶▶** länger als 2 Sek. gedrückt halten, für Schnellsuchlauf.
3. Die **◀◻** oder **◻▶ Taste** drücken, um die Lautstärke zu regeln.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **OFF-Taste**. iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, wenn es sich im Dock befindet.

FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl

Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das iP39 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die **Radio/AUX-Taste** ca. 5 Sekunden lang, bis "FM" im unteren Teil des Displays blinkt. Drücken Sie die **◀◻** oder **◻▶ Taste**, um Ihre Region auszuwählen (EU=Europa, JPN=Japan, AUS=Australien, CHN=China).
2. Drücken Sie die **Radio/AUX-Taste** erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen.

Aux-Eingang mit anderen Geräten verwenden

Das iP39 verfügt über einen Antennen/Aux-Eingang, über den andere Audiogeräte abgespielt werden können.

1. Das eine Ende einer Standard 3.5mm Audiosteckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres Audiogerätes stecken und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang des iP39, auf der Rückseite des Gerätes, stecken.
2. Die **Radio/AUX-Taste** drücken, bis "AUX-IN" im Display erscheint.
3. Das Gerät einschalten und abspielen (Gerät muss unabhängig vom iP39 gesteuert werden).
4. Die Lautstärke **◀◻** oder **◻▶ Taste** drücken, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren. Eventuell auch die Ausgangslautstärke an Ihrem Gerät regulieren.
5. Um das Gerät auszuschalten, die **OFF-Taste** drücken. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ebenfalls ausgeschaltet ist.

Dimmer verwenden

1. Befindet sich das Gerät nicht im Audio (Radio, iPod oder Aux) oder Setting-Modus, drücken Sie die **◀◻** oder **◻▶ Taste**, um die Helligkeit der LCD Beleuchtung zu regulieren.

Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen.
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in die gleiche Steckdose, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert.
iPod/iPhone liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	Sie verwenden keinen oder den falschen iPod/iPhone Einsatz	Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden.
	iPod/iPhone ist blockiert	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
iPod/iPhone reagiert nicht auf das Gerät	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
	Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt	Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren.
	iPod/iPhone ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
	Sie verwenden einen iPod der 3.Generation	iP39 unterstützt keine iPods der 3.Generation.
iPhone/iPod wurde nicht aufgeladen	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch.
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Der Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Lautstärke reduzieren.
	Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Musikdatei wie z.B. eine Musik CD über den Eingang. Falls Sie einen iPod Shuffle oder eine externe Tonquelle, wie z.B. einen iPod älterer Generation verwenden, reduzieren Sie am Gerät selbst die Ausgangslautstärke und die EQ-Einstellungen, wie z.B. Bassverstärkung.
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie ist schwach oder leer	Batterie austauschen.
	Fernbedienung ist nicht auf das Infrarot-Fenster ausgerichtet	Fernbedienung auf das Infrarot-Fenster ausrichten und in einem Umkreis von 1,5m bewegen.

© 2010 SDI Technologies, Inc. All rights reserved

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

