


iHome®

Modèle iP15
**Systeme Stéréo à
Changement de Couleur par
LED pour Charger et Ecouter
Votre iPhone / iPod**

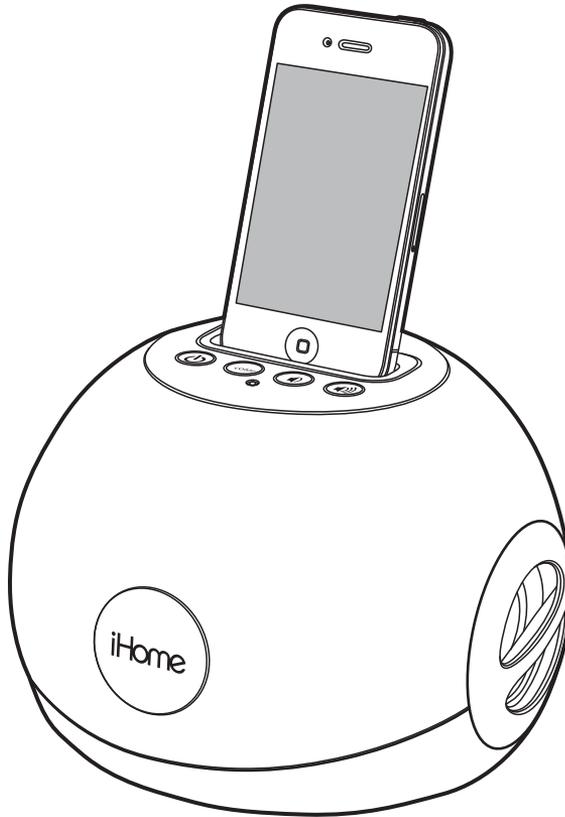

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

Tables des matières

Contrôles et indicateurs -----	1
Démarrage rapide -----	2
Maintenance -----	2
Lecture et charge d'un iPhone/iPod -----	3
Mode de Changement de Couleur -----	3
Utiliser la prise Entrée Ligne -----	3
Guide du Consommateur Concernant la Sécurité du Produit -----	4
Dépannage -----	5



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement.

Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.



Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

Pour démarrer

Merci d'avoir acheté le Système iHome iP15 à Changement de Couleur pour votre iPhone ou iPod. Conçu spécialement pour fonctionner avec votre iPhone ou iPod, et délivrer un son de haute qualité combiné avec des ambiances lumineuses relaxantes. Merci de lire ces instructions attentivement avant de faire fonctionner l'appareil et gardez le pour vous y référer ultérieurement.

Installer un insert iPhone/iPod


Votre iP15 est livré avec 5 inserts amovibles pour les modèles d'iPod et d'iPhone les plus populaires afin de vous assurer que l'iPhone/iPod s'installera correctement sur le connecteur (voir la table dans la section Démarrage Rapide). S'il n'y a pas d'insert pour votre modèle d'iPhone ou iPod, vous pouvez quand même connecter votre iPhone ou iPod de manière sécurisée, en le connectant et en le retirant du connecteur avec précaution.

Branchement


Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise Adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise de courant standard.

Contrôles et indicateurs

Panneau supérieur

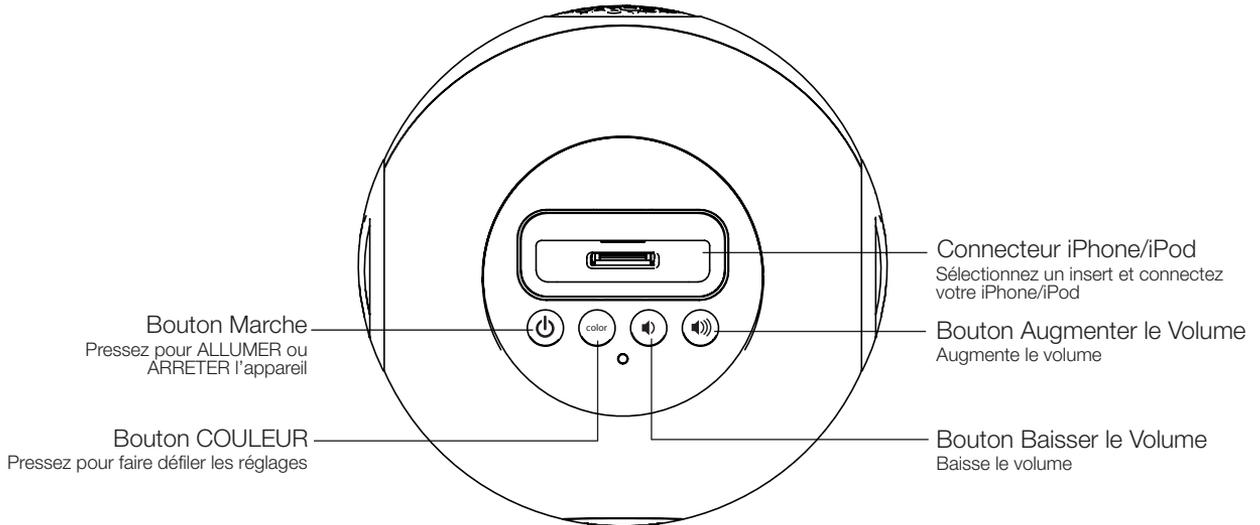


Panneau Arrière

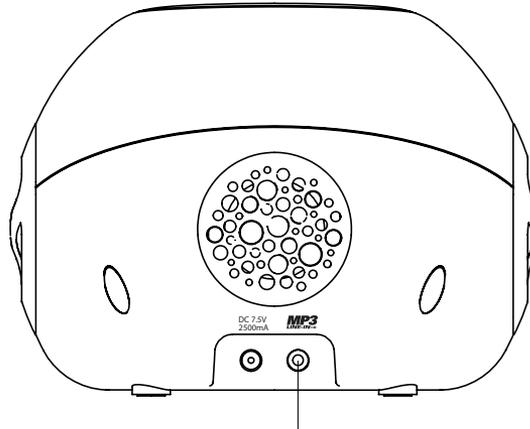


Prise Entrée Ligne
Utilisez un câble audio (non inclus) pour connecter des sources sonores auxiliaires

Démarrage Rapide de l'iP15

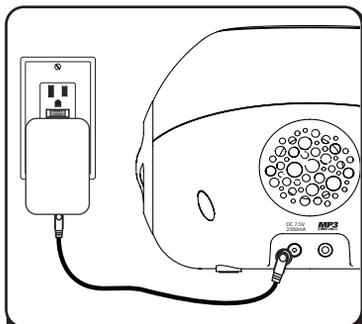


Branchez le câble de l'adaptateur secteur à l'arrière de l'iP15 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant pour écouter et charger l'iPhone/iPod.

2: Inserts

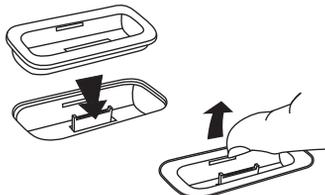

Sélectionnez l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone/iPod dans la table ci-dessous et placez l'insert sur la station d'accueil. Pour retirer l'insert, placez votre ongle dans l'encoche et tirez doucement vers le haut.

3: iPhone/iPod

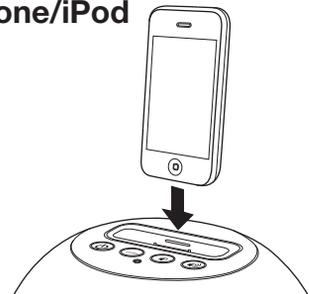

Insérez un iPhone/iPod en lecture dans la station d'accueil (il ne doit pas être dans une housse ou un étui). L'iPhone/iPod se chargera lorsqu'il est connecté. Pressez le Bouton Marche sur l'iP15 pour écouter votre iPhone/iPod.

Utilisez cet insert

iPhone 3G
insert 15

iPod touch 2G
insert 16

nano 5G
insert 18

iPhone 4
insert 19

nano 6G/touch 4G
insert 20

Pour cet
iPhone / iPod

iPhone 3G/3GS

iPod touch 2G/3G

nano 5G

iPhone 4

nano 6G/
iPod touch 4G

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Ecouter et charger votre iPhone/iPod

1. Placez l'insert correspondant à votre iPhone ou iPod (voir la table des inserts dans la section Démarrage Rapide) sur la station d'accueil, puis connectez un iPhone ou un iPod en lecture. L'appareil s'allumera automatiquement et vous entendrez votre musique. Lorsqu'il est connecté, l'iPhone se chargera jusqu'à pleine charge. L'iPhone ou l'iPod ne se surchargera pas.
2. Si l'iPhone ou l'iPod n'est pas en mode lecture, pressez le Bouton  sur l'iP15 pour lancer la lecture de votre iPhone ou iPod. L'indicateur de marche s'allumera indiquant que l'iP15 est en marche.
3. Pressez les Boutons Volume  ou  pour ajuster le volume.
4. Pour éteindre l'appareil, pressez le Bouton  une nouvelle fois.

Mode de couleurs variables

Il y a cinq réglages de couleurs. Appuyez sur la touche de couleur pour alterner entre les divers réglages possibles. Les réglages sont : couleur variable à vitesse lente (réglage par défaut), couleur fixe (appuyez sur la touche de couleur lorsque la couleur désirée est activée pour la sélectionner), pulsation au rythme de la musique, couleur variable à vitesse rapide et éclairage désactivé..

Utilisation du jack entrée de ligne

1. Branchez une extrémité d'un câble de raccordement audio (disponible sur le site www.ihome.com) dans le jack pour écouteurs ou sortie de ligne de votre appareil audio et l'autre extrémité dans le jack entrée de ligne de l'unité iP15 à l'arrière de l'unité.
2. Appuyez sur la touche  de l'unité iP15 pour activer votre appareil audio. L'indicateur d'alimentation s'illuminera pour indiquer que l'unité iP15 est sous tension. Activez le mode de lecture de votre appareil.
3. Appuyez sur les touches  ou  pour ajuster le niveau du volume.
4. Appuyez de nouveau sur la touche  pour mettre l'unité hors tension. N'oubliez pas également d'éteindre votre appareil audio.

Note : NE FAITES PAS jouer un appareil au moyen du jack entrée de ligne pendant qu'un iPhone ou iPod est en mode lecture, sinon vous entendrez les deux sources audio à la fois.

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise murale ou le connecteur n'est pas branché dans la prise à l'arrière de l'appareil	Branchez la prise de l'adaptateur secteur dans une prise murale et le connecteur dans la prise à l'arrière de l'appareil
	La prise de courant ne fonctionne pas	Branchez un autre appareil dans la même prise pour vérifier que la prise fonctionne
L'iPhone/iPod n'est correctement connecté	Vous utilisez le mauvais insert	Vérifiez que l'insert correspond à votre modèle d'iPhone/iPod
	Il y a une obstruction possible de la station d'accueil ou l'iPhone/iPod (un étui ou une housse est une possibilité)	Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez une possible obstruction du connecteur dans la station d'accueil. Essayez de retirer le boîtier ou la housse de votre iPhone/iPod, puis replacez-le sur le connecteur.
L'iPhone/iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez une possible obstruction du connecteur dans la station d'accueil. Puis replacez-le sur le connecteur.
	Votre iPhone/iPod n'est pas en lecture	Pressez le bouton lecture sur votre iPhone/iPod pour lancer manuellement la lecture.
	L'iPhone/iPod est bloqué	Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à votre appareil. Merci de vous référer à votre manuel pour plus de détails.
	Vous utilisez un iPod de 1ère ou 2ème génération, un iPod Shuffle, ou un autre appareil	Merci de les connecter avec l'Entrée Ligne
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez une possible obstruction du connecteur dans la station d'accueil. Puis replacez-le sur le connecteur.
	L'iPhone/iPod est bloqué/figé	Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à votre appareil. Merci de vous référer à votre manuel pour plus de détails.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	
Le son est distordu	Le niveau du volume est réglé trop haut	Baissez le volume de l'appareil
	La source sonore est distordue	Si la source sonore est de faible qualité et distordue, des bruits peuvent se faire entendre sur des enceintes amplifiées. Essayez un fichier provenant d'une source audio sûre telle qu'iTunes Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe telle qu'un iPod d'une ancienne génération, essayez de réduire le volume de sortie sur l'appareil lui-même. Essayez également de couper le Bass Boost dans les réglages de l'iPod.

iHome®