


# iHome®

*Modelo iP15*  
**Unidad estéreo con  
iluminación cambiante para  
la carga y reproducción de  
iPhone/iPod**

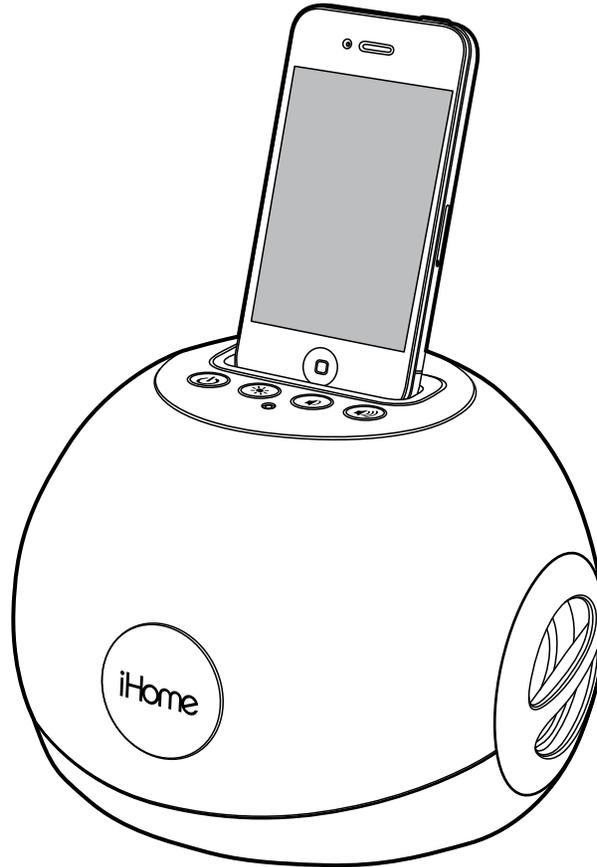

**¿Preguntas? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Índice

Controles e indicadores -----	1
Inicio rápido -----	2
Mantenimiento -----	2
Reproducción y carga del iPhone/iPod -----	3
Modo de cambio de color -----	3
Guía para el usuario sobre seguridad del producto -----	4
Solución de problemas -----	5



**Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).**

**Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.**

**Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.**

**Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.**



## Introducción

Te agradecemos que hayas comprado la unidad iHome iP15 de altavoces que cambian de color para tu iPhone o iPod. Diseñado para funcionar específicamente con iPhone o iPod, este equipo proporciona un rendimiento de audio de alta calidad junto con tres modos de colores de relajación. Por favor, lee estas instrucciones detenidamente antes de utilizar la unidad y guárdalas para futuras consultas.

### Instalación de la base para iPhone/iPod


La unidad iP15 viene con cinco bases extraíbles para los modelos corrientes de iPod y iPhone para garantizar que este se adapte correctamente al acoplamiento (consulta la tabla de la sección «Inicio rápido»). Si no hay una base para tu modelo concreto de iPhone o iPod, podrás también acoplar tu iPhone o iPod con seguridad siempre que lo coloques en el acoplamiento y lo saques de él con cuidado y suavidad.

### Conexión a la toma de corriente


Conecta el cable del adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte posterior de la unidad y, por el otro extremo, a un enchufe de pared de 220 V.

# Controles e indicadores


## Panel superior

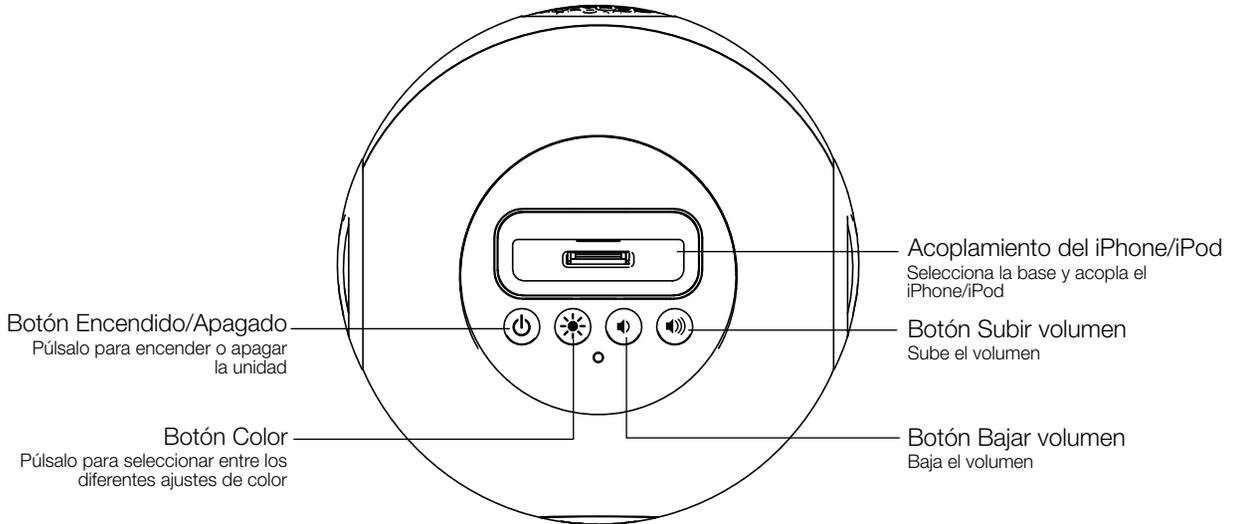

## Panel posterior

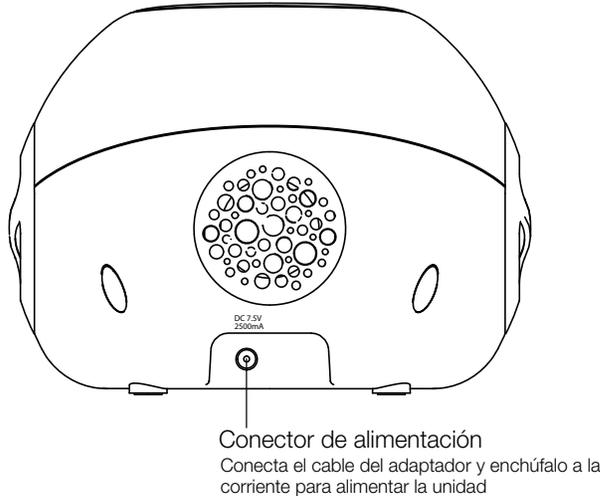


# Inicio rápido del iP15

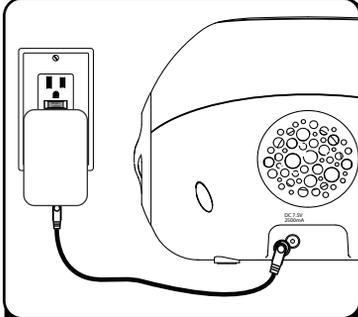


Conecta el adaptador de corriente al conector de la parte trasera del iP15 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente para cargar y reproducir el iPhone/iPod.

## 2: Bases

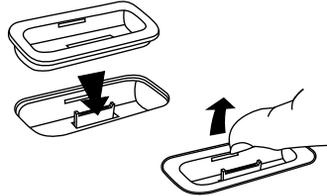

Selecciona la base adecuada para tu modelo de iPhone/iPod según la tabla siguiente y colócala en el acoplamiento. Para sacar la base, mete la uña en la ranura y estira hacia arriba con cuidado.

## 3: iPhone/iPod

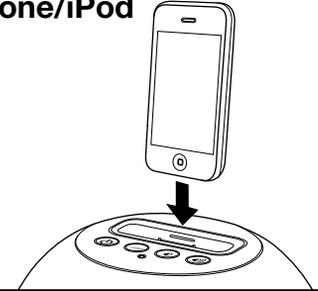

Coloca en el acoplamiento el iPhone/iPod mientras esté ya sonando (no debe estar dentro de ninguna funda o protección). El iPhone/iPod se cargará mientras esté acoplado. Pula el **botón Encendido/Apagado** del iP15 para que suene el iPhone/iPod.

Utiliza esta base	iPod touch 2G Base 16	iPhone 4 Base 19	nano 6G/touch 4G Base 20
para este iPhone/iPod	iPod touch 2G/3G	iPhone 4	nano 6G/ iPod touch 4G

## Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.

## Funcionamiento y carga del iPhone/iPod

1. Inserta en el acoplamiento la base correspondiente para el iPhone o iPod (la tabla con las bases la encontrarás en «Inicio rápido»), y, a continuación, acopla el iPhone o iPod con suavidad. La unidad se encenderá y reproducirá la música. Mientras esté acoplado, el iPhone o iPod se cargará hasta su tope máximo. El iPhone o iPod no se sobrecarga.
2. Si el iPhone o iPod no está en modo de reproducción, pulsa el **botón**  del iP15 para que suene el iPhone o iPod. Se iluminará el indicador que señala que está encendida la unidad iP15.
3. Pulsa los **botones**  o  para ajustar el volumen.
4. Para apagar la unidad, vuelve a pulsar el **botón** .

## Modo de cambio de color

Hay cinco ajustes de color. Pulsa el **botón Color** para pasar de uno a otro. Los ajustes son: cambio suave de color (por defecto), color fijo (pulsa el **botón Color** cuando aparezca el color deseado para seleccionarlo), ritmo de la música, cambio rápido de color y apagado.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo, etc.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
  - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
  - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
  - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
  - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
  - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena:** No conectes a la unidad ninguna antena externa (que no sea la que viene con el equipo).
13. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños o corrosión.
14. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

## Solución de problemas

<b>Síntoma</b>	<b>Problema posible</b>	<b>Solución</b>
La unidad no responde (no se enciende).	El adaptador no está enchufado a la corriente o la clavija no se ha insertado en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.	Enchufa el adaptador a la corriente e inserta la clavija en el conector de alimentación de la unidad.
	El enchufe no funciona.	Conecta otro aparato al mismo enchufe para confirmar que el enchufe funcione.
El iPhone/iPod no se acopla correctamente.	Estás usando una base equivocada.	Asegúrate de que la base de acoplamiento es la correcta para tu iPhone/iPod.
	Posible obstrucción de la zona de acoplamiento o del iPhone/iPod (interfiere la funda o carcasa).	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento. Prueba a sacar el iPhone/iPod de la funda o carcasa. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El iPhone/iPod está en modo de reproducción pero no emite sonido.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod no se está reproduciendo.	Pulsa el botón de reproducción del iPhone/iPod para ponerlo manualmente en modo de reproducción.
	El iPhone/iPod está bloqueado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones.
El iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del conector y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod está bloqueado/paralizado. La batería del iPhone/iPod falla.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones.
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen de la unidad.

iHome®