


iHome®

Modello iP39

**Sistema stereo FM con due  
timer per iPhone e iPod**

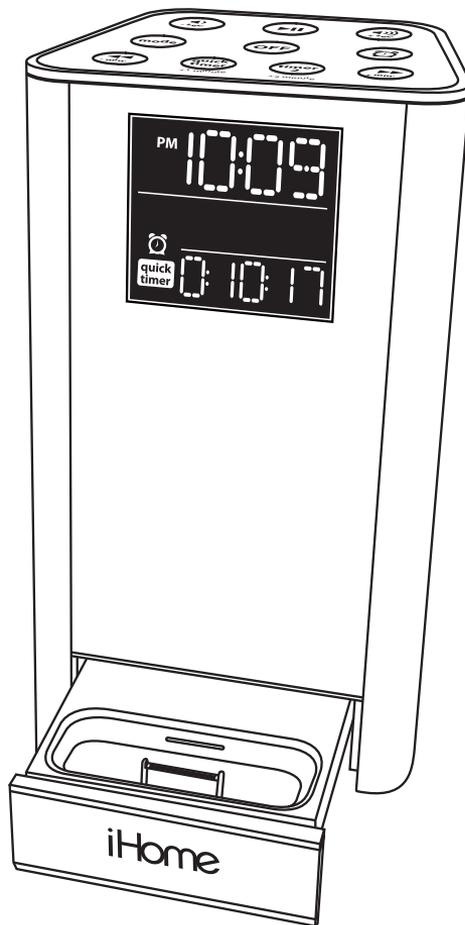

**Domande? Visita il sito [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)**

## Indice

<b>Avvio rapido</b> .....	1
<b>Comandi e indicatori / Display iP39</b> .....	2
<b>Operazioni preliminari</b> .....	3
Collegamento dell'adattatore CA, Inserimento della batteria ausiliaria dell'orologio, Installazione dell'adattatore per iPod/iPhone	
<b>Impostazione dell'iP39</b> .....	4
Impostazione Ora e Calendario mediante sincronizzazione con iPhone/iPod	
Impostazione manuale Ora e Calendario	
<b>Funzionamento del timer</b> .....	4-5
Impostazione del Quick Timer, Impostazione del Timer 2	
<b>Uso della sveglia</b> .....	5
Impostazione della sveglia, Controllo, Attivazione e disattivazione della sveglia	
Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo, Allarme di sicurezza	
<b>Ricarica dell'iPod/iPhone e del dispositivo USB</b> .....	6
<b>Ascolto da iPod/iPhone</b> .....	6
<b>Ascolto delle stazioni radio FM</b> .....	7
Predisposizione dell'antenna, Sintonizzazione e ascolto della radio	
Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'iP39 in altri Paesi	
<b>Utilizzo della presa a jack "aux line-in" con altri apparecchi audio / Utilizzo del dimmer</b> .....	7
<b>Guida all'uso sicuro del prodotto</b> .....	8
<b>Problemi e soluzioni</b> .....	9

## Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



**Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**

**Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.**


**Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.**



**I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.**


# Avvio rapido iP39

## 1: Collegare all'alimentazione CA

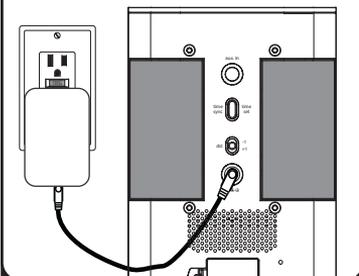


Per attivare la riproduzione e la ricarica dell'iPhone/iPod e per alimentare la porta USB, inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iP39 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.

## 2: Accedere al dock estraibile

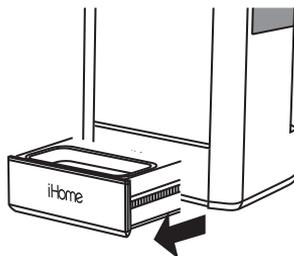

Premere sul portello del dock nella parte frontale dell'apparecchio per sbloccare il dock universale. Spingere il dock all'interno dell'apparecchio quando non è in uso.


## 3: Inserimento nel dock dell'iPhone/iPod

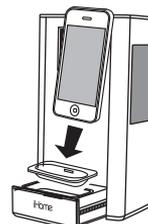

Scegliere l'adattatore per dock adatto al proprio modello di iPhone o iPod® nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock. Inserire delicatamente l'iPhone o l'iPod nel dock (estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante Riproduzione sull'iP39 per la riproduzione audio sull'iPhone/iPod.


Usa questo adattatore	iPhone 3G Adattatore 15	iPod touch 2G Adattatore 16	iPod nano 5G Adattatore 18
Per questo iPhone/iPod	iPhone 3G/3GS	iPod Touch 2G	iPod nano 5G

## 4: Ora

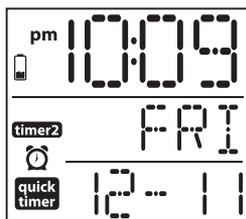


- Per utilizzare la funzione Time Sync, inserire nel dock l'iPhone/iPod e premere il pulsante time sync/time set. Adesso l'apparecchio si sincronizzerà sull'ora dell'iPhone/iPod.
- Per impostare l'ora manualmente, posizionare l'interruttore DST situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 o -1 (per aggiungere o sottrarre un'ora; serve a impostare l'ora legale o tornare all'ora solare).
- Tenere premuto il pulsante Time Sync/ Time Set situato nella parte posteriore dell'apparecchio fino a che l'ora inizia a lampeggiare. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per impostare l'ora corrente.
- Premere il pulsante Time Sync/ Time Set. L'anno inizia a lampeggiare. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per impostare l'anno.
- Premere il pulsante Time Sync/ Time Set. La data inizia a lampeggiare. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per impostare la data e il giorno.
- Premere il pulsante Time Sync/ Time Set per confermare le impostazioni.


# Comandi e indicatori

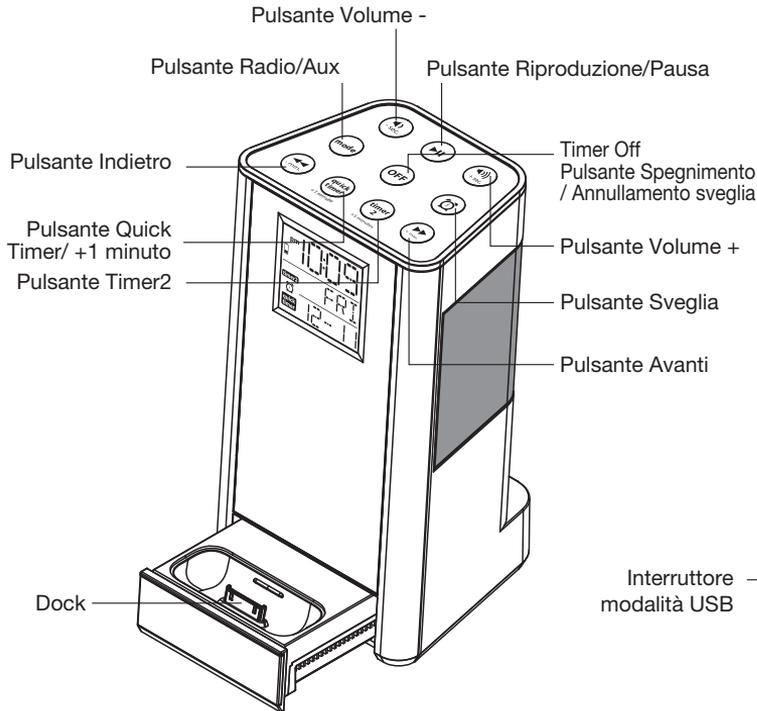

## Pannellino posteriore

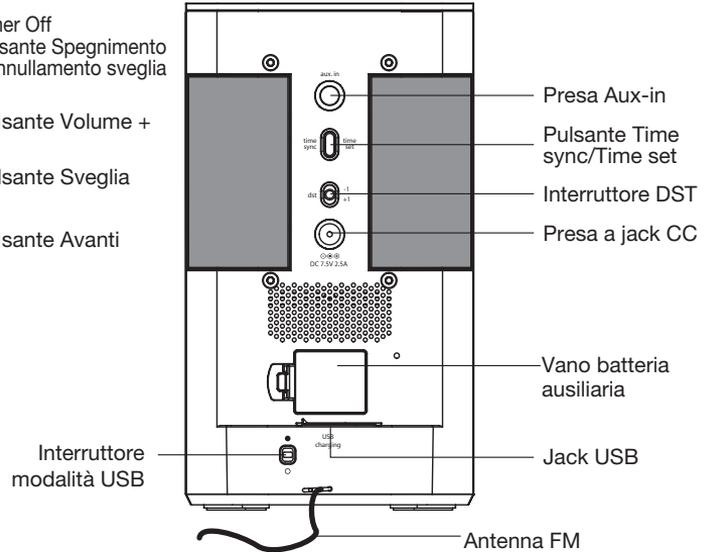

## Display iP39

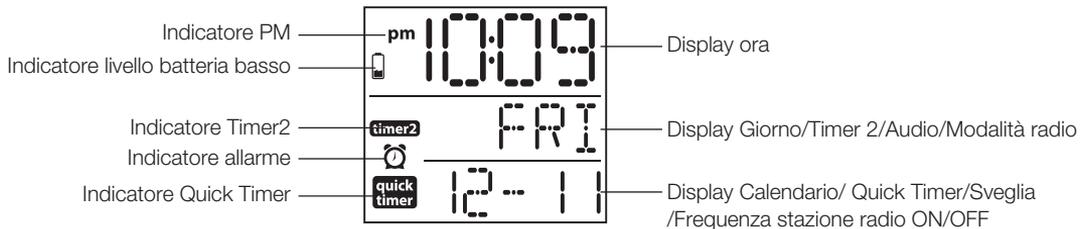

Grazie per aver acquistato l'iP39. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con il tuo iPhone e iPod, assicura prestazioni audio di alta qualità, con riproduzione ottimale dei brani musicali, e consente di svegliarsi e addormentarsi al suono di tale musica, o addirittura cucinare.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per poterle consultare in futuro.

### Collegamento dell'adattatore CA

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack CC situata nella parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina dell'adattatore CA nella presa di corrente.

### Inserimento della batteria ausiliaria dell'orologio

L'iP39 utilizza una batteria CR2032 come batteria ausiliaria, per garantire il funzionamento dell'allarme e dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Se la batteria ausiliaria è stata installata e si verifica un black-out oppure il cavo dell'adattatore CA viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono perse, occorre impostarle nuovamente. La batteria è stata inclusa nella confezione assieme al presente manuale di istruzioni.


1. Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perse durante la sostituzione della batteria.
2. Aprire il portello del vano della batteria ausiliaria, situato nella parte posteriore dell'apparecchio.
3. Inserire una nuova batteria CR2032 facendola passare sotto le linguette nel vano batteria e premendo verso il basso. Accertarsi che il lato con il segno + sia rivolto verso l'alto. Chiudere il portellino del vano batteria.

**Nota:** il simbolo  si trova sul lato sinistro del display dell'orologio. Quando la batteria è quasi scarica e dev'essere sostituita, il simbolo "Batteria scarica" inizia  a lampeggiare.

4. Chiudere rimettendo al suo posto il coperchio del vano batterie.

**Nota:** smaltire la batteria usata nella maniera corretta (consultare le norme locali).

**ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.**

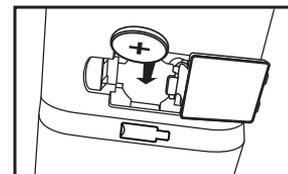

### Installazione adattatori dell'iPod/iPhone

L'iP39 viene fornito con una serie di adattatori che servono ad alloggiare correttamente il particolare modello di iPhone o iPod nel dock situato nella parte inferiore del sistema.

Per innestare un adattatore:

1. Spingere il cassetto del dock per accedere al dock.
2. Scegliere il tipo di adattatore adatto al proprio iPhone/iPod (vedere la tabella a pag. 1).
3. Premendo delicatamente sull'iPhone/iPod, inserirlo nel dock.
4. Posizionare con cura l'iPhone/iPod nel dock. Estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia.
5. Per togliere/sostituire un adattatore, occorre prima rimuovere l'iPhone/iPod e poi premere verso il basso il fermo dell'adattatore, afferrare l'adattatore e tirarlo delicatamente verso l'alto.

## Impostazione dell'orologio

### Impostazione Ora e Calendario mediante sincronizzazione con iPhone/iPod

La modalità Time Sync consente di sincronizzare l'iP39 con l'Ora e il Calendario del proprio iPhone o di un modello recente di iPod quale iPod Touch, iPod Nano e iPod Classic (i modelli vecchi quali l'iPod Mini non lo consentono).

1. Accertarsi che l'iPhone/iPod sia alloggiato correttamente nel dock. Premere il **pulsante time sync/time set** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Sul display apparirà "SYNC", a indicare che la funzione di sincronizzazione è attiva.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display saranno visualizzati l'ora e la data correnti dell'orologio dell'iPhone/iPod e due segnali sonori confermeranno che la sincronizzazione è stata effettuata correttamente.
3. Nel caso che la sincronizzazione non vada a buon fine, verranno emessi due segnali sonori lunghi (della durata di 2 secondi) e l'apparecchio uscirà dalla modalità Time Sync. Provare a effettuare nuovamente la sincronizzazione, oppure impostare ora e calendario manualmente (come spiegato più avanti).

**NOTA:** l'ora dell'iPhone viene costantemente aggiornata (automaticamente) al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con un computer. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iP39 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

### Impostazione manuale Ora e Calendario

1. Posizionare l'**interruttore DST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per aggiungere un'ora o su -1 per sottrarre un'ora, per impostare l'ora legale o tornare all'ora solare.
2. Tenere premuto il pulsante **Time Sync/ Time Set** situato nella parte posteriore dell'apparecchio fino a che l'ora inizia a lampeggiare. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. L'**indicatore PM** è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
3. Premere il **pulsante Sveglia**  in qualsiasi momento durante l'impostazione dell'orologio per passare dal formato di visualizzazione a 24 ore a quello a 12 ore, e viceversa.
4. Premere il **pulsante Time Sync/Time Set**. L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per impostare l'anno corrente.
5. Premere il pulsante Time Sync/Time Set. La data inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per selezionare la data corrente (tenere premuto per entrare nella modalità di scorrimento rapido). Sarà visualizzato il giorno corretto per la data impostata.
6. Premere nuovamente il **pulsante Time Sync/Time Set** (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio.

## Funzionamento del timer

L'iP39 è dotato di due timer indipendenti, un quick timer che consente di impostare rapidamente il tempo con incrementi di 1 minuto e il Timer 2, un timer normale che può essere impostato con incrementi di 5 minuti. I due timer possono anche funzionare contemporaneamente.

### Impostazione dei timer

1. Premere il pulsante quick timer/+1 min o il pulsante timer 2/ +5 min per impostare il timer desiderato. Il simbolo corrispondente e le cifre del timer inizieranno a lampeggiare. Utilizzare la tabella sottostante per impostare il tempo del conteggio alla rovescia desiderato nell'una o nell'altra modalità del timer mentre le cifre lampeggiano:

AZIONE	PULSANTE	RISULTATO
Premere	quick timer + 1 min	+ 1 minuto per ogni volta che si preme
Premere	timer 2 + 5 min	+ 5 minuti per ogni volta che si preme
Tenere premuto	quick timer o timer 2	+ 1 ora per ogni secondo che si tiene premuto
Premere	◀◀ ▶▶	+/- 1 minuto per ogni volta che si preme
Tenere premuto	◀▶ ▶▶	scorrimento rapido +/- minuti
Presser	◀) ◀)	+/- 1 secondo ogni volta che si preme
Tenere premuto	◀) ◀)	scorrimento rapido +/- secondi
Presser	OFF	Annullamento/fine timer

## Funzionamento del timer

1. Quando non viene premuto alcun pulsante per 2 secondi, il timer è impostato. Nella parte inferiore del display sarà visualizzata l'ora corrente del timer.
2. Una volta che il timer è stato impostato, su di esso inizierà il conteggio alla rovescia per il periodo di tempo prestabilito. Per annullare il timer, premere in qualsiasi momento il pulsante OFF durante l'impostazione del timer stesso.
3. Quando viene raggiunta l'ora impostata, l'allarme a cicalino suona finché non si preme il **pulsante OFF**. In alternativa premere il **pulsante quick timer/+1 min** o il **pulsante timer 2 + 5 min** per aggiungere altro tempo.

## Uso della sveglia

### Impostazione della sveglia

1. Tenere premuto il **pulsante Sveglia**  finché il simbolo della sveglia e l'ora di sveglia iniziano a lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Premere il **pulsante**  o  per impostare l'ora di sveglia desiderata. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM di sveglia corretta (la A e la P accanto all'ora di sveglia indicano che si tratta di un'ora antimeridiana o postmeridiana).
3. Premere il **pulsante Sveglia**  per selezionare la sveglia con sorgente audio. Premere il **pulsante**   per selezionare a rotazione le modalità di sveglia: iPod/iPhone, radio FM o cicalino. NON è possibile svegliarsi con apparecchi audio collegati alla presa "aux".
4. Premere il **pulsante Sveglia**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. L'allarme sarà attivato, come indicato dal simbolo dell'allarme.

**Nota:** se l'iPod/iPhone o la radio FM è la sorgente audio utilizzata per la sveglia e l'iP39 non rileva alcun suono per circa 30 secondi (o se non viene rilevato alcun iPod/iPhone o se l'apparecchio non è collegato all'alimentazione CA), suonerà invece il cicalino e l'iPod/iPhone si spegnerà.

### Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

Per vedere l'attuale ora di sveglia e attivare o disattivare l'allarme, basta premere opportunamente il **pulsante Sveglia** . Se l'allarme è stato predisposto, vengono visualizzati il simbolo dell'allarme e le attuali impostazioni dell'allarme.

### Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo

Quando l'allarme inizia a suonare, premere il **pulsante Off** per fermare l'allarme e annullarlo. Premere il **pulsante Sveglia**  per interrompere l'allarme e reimpostarlo come attivo il giorno seguente alla stessa ora.

### Allarme di sicurezza

L'iP39 ha una funzionalità di allarme di sicurezza. Se la batteria ausiliaria è stata installata, il cicalino suonerà anche in caso di mancanza di corrente.

## Ricarica dell'iPod/iPhone e del dispositivo USB


**Nota:** accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per l'iPhone/iPod e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP39. Se non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare l'iPhone/iPod. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente. Da notare che gli iPod senza porta dock NON vengono ricaricati.

### Ricarica di un dispositivo USB

L'iP39 è dotato di una porta USB 2.0 (situata nel pannello posteriore) che consente di ricaricare la maggior parte dei dispositivi USB-compatibili quali i cellulari o i PDA mentre l'iP39 è collegato all'alimentazione CA.

Per ricaricare un dispositivo USB-compatibile, togliere il coperchietto di protezione di gomma dalla porta USB e inserire l'apposito cavetto (non fornito in dotazione). Collegare l'altra estremità al dispositivo. Osservare l'indicatore di carica sul dispositivo per sapere quando è completamente carico.

**NOTA:** alcuni dispositivi devono essere collegati alla porta USB di un computer per essere ricaricati.

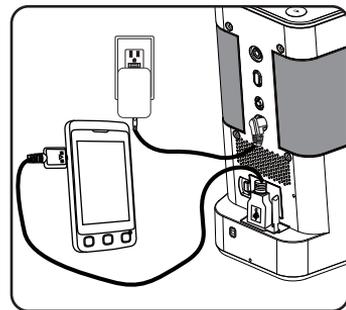

### Interruttore modalità USB

Nota: nella parte posteriore dell'apparecchio, vicino alla porta USB, è presente un interruttore modalità USB. L'interruttore modalità USB serve per gestire i dispositivi USB che richiedono una diversa tensione di polarizzazione per essere caricati correttamente.

#### Procedura:

1. Collegare il dispositivo USB alla porta di ricarica USB nella parte posteriore dell'apparecchio. Osservare l'indicatore di carica del dispositivo. Se viene ricaricato correttamente, lasciarlo sotto carica.
2. In caso contrario, azionare l'interruttore modalità USB e osservare nuovamente l'indicatore di carica del dispositivo. Se viene ricaricato correttamente, lasciarlo sotto carica.

Se il dispositivo non viene ricaricato con nessuna delle due posizioni dell'interruttore USB, probabilmente esso può essere ricaricato solo collegandolo alla porta USB di un computer.

## Ascolto da iPod/iPhone

1. Premere sul dock estraibile per accedervi e inserire l'adattatore per il proprio modello di iPhone o iPod. Inserire delicatamente un iPhone o iPod con la riproduzione attivata. L'iP39 si accenderà automaticamente e si potrà ascoltare la musica riprodotta dall'iPod/iPhone.

**Nota:** se il volume di riproduzione audio (canzoni/musica) è troppo basso già sull'iPod stesso, l'iP39 probabilmente non sarà in grado di rilevare che l'iPod/iPhone è nella modalità di riproduzione. Premere il **pulsante ►||** per attivare la riproduzione. Se un timer è attualmente attivo, apparirà il messaggio "iPod/iPhone" "on" per 5 secondi prima del ritorno alla visualizzazione del timer. Se nessun timer è attivo, sarà visualizzato "iPod/iPhone" "on" mentre la modalità "iPod/iPhone" è attiva.

2. Premere il **pulsante ◀◀** o **▶▶** per attivare la scansione in avanti/all'indietro all'interno della traccia corrente.
3. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante ►||** per attivare la riproduzione.
4. Quando l'iPhone/iPod è in modalità di riproduzione (play), premere nuovamente il **pulsante ►||** per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Premere il **pulsante ◀◀** o **▶▶** del volume per regolare il volume dell'iP39.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante OFF**. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

**Nota:** durante l'ascolto da iPod/iPhone, se l'iP39 non è alimentato (adattatore CA non inserito), l'iPod/iPhone si SPEGNERÀ.

## Ascolto delle stazioni radio FM

### Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

### Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere opportunamente il **pulsante radio/aux**, in per accendere l'iP39 e attivare la modalità radio FM. Nella parte centrale del display sarà visualizzato "FM", mentre nella parte inferiore del display si leggerà la frequenza della stazione che si sta ascoltando.
2. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Per avviare la ricerca della successiva stazione radio FM dal segnale chiaro, tenere premuto brevemente il **pulsante ◀◀ o ▶▶** (per 2 secondi) e poi rilasciarlo. Tenendo premuto il **pulsante ◀◀ o ▶▶** (per almeno 2 secondi) si attiva la scansione rapida, che dura fin tanto che non si cessa di tenere premuto il pulsante.
3. Premere il **pulsante ◀◻) o ◻▶** per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante OFF**. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

### Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'iP39 in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.

1. Accertarsi che l'iP39 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Radio/aux** per 5 secondi circa finché non appare "FM" nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante ◀◀ o ▶▶** per selezionare la propria area geografica (EU=Europa, JPN= Giappone, AUS=Australia, CHN= Cina).
2. Premere nuovamente il **pulsante Radio/AUX** (o non premere alcun pulsante per 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio.

## Utilizzo della presa a jack "aux line-in" con altri apparecchi audio

### L'iP39 ha una presa a jack "aux line-in" che consente di riprodurre da altri apparecchi audio.

1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti standard da 3,5 mm (non fornito in dotazione) nella presa a jack per cuffie o nella presa a jack "line-out" del proprio apparecchio audio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "aux line-in" dell'iP39, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante radio/aux**, in finché "AUX" appare nel display, a indicare che la modalità aux è attiva.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione (il dispositivo deve essere comandato indipendentemente dall'iP39).
4. Premere il **pulsante ◀◻) o ◻▶** del volume per regolare il volume del sistema. Impostare il volume in uscita sull'apparecchio, se necessario.
5. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante OFF**. Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

## Utilizzo del dimmer (variante di luminosità)

1. Quando l'apparecchio non è in una modalità audio (radio, iPod o aux) o una modalità di impostazione, premere il **pulsante ▶▶** o il **pulsante ◀◀** per regolare la luminosità di retroilluminazione dello LCD.

# IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
  - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
  - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
  - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
  - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
  - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

**Domande? Visita il sito [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)**

## Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio.
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva.
L'iPod/iPhone non è interfacciato correttamente con il dock	Adattatore iPod/iPhone non presente nel dock o di tipo non corretto	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPod/iPhone.
	L'iPod/iPhone ha i connettori ostruiti	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
L'iPod/iPhone non risponde all'apparecchio	L'iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPod/iPhone non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPod/iPhone tramite iTunes.
	L'iPod/iPhone è bloccato	Accertarsi che l'iPod/iPhone funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Utilizzo di iPod di terza generazione	L'iP39 non è compatibile con l'iPod di terza generazione
L'iPod/iPhone non si ricarica	L'iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora inserire nuovamente l'iPod nel dock.
	L'iPod/iPhone è bloccato/"congelato"	Accertarsi che l'iPod/iPhone funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod.
	Problema con la batteria dell'iPod/iPhone	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume.
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPod/iPhone è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD di musica tramite line-in.
		Se si sta utilizzando un iPod Shuffle o una sorgente audio esterna tipo un iPod di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF.
Il telecomando non funziona	La batteria è quasi o completamente scarica	Sostituire con una batteria nuova.
	Il telecomando non è puntato verso la finestra IR	Puntare il telecomando verso la finestra IR dell'apparecchio. Tenere il telecomando a una distanza dall'apparecchio non superiore a 3 metri.

© 2010 SDI Technologies, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

**Domande? Visita il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**