


iHome®

Modell iP56

**Portable
Stereolautsprecher
für iPod/iPhone®**

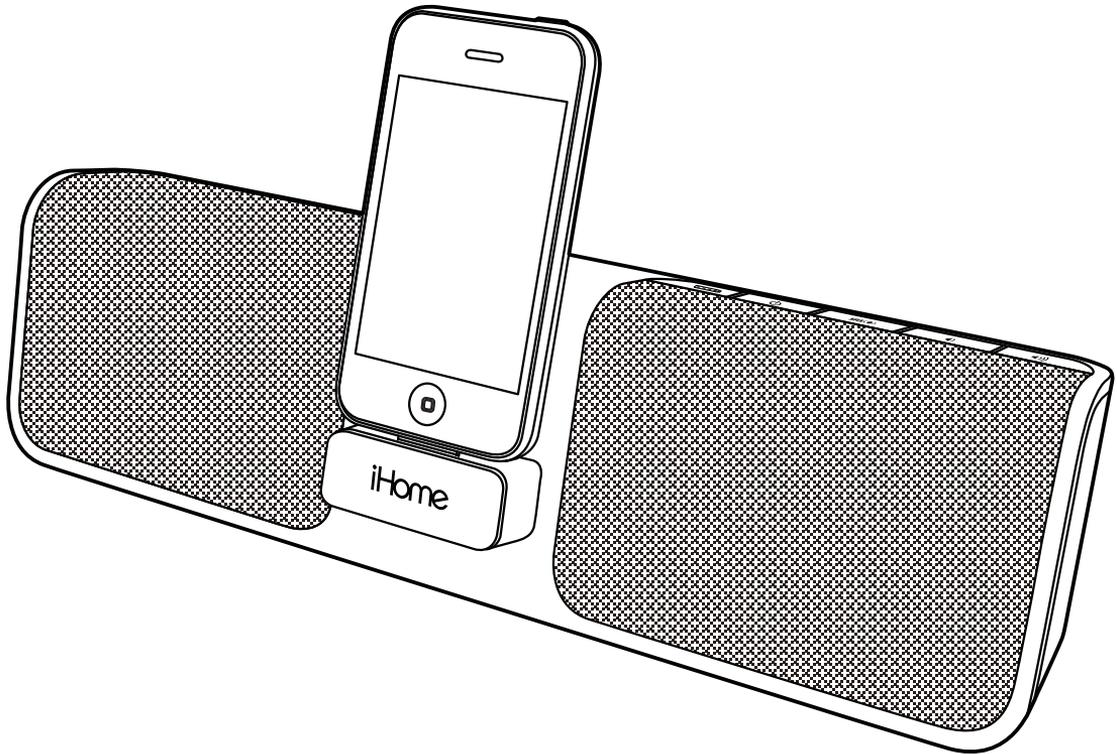

**Haben Sie noch Fragen?
Besuchen Sie www.ihomeintl.com**

Inhaltsverzeichnis

iP56 Kurzanleitung	1
Steuerung und Anzeigen	2
Verwenden des iP56	3-4
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit	5
Fehlersuche	6



SRS TruBass und SRS WOW sind registrierte Marken von SRS Labs, Inc.
TruBass und WOW Technologies sind eingetragen unter der Lizenz von SRS Labs, Inc.

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.



Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellenmöglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.


iP56 Kurzanleitung

1: Standfüße

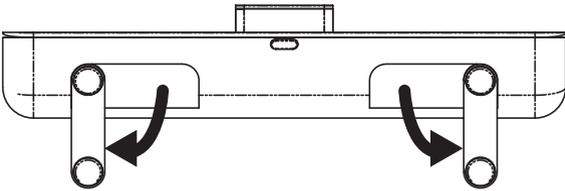


Standfüße auf der Unterseite des iP56 ausklappen, dann das Gerät zum Betrieb richtig herum drehen.

2: Netzadapter

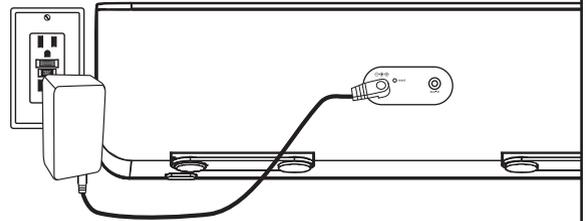

Netzadapter in den Netzeingang auf der Rückseite des iP56 einstecken und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose stecken. Die interne Batterie (und das gedockte iPhone/iPod) werden aufgeladen.


3: iPod/iPhone

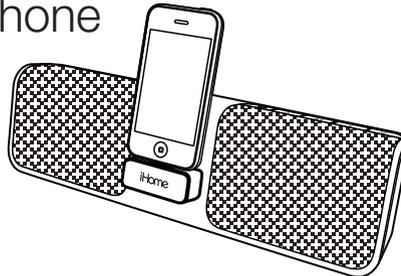


Auf den Namen iHome drücken, um das ausziehbare Dock, auf der Vorderseite des Gerätes zu entriegeln. iPhone/iPod behutsam in das Dock einsetzen. Die **⏻ Taste** drücken, um das iP56 einzuschalten. Auf Ihrem iPhone/iPod in den Play-Modus gehen, um Audio abzuspielen. Ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden oder die interne Batterie komplett aufgeladen, wird Ihr iPhone/iPod über das Dock komplett aufgeladen.

Steuerung und Anzeigen

Vorderes Bedienfeld

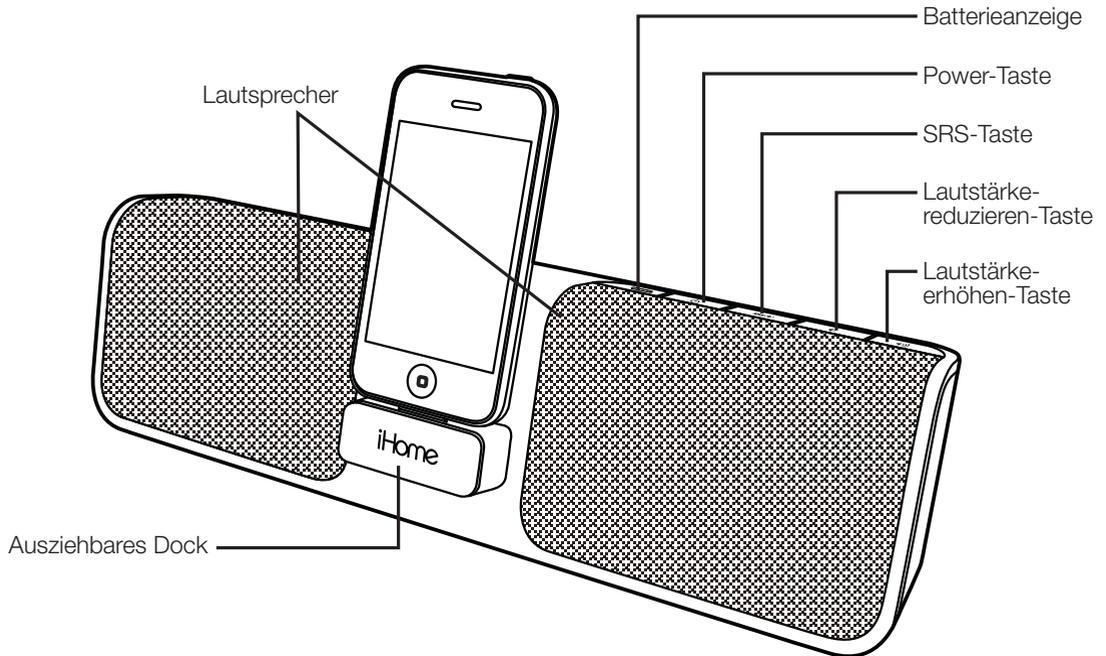

Rückwärtiges Bedienfeld

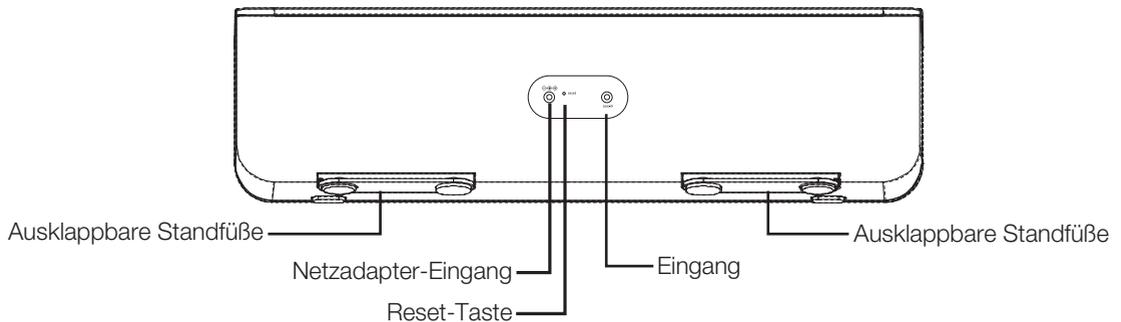


Verwenden des iP56

iPhone & iPod aufladen und abspielen

Das iP56 verfügt über ein ausziehbares Dock, um Ihr iPhone/iPod abzuspielen und aufzuladen, während das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist (Es lädt AUCH auf, wenn es über die interne aufladbare Batterie betrieben wird und das iP56 eingeschaltet ist). Das Dock lädt Ihr iPhone/iPod bis es komplett aufgeladen ist und hört dann auf zu laden.


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einer funktionierenden Stromquelle verbunden ist (Netzadapter ist eingesteckt oder interne Batterie ist aufgeladen).
2. Auf den Namen iHome unterhalb des Docks drücken, um das ausziehbare Dock zu entriegeln und darauf zuzugreifen (nach Gebrauch zurück in das Gerät drücken).
3. iPhone/iPod behutsam in das Dock einsetzen. Nicht mit Gewalt oder übermäßigen Druck versuchen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone/iPod nicht in einer "skin" oder Hülle steckt.
4. Die **⏻ Taste** oben auf dem iP56 drücken, um das Gerät einzuschalten. Gehen Sie mit Ihrem iPhone/iPod in den Play-Modus. Die **◀** oder **▶** **Tasten** oben auf dem Gerät drücken, um die Lautstärke zu regulieren. Die **SRS-Taste** für Bassverstärkung drücken.

Hinweis: Falls Sie ein abspielendes iPhone/iPod in das Dock einsetzen, wird das iP56 auch eingeschaltet.

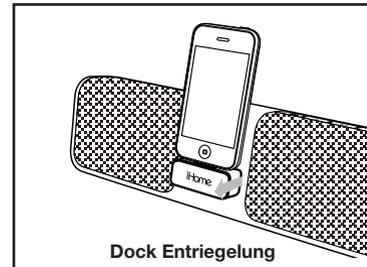

Aufladen der internen Batterie

Das iP56 verfügt über eine interne aufladbare Lithium Batterie. Die Batteriestatusanzeige befindet sich oben auf dem Gerät. Ist die Batterie voll aufgeladen, leuchtet die Anzeige kontinuierlich. Die Anzeige blinkt, wenn die Batterie aufgeladen werden muss. Um aufzuladen, verbinden Sie das iP56 mit einer funktionierenden Steckdose.

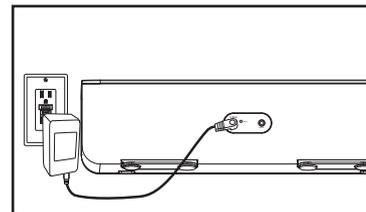

Richtlinien zur Entsorgung der Batterie

Das iP56 ist mit einer internen Lithium Batterie ausgestattet, die über die gesamte Lebensdauer des Produktes hin funktionieren sollte. Die Batterie ist permanent innerhalb des Gerätes verbaut und lässt sich nicht vom Verbraucher austauschen. Falls Sie annehmen, dass die Batterie in Ihrem iP56 nicht mehr einwandfrei funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte unter www.ihomeaudio.com für Informationen zur Reparatur. Versuchen Sie nicht, die Batterie eigenhändig auszutauschen. Falls Sie keine Reparatur Ihres Gerätes erwünschen, entsorgen Sie Ihr Gerät bitte nicht im normalen Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, für Richtlinien zur sachgemäßen Entsorgung von Produkten, die aufladbare Batterien enthalten. Zusätzlich bieten viele Elektronikfachmärkte, eventuell auch das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, die Möglichkeit, gebrauchte Elektronikprodukte mit recyclebaren Batterien oder anderen gefährlichen Materialien dort zurückzugeben.

Hinweis: Die Batterie in diesem Gerät kann bei unsachgemäßer Nutzung zu Gefahren durch Feuer, Explosion oder chemischen Verbrennungen führen.

Die Batterie nicht übermäßiger Hitze durch Sonne, Feuer oder ähnlichem aussetzen. Batterie nicht verwenden oder aufladen falls sie ausgelaufen, verformt oder verfärbt ist oder auf eine andere Weise unnormal erscheint. Batterie nicht über einen längeren Zeitraum unaufladen oder unverwendet lassen. Unsachgemäße Nutzung der Batterien kann zu Explosionen, Verbrennungen oder persönlichen Verletzungen führen. Falls Ihre Batterie ausläuft, seien Sie vorsichtig und hören Sie sofort auf, das Produkt weiter zu verwenden.

Aux-Eingang verwenden


Das iP56 verfügt über einen Aux-Eingang auf der Rückseite des Gerätes, um andere Audiogeräte abzuspielen.

1. Verbinden Sie das eine Ende eines Standard 3.5mm Audiokabels (**zu beziehen über www.ihomeaudio.com**) mit dem Aux-Eingang und das andere Ende mit dem Kopfhöreranschluss oder Ausgang an Ihrem Audiogerät.
2. Drücken Sie die **⏻ Taste** am iP56, um das Gerät einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auch eingeschaltet ist.
3. Gehen Sie mit Ihrem Gerät in den Play-Modus. Drücken Sie die **◀** oder **▶** **Tasten**, um die Lautstärke des Systems zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät auch regeln.
4. Drücken Sie die **⏻ Taste**, um das iP56 auszuschalten. Vergewissern Sie sich, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

Hinweis: Spielen Sie kein Audiogerät über den Aux-Eingang ab, während ein iPhone/iPod im Dock abgespielt wird, sonst hören Sie beide gleichzeitig.

iP56 zurücksetzen

Ihr iP56 ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet, um zu verhindern, dass das Gerät bei unerwarteter Überspannung permanent beschädigt wird. Falls Ihr Gerät "verriegelt" erscheint und nicht normal funktioniert, und Sie sicher sind, dass die Batterie ordnungsgemäß aufgeladen ist, verwenden Sie eine aufgebogene Büroklammer, Zahnstocher oder ein ähnliches Objekt, um die RESET-Taste, auf der Rückseite neben dem Netzeingang zu drücken. Dadurch wird das Gerät entriegelt und auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

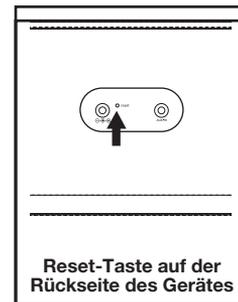

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. Nässe und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
2. Lüftung - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. Hitze - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. Stromquellen - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. Stromkabel schützen - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. Reinigen - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. Zubehör - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. Überlastung - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. Falls Reparaturen anfallen - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. Wenn das Gerät nicht benutzt wird - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. Wartung - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Docks angeschlossen.	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen.
	Steckdose funktioniert nicht oder ist ausgeschaltet	Stecken Sie ein anderes Gerät in die gleiche Steckdose, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass ein möglicher Stromschalter eingeschaltet ist.
	Batterie ist zu schwach/leer	Netzadapter mit funktionierender Steckdose verbinden und interne Batterie aufladen bis Batteriestatusanzeige kontinuierlich leuchtet.
iPod/iPhone lässt sich nicht ordnungsgemäß docken	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iPod/iPhone nicht in einer "skin" oder Hülle befindet. Danach wieder in das Dock einsetzen.
iPod/iPhone reagiert nicht auf das Gerät	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach wieder in das Dock einsetzen.
	Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt	Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren.
	iPod/iPhone ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch.
	Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. Generation, iPod shuffle oder andere Geräte	Diese iPod Modelle oder anderen Geräte lassen sich nicht über das Dock des Gerätes abspielen, verwenden Sie den Eingang, um diese Geräte abzuspielen.
iPod/iPhone schaltet sich nicht sofort ein	Falls Ihr iPod/iPhone über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, könnte es sich im Tiefschlaf-Modus befinden	Menu-Taste auf Ihrem iPod/iPhone drücken.
	iPod/iPhone Batterie ist zu schwach/leer	iPod/iPhone Batterie ca. 5 Minuten aufladen.
Bedienung des Gerätes ist gestört	Gerät muß zurückgesetzt werden	Das Ende einer Büroklammer oder Ähnliches in den Reset-Port auf der Rückseite neben den Netzeingang stecken und für einige Sekunden hereindrücken, um das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Dadurch werden alle aktuellen Einstellungen überschrieben.

iHome®