


iHome®

Modèle iP39

**Système stéréo FM avec  
minuterie double pour  
iPhone et iPod**

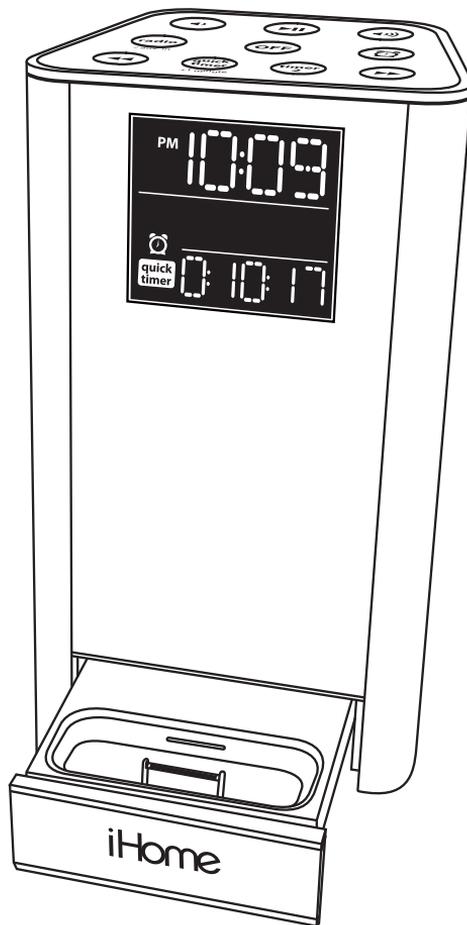

**Des questions? Visitez le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)**

# Table des matières

<b>Démarrage rapide</b> .....	1
<b>Contrôles et indicateurs – Affichage de l'iP39</b> .....	2
<b>Pour démarrer</b> .....	3
Connecter l'adaptateur secteur, installation de la pile de secours de l'horloge, installation de l'insert pour iPhone ou iPod	
<b>Régler l'iP39</b> .....	4
Réglage de l'heure et du calendrier avec la fonction Time Sync de l'iPhone/iPod	
<b>Utilisation de l'Alarme</b> .....	4-5
Réglage, vérification, activation et désactivation de l'alarme Réinitialisation de l'alarme pour le lendemain, Alarme sécurisée	
<b>Charger votre iPod/iPhone ou vos appareils USB</b> .....	6
<b>Écouter votre iPod/iPhone</b> .....	6
<b>Écouter la radio FM</b> .....	7
Régler l'antenne, Rechercher et écouter une station de radio Régler la fréquence radio FM/les plages pour utiliser l'iP39 dans d'autres pays	
<b>Utilisation de la prise Entrée Ligne Auxiliaire avec d'autres appareils audio / Utiliser la variation</b> .....	7
<b>Guide du consommateur concernant la sécurité du produit</b> .....	8
<b>Dépannage</b> .....	9

## Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.




**Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).**

**Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.**




# Contrôles et indicateurs – Affichage de l'iP39

## 1: Connecter l'adaptateur secteur

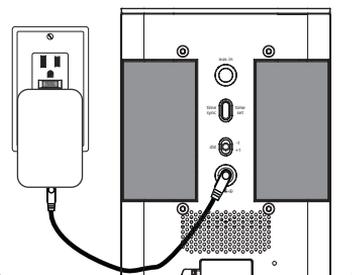


Connectez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'IP39 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle pour écouter, recharger l'iPod/iPhone et fournir une source d'alimentation au port USB.

## 2: Accès à la station d'accueil coulissante

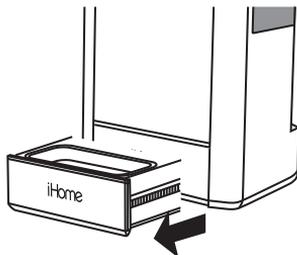

Appuyez sur la porte de la station d'accueil à l'avant de l'appareil pour accéder à la station d'accueil universelle. Faites coulisser la station d'accueil vers l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## 3: Connecter un iPhone/iPod

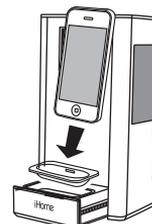

Sélectionnez l'insert correspondant à votre iPhone ou iPod selon le tableau ci-dessous et placez-le dans la station d'accueil. Placez délicatement l'iPhone/iPod dans la station d'accueil. (L'iPhone/iPod ne doit pas être dans un étui ou un boîtier.) L'iPhone/iPod se chargera lorsqu'il est connecté. Appuyez sur la touche de lecture de l'IP39 pour faire écouter votre iPhone/iPod.

Utilisez cet insert

iPhone 3G  
insert 15

iPod touch 2G  
insert 16

iPod nano 5G  
insert 18


Pour cet  
iPhone ou iPod

iPhone 3G/3GS

iPod Touch 2G



iPod nano 5G

## 4: Heure

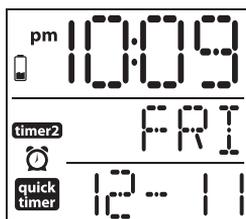


- Pour l'utilisation de *Time Sync* : connectez votre iPhone/iPod et appuyez sur le **bouton Time Sync/Réglage Heure**. L'appareil se synchronisera à l'heure de votre iPhone/iPod.
- Pour régler l'heure manuellement : déplacez le **sélecteur DST** situé à l'arrière de l'appareil sur -1 ou +1 (soustrait ou ajoute une heure pour l'heure normale ou l'heure d'été).
- Maintenez enfoncé le **bouton Time Sync/Réglage Heure** jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote. Appuyez sur les **touches** ◀ / ▶ pour régler l'heure courante.
- Appuyez sur le **bouton Time Sync/Réglage Heure**. L'année clignotera. Appuyez sur les **touches** ◀ / ▶ pour régler l'année courante.
- Appuyez sur le **bouton Time Sync/Réglage Heure**. La date clignotera. Appuyez sur les **touches** ◀ / ▶ pour régler la date et le jour.
- Appuyez sur la **touche** ⏸ pour confirmer les réglages.

# Contrôles et indicateurs

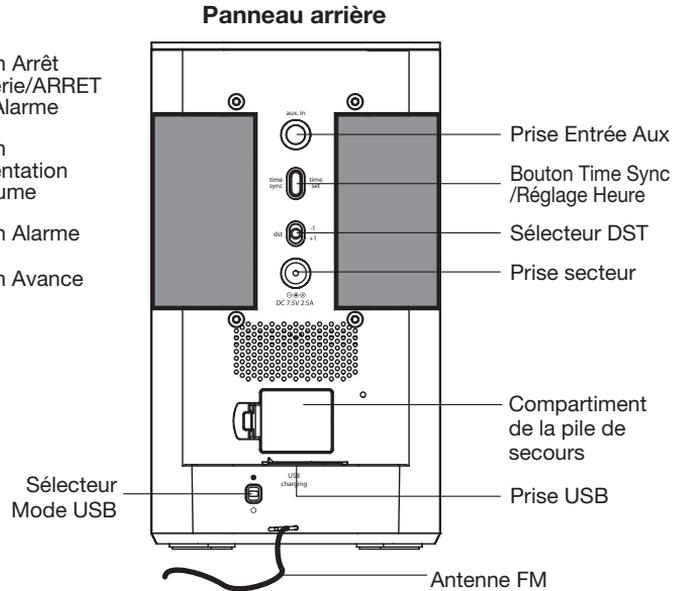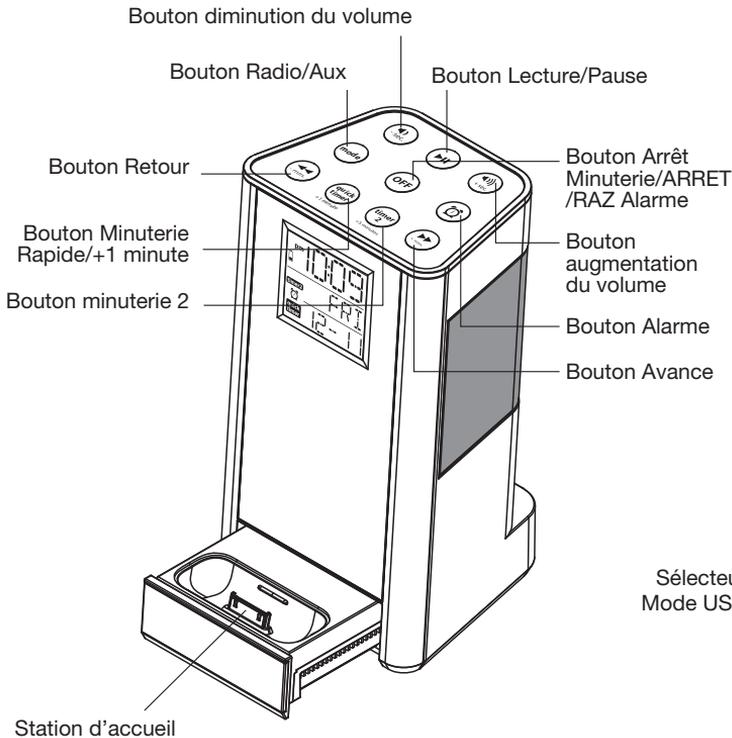

# Affichage de l'iP39

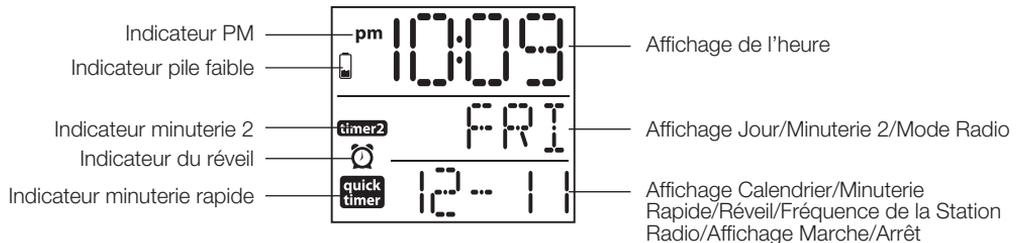

Nous vous remercions d'avoir acheté l'iP39. Conçu spécifiquement pour fonctionner avec votre iPhone et iPod, ce système offre des performances audio de haute qualité qui restituent le meilleur de votre musique et vous permet de vous réveiller, de vous endormir ou même de cuisiner avec.

Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et de les conserver pour vous y référer ultérieurement.

### Connecter l'adaptateur secteur

Connectez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise Adaptateur Secteur située à l'arrière de l'appareil, puis connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant fonctionnelle.

### Installation de la pile de secours de l'horloge

L'iP39 nécessite une pile au lithium CR2032 pour assurer le fonctionnement continu du réveil et conserver les réglages de l'horloge dans l'éventualité d'une panne de courant. Si la pile a été installée et qu'une panne de courant survient ou que le cordon d'alimentation est accidentellement débranché, le rétroéclairage de l'écran ne sera plus allumé, mais l'heure actuelle et les réglages du réveil seront temporairement maintenus. Sinon, vous devrez reprogrammer l'heure et les réglages du réveil. La pile a été incluse dans l'emballage avec ce manuel d'instruction.


1. Assurez-vous que l'appareil est connecté au secteur, sinon vous risquez de perdre des paramètres lors de l'installation de la pile.
2. Ouvrez la porte du compartiment de la pile de secours située à l'arrière de l'appareil.
3. Installez une pile CR2032 neuve en la glissant sous les onglets du compartiment à pile et en appuyant vers le bas. Assurez-vous que le côté portant l'inscription « + » soit face vers le haut.

**Note :** L'icône  est située du côté gauche de l'écran. L'icône  de pile faible clignotera lorsque la pile sera faible et devra être remplacée.

**Note :** Assurez-vous que vous débarrassez proprement de la pile (voir la réglementation locale).

4. Fermez la porte du compartiment à pile.

**Avvertissement: Les piles au lithium peuvent exploser ou occasionner des brûlures si elles sont désassemblées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Ne placez pas des piles en vrac dans une poche, une bourse ou tout autre contenant renfermant des objets métalliques. Ne les mélangez pas avec des piles usagées ou de types différents. Ne les entreposez pas avec des matières dangereuses ou combustibles. Entreposez-les dans un endroit frais, sec et bien aéré. Respectez les lois et règlements applicables quant au transport et à la disposition des piles.**

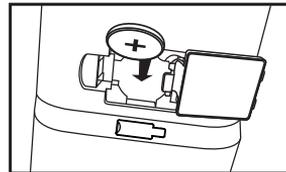

### Installation de l'insert pour iPhone ou iPod

Votre iP39 est livré avec un ensemble d'inserts afin d'assurer un placement correct votre iPhone ou iPod dans la station d'accueil au bas de l'appareil. Pour installer un insert :

1. Appuyez sur le tiroir de la station d'accueil pour y accéder.
2. Sélectionnez l'insert qui correspond à votre iPhone ou iPod (consultez le tableau à la page 1).
3. Placez l'insert dans la station d'accueil et appuyez délicatement dessus.
4. Placez votre iPhone/iPod en douceur dans la station d'accueil. L'iPhone/iPod ne doit pas être dans un étui ou une housse.
5. Pour enlever/remplacer un insert, enlevez d'abord votre iPhone/iPod puis appuyez le loquet de l'insert, attrapez l'insert et tirez doucement vers le haut.

## Réglage de l'horloge

### Réglage de l'heure et du calendrier avec la fonction Time Sync de l'iPhone/iPod

Le mode Time Sync vous permet de synchroniser l'iP39 avec l'heure et le calendrier de votre iPhone ou modèles récents d'iPod comme l'iPod Touch, iPod Nano et iPod Classic (d'anciens modèles tels que l'iPod Mini ne supportent pas cette fonctionnalité).

1. Assurez-vous que votre iPhone ou votre iPod est bien connecté. Appuyez sur le **Bouton Time Sync/Réglage Heure** situé à l'arrière de l'appareil. "SYNC" s'affiche sur l'écran, indiquant que la fonction de synchronisation est en cours.
2. Une fois la synchronisation est terminée, l'écran affiche l'heure et la date sur votre iPhone/iPod et deux bips confirmeront que la synchronisation est terminée.
3. Si la synchronisation de l'heure ne fonctionne pas, deux nouveaux bips longs se feront entendre et l'appareil sortira du mode de synchronisation. Essayez d'utiliser un autre iPhone / iPod pour la synchronisation ou essayez de régler l'heure manuellement (voir ci-dessous).

**NOTE :** L'iPhone est constamment mis à jour via les tours de téléphone cellulaire. L'heure sur votre iPod n'a que la précision de sa dernière synchronisation avec un ordinateur. Il est possible d'avoir jusqu'à à 59 secondes de différence entre l'iP39 synchronisés et un iPhone/iPod.

### Réglage manuel de l'heure et du calendrier

1. Placez le **Sélecteur DST** situé à l'arrière de l'appareil sur la position +1 pour ajouter une heure ou -1 pour retrancher une heure selon que vous soyez en Heure d'été ou en horaire standard.
2. Maintenez enfoncé le **Bouton Time Sync/Réglage Heure** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce quel'affichage clignote. Appuyez sur les **boutons ◀◀ ou ▶▶** pour régler la bonne heure (maintenez les boutons enfoncés pour avancer plus rapidement). Assurez-vous de bien régler l'heure en AM (matin) ou PM (après-midi). **L'indicateur PM** est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran; il n'y a pas d'indicateur AM.
3. Pour alterner entre le mode 12 heures et le mode 24 heures, appuyez à n'importe quel moment sur le **bouton Alarme** lors du réglage de l'horloge.
4. Appuyez sur le **Bouton Time Sync/Réglage Heure**. L'année clignotera. Appuyez sur les **boutons ◀◀ ou ▶▶** pour régler l'année courante.
5. Appuyez sur le **Bouton Time Sync/Réglage Heure**. La date clignotera. Appuyez sur les **boutons ◀◀ ou ▶▶** pour régler la date actuelle (maintenez-les enfoncés pour accéder au mode de défilement rapide). Le jour qui correspond à la date réglée sera affiché.
6. Appuyez de nouveau sur le **Bouton Time Sync/Réglage Heure** (ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage de l'heure.

## Fonctionnement de la minuterie

L'iP39 est munie de deux minuterie indépendantes, une minuterie rapide qui vous permet de régler rapidement la minuterie en incréments d'une minute et la Minuterie 2, une minuterie normale qui peut être réglée en incréments de 5 minutes. Les deux minuterie peuvent être lancées en même temps.

### Réglage des minuterie

1. Appuyez sur le **bouton minuterie rapide/+1 minute** ou le **bouton Minuterie 2/+1 minute** pour régler la minuterie. L'icône et la durée de la minuterie clignoteront. Utilisez la table ci-dessous pour régler le compte à rebours dans l'un ou l'autre des modes de minuterie pendant que l'affichage clignote

ACTION	BOUTON	RESULTAT
Presser	Minuterie rapide +1 min	+ 1 minute à chaque pression
Presser	Minuterie 2 + 5 min	+ 2 minutes à chaque pression
Maintenir	Minuterie rapide ou Minuterie 2	+ 1 heure pour chaque seconde maintenue
Presser	◀◀ ▶▶	+/- 1 minute à chaque pression
Maintenir	◀◀ ▶▶	Défilement rapide +/- des minutes
Presser	◀) )◀	+/- 1 seconde à chaque pression
Maintenir	◀) )◀	Défilement rapide +/- des secondes
Presser	ARRET	Annulation/fin de la minuterie

## Fonctionnement de la minuterie

1. Quand aucun bouton n'est pressé pendant 2 secondes, la minuterie est réglée. La partie basse de l'écran affichera le temps de la minuterie en cours d'utilisation.
2. Une fois la durée réglée, le compte à rebours commencera pour la durée réglée. Pressez le **Bouton ARRET** à n'importe quel moment pendant le réglage de la minuterie pour annuler la minuterie.
3. Quand le temps choisi est écoulé, le buzzer retentira jusqu'à ce que vous appuyiez sur le **Bouton ARRET**. Ou pressez les **boutons Minuterie rapide/+1 min.** ou **Minuterie 2/+5 min.** pour ajouter du temps additionnel.

## Utiliser l'Alarme

### Régler l'Alarme

1. Maintenez enfoncé la **touche**  jusqu'à ce que l'icône Alarme et l'heure d'alarme clignotent dans la partie inférieure de l'écran.
2. Appuyez sur les **boutons** **◀** ou **▶** pour régler l'heure d'alarme désirée. N'oubliez pas de configurer correctement l'heure d'alarme en AM ou PM. (Les lettres A ou P à côté de l'heure de l'alarme indiquent si c'est une alarme AM (matin) ou PM (après-midi)).
3. Appuyez sur la **touche**  pour sélectionner la source sonore du réveil. Appuyez sur les **touches** **◀** ou **▶** pour faire défiler les modes d'alarme : iPod/iPhone, Radio FM ou buzzer. Vous ne pouvez pas vous réveiller avec un périphérique audio connecté à la prise AUX).
4. Appuyez sur la **touche**  (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode de réglage de l'alarme. L'alarme sera activée, et cela sera indiqué par l'icône d'alarme.

**Note :** Si l'iPod/iPhone ou la radio FM sont la source sonore du réveil et que l'iP39 ne détecte aucun son pendant environ 30 secondes (ou si aucun iPod/iPhone n'est détecté ou si l'alimentation secteur est débranchée), le buzzer retentira à la place et l'iPod/iPhone s'éteindra.

### Vérification, activation et désactivation de l'alarme

Pour vérifier l'heure programmée du réveil et activer ou désactiver le réveil, appuyez sur le **bouton**  au besoin. Si le réveil est activé, l'icône du réveil et l'heure programmée du réveil seront affichées à l'écran.

### Relancer l'alarme pour le jour suivant

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le **bouton ARRET** pour arrêter l'alarme et l'annuler. Appuyez sur le **bouton**  pour arrêter l'alarme et la relancer le lendemain à la même heure.

### Alarme sécurisée

L'iP39 dispose d'une fonction d'alarme sécurisée. Si vous avez installé la pile de secours, le buzzer retentira en cas de panne de courant.

## Charger votre iPod/iPhone ou vos appareils USB

**Note:** Assurez-vous d'utiliser l'insert correspondant à votre iPhone/iPod et que ce dernier est correctement connecté dans la station d'accueil de l'iP39. Sinon, vous pouvez endommager votre iPhone/iPod.


Quand votre iPhone/iPod est connecté sur l'appareil et que celui-ci est branché sur le courant, il se chargera (jusqu'à pleine charge). Notez que les iPod non conçus pour stations d'accueils ne se chargeront pas.

### Chargement d'un appareil USB

L'iP39 est dotée d'un port USB 2.0 (situé à l'arrière de l'unité) permettant de charger la plupart des appareils USB tels que des téléphones cellulaires ou des PDAs lorsque l'iP39 est branchée sur le courant.

Pour charger un appareil USB, soulevez du port USB le couvercle protecteur en caoutchouc et connectez le câble USB recharge (le câble de recharge n'est pas fourni). Branchez l'autre extrémité à votre appareil. Consultez l'indicateur de chargement de votre appareil pour savoir quand votre appareil est pleinement rechargé.

**Note :** Certains appareils nécessitent spécifiquement le port USB d'un ordinateur pour se charger.

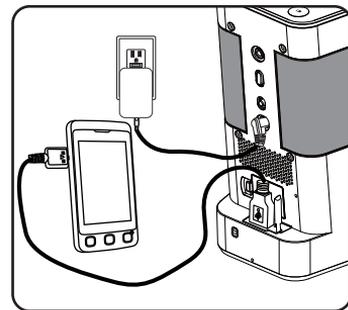

### Sélecteur Mode USB

**Note :** Un sélecteur de mode USB est situé à l'arrière de l'appareil près du port USB. Le sélecteur de mode USB est destiné aux appareils USB nécessitant une source de chargement différente.

#### Utilisation :

1. Branchez votre appareil USB sur le port de charge USB situé à l'arrière de l'appareil. Vérifiez l'indicateur de chargement de votre appareil. Laissez l'appareil se charger si le chargement se fait correctement.
2. Si l'appareil ne se charge pas, placez le sélecteur de mode USB et vérifiez l'indicateur de chargement de l'appareil. Laissez l'appareil se charger si le chargement se fait correctement.

Si votre appareil ne se charge pas dans aucune des positions du sélecteur USB, il se peut que l'appareil doive être branché sur le port USB d'un ordinateur.

## Écouter votre iPod/iPhone

1. Appuyez sur la station d'accueil coulissante pour accéder y accéder et placez-y l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone ou d'iPod. Placez délicatement un iPhone ou iPod en mode lecture. L'iP39 se mettra automatiquement sous tension et vous entendrez la musique diffusée par votre iPod/iPhone.

**Note :** Si le volume de l'iPod est trop faible, il se peut que l'iP39 ne détecte pas que l'iPhone/iPod soit en mode lecture. Appuyez sur le **bouton** ►► pour lancer la lecture. Si une minuterie est activée, « iPhone/iPod » « on » s'affichera pendant 5 secondes avant de réafficher la minuterie. Si aucune minuterie n'est activée, « iPhone/iPod » « on » sera affichée pendant l'utilisation de ce mode.

2. Appuyez sur les **boutons** ◀◀ ou ▶▶ pour passer à la piste précédente ou suivante de votre iPod/iPhone.
3. Lorsque l'iPhone/iPod est en mode de veille dans la station d'accueil, appuyez sur le **bouton** ►► pour lancer la lecture.
4. Lorsque l'iPhone ou l'iPod est en mode lecture, appuyez sur le **bouton** ►► pour interrompre la lecture et puis appuyez de nouveau pour la relancer.
5. Appuyez sur les **boutons** ◀◀) / ◀) du volume pour ajuster le volume de l'iP39.
6. Appuyez sur le **bouton ARRÊT** pour éteindre l'appareil. Votre iPhone/iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté à la station d'accueil.

**Note :** Lorsque vous écoutez votre iPod/iPhone, si l'iP39 n'est pas alimenté électriquement (l'adaptateur secteur n'est pas branché), l'iPod/iPhone s'éteindra.

## Écoute de la radio FM

### Réglage de l'antenne

Allongez complètement le fil de l'antenne pour obtenir une meilleure réception. Ne pas dénuder ou altérer le fil, ni le raccorder à d'autres antennes.

### Rechercher et écouter une station de radio

1. Appuyez sur le **bouton Radio/AUX** autant que nécessaires pour allumer l'iP39 et accéder au mode Radio FM. La partie centrale de l'écran affichera « FM » et la fréquence radio s'affichera dans la partie inférieure de l'écran.
2. Appuyez sur les **boutons** ◀ ou ▶ pour régler la radio sur la station désirée. Maintenez brièvement les **boutons** ◀ ou ▶ pour rechercher la prochaine station FM claire. Maintenez les **boutons** ◀ ou ▶ (+ de 2 secondes.) pour faire défiler rapidement les fréquences aussi longtemps que vous maintenez la pression.
3. Appuyez sur les **boutons** ◀▶) ou ▶) pour ajuster le réglage du volume.
4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le **bouton ARRÊT**. L'iPhone/iPod continuera à se charger tant qu'il est connecté.

### Régler la fréquence radio FM/les plages pour utiliser l'iP49 dans d'autres pays

Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux normes de votre région (USA, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la Chine). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.

1. Assurez-vous que l'iP39 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le **bouton Radio/AUX** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "FM" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **boutons** ◀ ou ▶ pour sélectionner votre région (EU = Europe, JPN = Japon, AUS = Australie, CHN = Chine).
2. Appuyez sur le **Bouton Radio/AUX** de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences radio.

## Utiliser la prise Entrée Ligne avec d'autres appareils audio

L'iP39 possède une prise Entrée AUX qui vous permet d'écouter d'autres appareils audio grâce à lui.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard de 3,5 mm (non inclus) dans la prise casque ou la prise sortie ligne de votre périphérique audio et l'autre extrémité du câble dans la prise Entrée ligne de l'iP39, située à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le **bouton Radio/AUX** jusqu'à ce qu'« AUX » s'affiche à l'écran, indiquant le que le mode Auxiliaire est actif.
3. Allumez et lancez la lecture sur votre appareil (l'appareil doit être contrôlé indépendamment de l'iP39).
4. Appuyez sur les **boutons volume** ◀▶) ou ▶) pour régler le volume du système. Réglez le volume de sortie sur votre appareil si nécessaire.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le **bouton ARRÊT**. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil également.

## Utiliser la variation

1. Quand l'appareil n'est pas en mode audio (radio, iPod ou aux) ou en mode réglage, pressez les boutons ◀ ou ▶ pour ajuster la luminosité de l'écran LCD.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité personnelle, dans la mesure où il est utilisé conformément au mode d'emploi. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lisez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi soigneusement avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil et conservez le mode d'emploi à titre de référence. Prêtez particulièrement attention à tous les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

1. **L'eau et l'humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol mouillé.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position ne gêne pas sa bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer ses événements. Il ne faut pas non plus le placer dans un endroit engoncé, tel une bibliothèque ou une armoire, ce qui pourrait bloquer le débit d'air à travers les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur – comme un radiateur, une chaudière, un poêle ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation électriques** – L'appareil doit être connecté à un bloc d'alimentation uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du cordon d'alimentation** – Acheminez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'il ne puisse être coincé par des éléments placés sur lui ou contre lui. Il vaut toujours mieux dégager l'endroit d'où émerge le câble de l'appareil jusqu'à celui où il est branché dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – L'appareil doit être nettoyé uniquement tel que recommandé. Voyez la section Entretien de ce manuel pour plus de détails.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne soit versé dans les ouvertures du produit.
8. **Accessoires** – N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. **Protection contre la foudre et les surtensions** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble durant un orage électrique ou si l'appareil est sans surveillance et inutilisé pendant des périodes prolongées. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou de surtensions.
10. **Surcharge** – Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges ou les boîtiers multiprises car cela pourrait poser des risques de décharge électrique ou d'incendie.
11. **Domages nécessitant une réparation** – Confiez l'appareil à un technicien professionnel dans les situations suivantes :
  - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
  - B. Du liquide ou des corps étrangers ont pénétré dans le boîtier de l'appareil.
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
  - D. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
  - E. Les performances de l'appareil ont changé de manière évidente ou l'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
12. **Antenne** – Ne branchez pas une antenne externe à cette unité (autre que l'antenne fournie).
13. **Périodes de non-utilisation** – Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, un mois ou plus par exemple, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil pour éviter les risques de dommages ou de corrosion.
14. **Entretien** – Évitez tout entretien de l'équipement qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Pour toute intervention technique non couverte par le mode d'emploi, adressez-vous à un technicien qualifié.

Des questions ? Visitez le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)

## Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas branché dans une prise murale ou le connecteur n'est pas branché dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et branchez le connecteur dans la prise d'alimentation de l'appareil
	La prise murale ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans la même prise pour confirmer que la prise est fonctionnelle.
L'iPod ou l'iPhone ne s'insère pas correctement dans la station d'accueil	Vous n'utilisez pas d'insert pour iPod ou iPhone ou vous utilisez le mauvais insert.	Assurez-vous que vous utilisez l'insert qui correspond à votre iPod ou iPhone.
	L'iPod ou l'iPhone est obstrué.	Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d'accueil et vérifiez que les connecteurs de la station d'accueil et de votre iPod ou iPhone ne sont pas obstrués. Insérez de nouveau l'iPod ou l'iPhone dans la station d'accueil.
L'iPod/iPhone ne répond pas à l'appareil	L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté à la station d'accueil.	Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d'accueil et vérifiez que les connecteurs de la station d'accueil et de votre iPod ne sont pas obstrués. Insérez de nouveau l'iPod ou l'iPhone dans la station d'accueil.
	Le micrologiciel de votre iPod ou iPhone est trop ancien.	Effectuez une mise à jour du micrologiciel de votre iPod/iPhone via iTunes.
	L'iPod ou l'iPhone est verrouillé.	Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le placer dans la station d'accueil de l'appareil. Consultez le guide d'instructions de votre iPod/iPhone pour plus de détails.
	Vous utilisez un iPod de troisième génération	L'iP39 ne fonctionne pas avec les iPod de troisième génération.
L'iPod ou l'iPhone ne se charge pas	L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté à la station d'accueil.	Enlevez votre iPod ou iPhone de la station d'accueil et vérifiez que les connecteurs de la station d'accueil et de votre iPod ne sont pas obstrués. Insérez de nouveau l'iPod ou l'iPhone dans la station d'accueil.
	L'iPod/iPhone est verrouillé ou figé.	Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le placer dans la station d'accueil de l'appareil. Consultez le guide d'instructions de votre iPod/iPhone pour plus de détails.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	
Le son est distordu	Le niveau de volume est trop élevé.	Baissez le volume.
	La source du son est distordue.	Si la source sonore originale de l'iPod/iPhone est de piètre qualité, des distorsions ou du bruit peuvent être facilement décelés sur enceintes acoustiques puissantes. Essayez d'utiliser une source audio différente telle qu'un CD via l'Entrée Ligne.
		Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe telle qu'un iPod de génération plus ancienne, tentez de diminuer le volume de sortie de l'appareil même. Essayez également d'éteindre l'option « bass boost ».
La télécommande ne fonctionne pas	La pile est faible ou morte.	Remplacez-la par une nouvelle pile.
	La télécommande ne pointe pas vers le capteur infrarouge.	Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge de l'appareil. Placez-vous à moins de 3 mètres de l'appareil.

© 2010 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés

**Des questions ? Visitez le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)**