


# iHome®

*Modelo iP56*

**Altavoces portátiles  
para iPod/iPhone®**

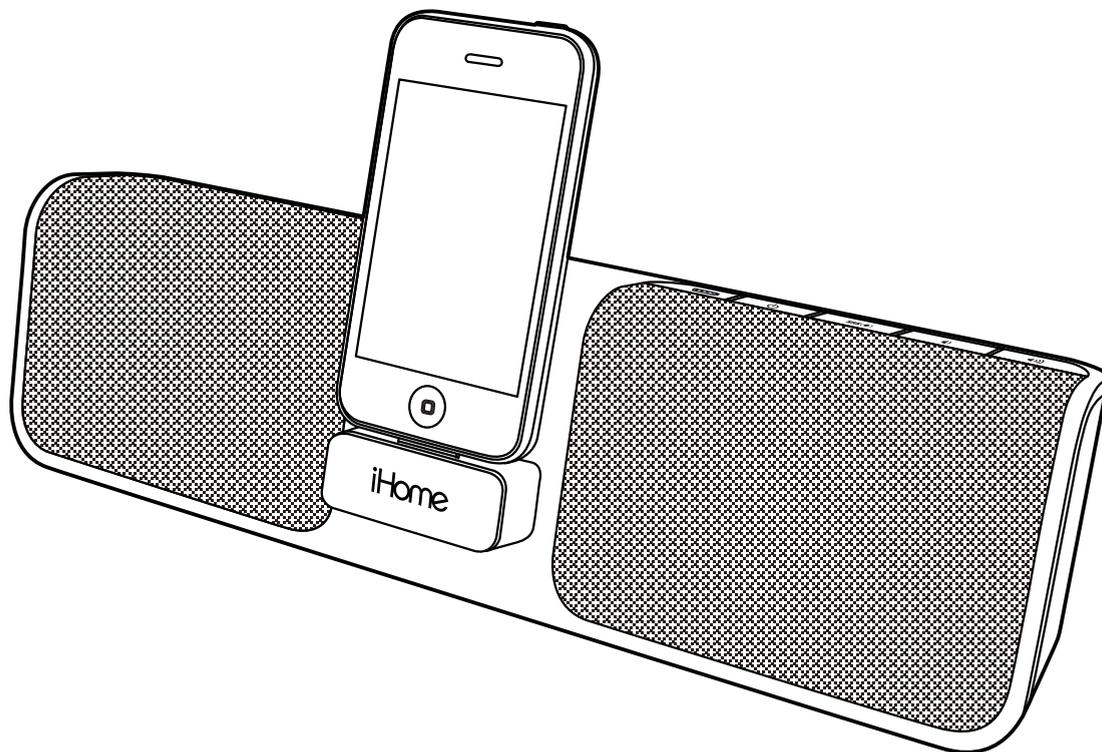

**¿Preguntas? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Índice

Inicio rápido de la unidad iP56 .....	1
Controles e indicadores .....	2
Utilización de la unidad iP56 .....	3-4
Guía para el usuario sobre seguridad del producto .....	5
Solución de problemas .....	6

Las tecnologías TruBass y WOW se utilizan con la licencia de SRS Labs, Inc.



son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

## Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.



**Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).**

**Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.**


**Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.**



**Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.**


# Inicio rápido de la unidad iP56

## 1: Apoyo

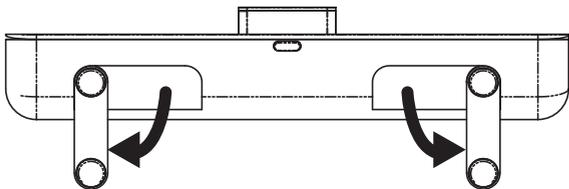


Saca el pie de apoyo de la base de la unidad iP56 y, a continuación, coloca la unidad derecha para su funcionamiento.

## 2: Adaptador de corriente

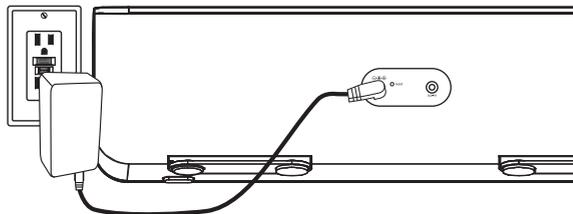

Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte trasera del iP56 y, por el otro extremo, a un enchufe operativo. Se cargará la batería interna (y el iPhone/iPod acoplado).


## 3: iPod/iPhone

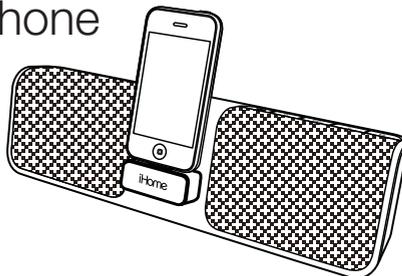


Aprieta sobre el nombre iHome de la parte frontal de la unidad para que salga el acoplamiento retráctil. Coloca con cuidado el iPhone o iPod. Pulsa el **botón**  para encender la unidad iP56. Para escuchar audio, accede al modo de reproducción de iPod de tu dispositivo iPhone o iPod. Cuando esté enchufado a la corriente o la batería interna esté completamente cargada, la unidad cargará el iPhone o iPod hasta el tope.

# Controles e indicadores

## Panel frontal

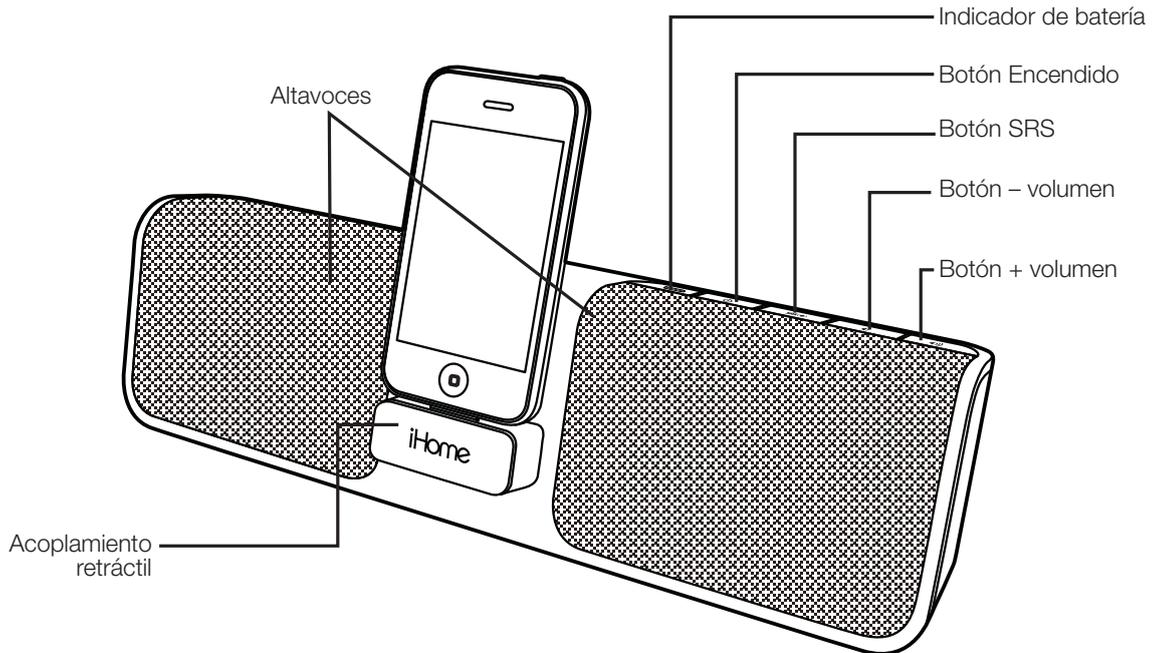

## Panel trasero

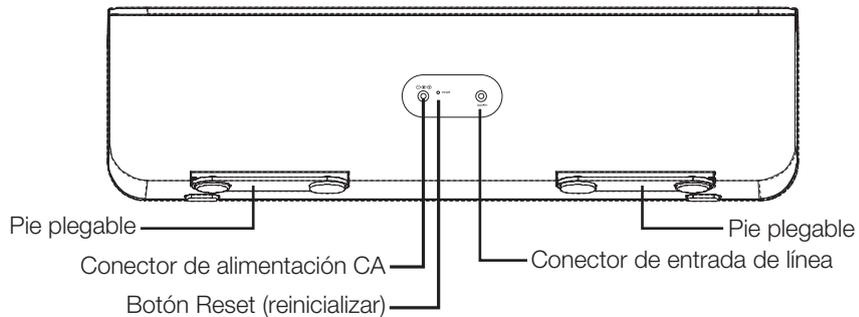

## Carga y reproducción del iPhone o iPod

El iP56 cuenta con un acoplamiento retráctil que reproduce y carga el iPhone o iPod siempre y cuando se encuentre conectado a la corriente (TAMBIEN cargará cuando esté funcionando a través de la batería interna recargable y la unidad iP56 esté enchufada). El acoplamiento cargará el iPhone o iPod hasta el tope y, a continuación, detendrá la carga.


1. Asegúrate de que la unidad está conectada a una fuente de suministro operativa (que el adaptador esté conectado o la batería cargada).
2. Presiona sobre el nombre **iHome** de debajo del acoplamiento para extraerlo y poder utilizarlo (mételo dentro otra vez cuando no lo estés usando).
3. Coloca con cuidado el iPhone o iPod en el acoplamiento. No lo fuerces ni presiones demasiado. Asegúrate de que el iPhone o iPod no lleva ninguna funda o protección.
4. Pulsa el **botón**  situado en la parte superior del iP56 para encender la unidad. Pon el iPhone o iPod en el modo de reproducción. Pulsa los **botones**  o  de la parte superior de la unidad para ajustar el volumen del sistema. Pulsa el **botón SRS™** para conseguir una respuesta optimizada de los graves.

**Nota:** La unidad iP56 también se enciende al acoplar un iPhone o iPod en reproducción.



## Carga de la batería interna

El iP56 cuenta con una batería interna recargable de iones de litio. El indicador del estado de la batería se encuentra en la parte superior de la unidad. Cuando esté completamente cargada, el indicador mantendrá una iluminación fija; cuando la batería necesite cargarse, el indicador parpadeará. Para cargarla, conecta la unidad iP56 a un enchufe de corriente operativa.

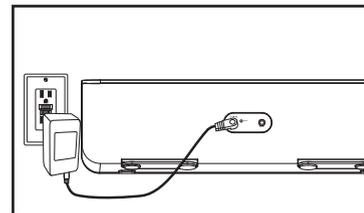

## Instrucciones desechar la batería si deja de funcionar

El iP56 utiliza una batería de iones de litio que puede recargarse cientos de veces y que debería durar toda la vida útil del aparato. Se trata de una batería recargable reciclable. Dicha batería se encuentra inserta el interior de la unidad y no puede ser reemplazada por el usuario. Si ves que la batería del iP56 no retiene la carga, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com) para que te enviemos la información necesaria para repararla. NO intentes cambiar la batería por ti mismo bajo ningún concepto. Si decides no reparar la unidad, no la tires a la basura corriente; ponte en contacto con el centro de reciclaje de tu zona para que te indiquen la manera adecuada de desechar los aparatos que llevan baterías recargables. Es probable que las tiendas de electrodomésticos (y posiblemente aquella en que compraste la unidad) recojan los aparatos electrónicos que llevan baterías y otros materiales peligrosos para su correcto reciclaje y deshecho.

## Precaución: Si no se manipula correctamente, la batería de este aparato puede comportar riesgos de incendio, explosión y quemadura química.

La pila debe mantenerse alejada de fuentes de calor excesiva, como el fuego o similares. No utilices ni cambies la pila si parece que pierde, está descolorida, deformada o presenta un aspecto diferente al habitual. No dejes la batería descargada ni sin utilizar durante periodos prolongados de tiempo. Si no se utilizan correctamente, las baterías pueden explotar, tener pérdidas, provocar quemaduras y producir heridas. Si la batería pierde, sé prudente y deja inmediatamente de utilizar el aparato.

## Utilización de la unidad iP56

### Utilización del conector de entrada de línea auxiliar


La unidad iP56 lleva un conector de entrada de línea auxiliar en la parte posterior para reproducir otros aparatos de audio.

1. Conecta un cable de red de audio estándar de 3,5 mm (disponible en [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)) al conector de entrada de línea auxiliar y, por el otro extremo, al auricular o conector de salida de línea de tu dispositivo de audio.
2. Pulsa el **botón**  de la unidad iP56 para encenderla. Asegúrate de que el dispositivo está también encendido.
3. Pon a reproducir el dispositivo. Pulsa los **botones**  o ) para establecer el volumen del sistema. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu aparato de audio.
4. Pulsa el **botón**  para apagar la unidad iP56. Acuérdate de apagar también el dispositivo.

**Nota:** No pongas a reproducir un aparato de audio a través del conector de entrada de línea auxiliar mientras haya un iPhone o iPod acoplado o se oirán a la vez ambos aparatos.

### Reinicialización de la unidad iP56

El iP56 se ha fabricado con un circuito de protección contra los picos de corriente que evita que la unidad sufra daños permanentes en caso de picos inesperados. Si la unidad parece bloqueada o no funciona con normalidad y te consta que la batería está bien cargada, utiliza un clip desdoblado, un palillo u objeto similar para presionar el botón RESET, situado en el panel posterior, al lado del conector de corriente. De este modo la unidad se desbloqueará y se restaurarán los ajustes por defecto de fábrica.

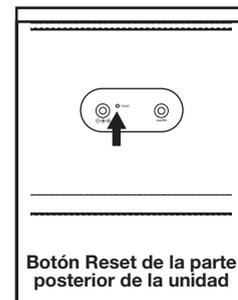

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asimismo especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo, etc.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. No debe colocarse, por ejemplo, encima de una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación ni ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o armario que pueda obstaculizar el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** El cable de alimentación deben extenderse de manera que nadie lo pueda pisar ni lo aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que éste se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido dentro del equipo a través de las aberturas u orificios.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
  - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
  - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
  - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
  - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
  - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, saca las pilas de la unidad y desenchufa el cable de alimentación para prevenir daños o corrosión.
13. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Para cualquier otro tipo de mantenimiento deberás ponerte en contacto con personal técnico cualificado.

**¿Preguntas? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no se enciende).	El adaptador no está enchufado a la corriente o la clavija no se ha insertado en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.	Enchufa el adaptador a la corriente e inserta la clavija en el conector de alimentación de la unidad.
	El enchufe de pared no funciona o está desconectado.	Conecta otro aparato al mismo enchufe para confirmar que el enchufe funcione. Asegúrate de tener encendido cualquier interruptor al que esté asociado.
	La batería está agotada.	Carga la batería interna conectando el adaptador a la corriente hasta que el indicador de la batería presente una iluminación fija.
El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	El iPod/iPhone no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPod/iPhone del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod/iPhone. Asegúrate de que el iPod/iPhone no lleva ninguna funda o protección. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El iPod/iPhone no responde a la unidad.	El iPod/iPhone no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPod/iPhone del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El software del iPod/iPhone es demasiado antiguo.	Actualiza el software de tu iPhone/iPod a través de iTunes.
	El iPod/iPhone está bloqueado.	Asegúrate de que el iPod/iPhone funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPod/iPhone.
	Estás usando un iPod de primera o segunda generación, un iPod shuffle u otro aparato.	La unidad no es compatible con estos aparatos o modelos de iPod. Para reproducir estos dispositivos, utiliza el conector de entrada de línea.
El iPod/iPhone tarda en responder.	Cuando no usas el iPod/iPhone durante un tiempo, entra en modo de espera reforzada.	Pulsa el botón Menú del iPod/iPhone.
	El iPod/iPhone está sin batería o con muy poca.	Carga el iPod/iPhone unos 5 minutos.
El funcionamiento de la unidad es irregular.	Hay que reinicializar la unidad.	Mete el extremo de un clip o similar en el puerto de reinicialización (Reset, junto al conector de corriente) y presiónalo durante unos segundos para que la unidad se reinicie con la configuración por defecto de fábrica. Al hacerlo se perderán los ajustes actuales.

iHome®