

iHome[®]

Rx4



remote control instruction booklet

Guide d'instruction de la télécommande

Controls



- Power/Alarm Reset Button**
- Turns unit ON or OFF.
 - Shuts off alarm and resets alarm to come on at the same time the following day.



- Mode Button**
- Switches between available modes



- Alarm Button**
- Set alarm time and wake to source, arm and disarm alarm



- Quick Timer**
- Sets Quick Timer in 1 minute steps
 - Press and hold to set with Forward and Reverse Buttons



- Timer 2**
- Sets Timer 2 (press Forward or Reverse to add 5 second steps). Press Quick Timer Button to add minutes (hold to add 15 minute steps)



- Lower/Raise Volume**
- Raises or lowers volume of the unit



- Mute Button**
- Mute ON/OFF



- Forward/Reverse Buttons**
- Adjust timer settings
 - In Radio mode tunes in station (press and hold to scan to next clear station)


Note: This remote is magnetized to store easily on the side of your iP39.

Replacing the Battery

Your Rx4 remote control comes with one CR2032 battery installed. When the range of the remote seems reduced or if it ceases to work properly, it's time to replace the battery.

1. Slide battery compartment cover on rear of remote control off and remove battery.
2. Place fresh CR2032 in battery well as shown (make sure +/- polarity matches markings).
3. Replace battery compartment cover.

Battery compartment cover

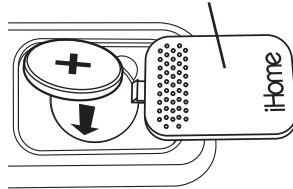

WARNING: Lithium batteries can explode or cause burns if disassembled, shorted, recharged, exposed to water, fire, or high temperatures. Do not place loose batteries in a pocket, purse, or other container containing metal objects, mix with used or other battery types, or store with hazardous or combustible materials. Store in cool, dry, ventilated area. Follow applicable laws and regulations for transport and disposal.

Contrôles



- Bouton alimentation et réinitialisation du réveil**
- Met l'unité sous tension et hors tension.
 - Éteint le réveil et réinitialise le réveil pour sonner à la même heure le lendemain.



- Bouton mode**
- Alterne entre les modes disponibles



- Bouton réveil**
- Règle l'heure du réveil, détermine la source de réveil, active et désactive le réveil



- Diminution ou augmentation du volume**
- Diminue ou augmente le volume de l'unité



- Bouton de mise en sourdine**
- Active ou désactive la mise en sourdine



- Boutons marche avant ou marche arrière**
- Ajuste le réglage de la minuterie
 - En mode radio, sintonise les chaînes (appuyez et tenez enfoncé pour passer à la prochaine chaîne)



- Minuterie 2**
- Règle la seconde minuterie (appuyez sur marche avant ou marche arrière pour ajouter des incréments de 5 secondes). Appuyez sur le bouton Minuterie rapide pour ajouter des minutes (tenez enfoncé pour ajouter des incréments de 15 minutes).


Note: Cette télécommande est magnétisée pour pouvoir être rangée sur le côté de l'unité iP39.

Remplacement de la pile

Votre télécommande Rx4 requiert une pile CR2032 déjà installée. Remplacez la pile lorsque la portée de la télécommande est réduite ou si elle cesse de fonctionner correctement.

1. Glissez et enlevez le couvercle du compartiment à pile situé à l'arrière de la télécommande et enlevez la pile.
2. Insérez une nouvelle pile CR2032 dans le compartiment à piles tel qu'illustré (assurez-vous de respecter la polarité +/-).
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à pile.

Couvercle du compartiment à pile.

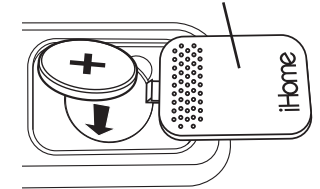

Avertissement: Les piles au lithium peuvent exploser ou occasionner des brûlures si elles sont désassemblées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Ne placez pas des piles en vrac dans une poche, une bourse ou tout autre contenant renfermant des objets métalliques. Ne les mélange pas avec des piles usagées ou de types différents. Ne les entreposez pas avec des matières dangereuses ou combustibles. Entreposez-les dans un endroit frais, sec et bien aéré. Respectez les lois et règlements applicables quant au transport et à la disposition des piles.