

iA100



Kurzanleitung Bluetooth-Verbindung

VOR DEM START


Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, MP3-Player, etc.) muss die **HSP, HFP, A2DP und AVRCP** Bluetooth Profile (allgemein als freihändige und Audio-Stereo-Profile bekannt) unterstützen, um mit dem iA100 zu funktionieren. Bitte schauen Sie in die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes für nähere Informationen über die unterstützten Bluetooth-Profile und die notwendigen "Pairing/Searching" Einstellungen am Gerät.

ÜBER PAIRING


Pairing ist der Begriff, der verwendet wird, wenn zwei Bluetooth-Geräte erstmals kabellos miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht den Geräten sich zu "sehen" und stellt eine bleibende Verbindung zwischen diesen Geräten her.

PAIRING & VERBINDEN IHRES BLUETOOTH GERÄTES MIT DEM IA100


- 1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät vollständig aufgeladen ist.
- 2) Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und verbinden Sie Ihr iA100 mit dem Netzadapter.
- 3) Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus an Ihrem Bluetooth-Gerät. In der Regel, lässt sich Bluetooth über das Einstellungs-Menü ein- und ausschalten (siehe Bedienungsanleitung). Schalten Sie die Bluetooth Verbindung ein/schalten Sie Ihr Gerät auf "sichtbar".
- 4) Um den Pairing-Modus am iA100 zu aktivieren, drücken Sie die **Pairing-Taste** auf der Rückseite des Gerätes. Das Bluetooth-Symbol  und "**Pairing**" Symbol blinkt am iA100.
- 5) Wählen Sie "Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Gerätes" an Ihrem Gerät. Es beginnt zu suchen. Falls der Pairing Versuch misslingt oder die Zeit ausläuft, drücken Sie die **Pairing-Taste** am iA100 um den Prozess erneut zu starten und wiederholen Sie "Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Gerätes" an Ihrem Bluetooth-Gerät.
- 6) Nachdem sich Ihr Gerät und das iA100 erkannt haben, erscheint "Pairing Erfolgreich" oder eine ähnliche Anzeige auf Ihrem Gerät und das Bluetooth-Symbol am iA100 hört auf zu blinken. Abschließend ertönt ein Piepton zur Bestätigung. Falls Ihr Gerät nach einem Passcode fragt, geben Sie bitte "**1234**" ein.
- 7) Pairing bleibt auch intakt falls das iA100 und/oder das Bluetooth-Gerät von der Stromverbindung getrennt werden oder sich ausserhalb eines Radius von 3,5m befinden. Das iA100 unterstützt Auto-Verbindung und stellt automatisch eine Verbindung wieder her, sobald sich Ihr Bluetooth-Gerät wieder innerhalb des Radius befindet.
- 8) Das iA100 wird automatisch versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden. Falls Ihr Gerät nicht Auto-Verbindung unterstützt ODER nicht das zuletzt mit dem iA100 verbundene Gerät war, müssen Sie manuell erneut verbinden, indem Sie aus dem Bluetooth-Menü Ihres Gerätes das iA100 auswählen.

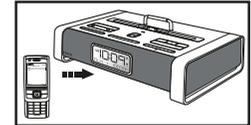


1

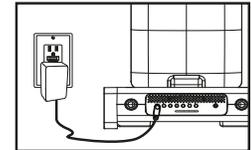

2

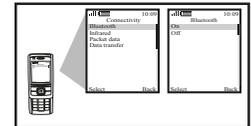

3

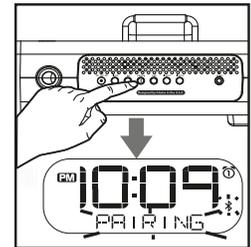

4