



GUIDA ALLA CONNESSIONE RAPIDA A BLUETOOTH

OPERAZIONI PRELIMINARI


Affinché possa funzionare con lo iHome iA100, il dispositivo Bluetooth (cellulare, lettore MP3, ecc.) deve supportare i profili Bluetooth **HSP**, **HFP**, **A2DP** e **AVRCP** (comunemente noti come profili "viva voce" e "audio stereo"). Consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth per sapere quali sono i profili Bluetooth supportati e come accedere alla modalità pairing/searching (accoppiamento/ricerca).

IL PAIRING


Con il termine "pairing" (accoppiamento) ci si riferisce alla connessione wireless effettuata per la prima volta tra due dispositivi Bluetooth. Ciò consente ai dispositivi di "vedersi" tra loro e crea una connessione durevole specifica tra i dispositivi in questione.

ACCOPPIAMENTO E COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH CON L'iA100


- 1) Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia completamente carico.
- 2) Accendere il dispositivo Bluetooth e collegare l'iA100 all'adattatore CA.
- 3) Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth. Di solito, i comandi Bluetooth sono situati nel menu strumenti o impostazioni del dispositivo (consultare in proposito il manuale dell'utente). Attivare la connettività Bluetooth/rendere "rilevabile" il dispositivo.
- 4) Per attivare la modalità Pairing sull'iA100, premere il **pulsante Pairing** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Il simbolo Bluetooth  e il simbolo "pairing" sull'iA100 inizieranno a lampeggiare.
- 5) Selezionare l'opzione "add a new Bluetooth device" (aggiungi nuovo dispositivo Bluetooth) sul dispositivo. In tal modo verrà attivata la ricerca. Se il tentativo di accoppiamento fallisce o non viene completato entro un tempo prefissato, premere il **pulsante Pairing** sull'iA100 per riavviare il processo e selezionare nuovamente l'opzione "add a new Bluetooth device" sul dispositivo Bluetooth.
- 6) Una volta che il dispositivo e l'iA100 si sono riconosciuti, sul dispositivo dovrebbe apparire il messaggio "Pairing: Successful" (Pairing effettuato) o un messaggio simile; il simbolo Bluetooth sull'iA100 dovrebbe cessare di lampeggiare, e dovrebbe essere emesso un segnale acustico di conferma. Se sul dispositivo viene visualizzato un messaggio che invita a immettere un codice, inserire "1234".
- 7) L'accoppiamento viene preservato anche quando l'iA100 e/o il dispositivo Bluetooth vengono spenti o la loro distanza diventa superiore alla portata del segnale (9 metri). L'iA100 supporta il collegamento automatico e stabilisce automaticamente una connessione attiva quando il dispositivo Bluetooth viene nuovamente a trovarsi entro la sua portata.
- 8) L'iA100 cercherà di ristabilire automaticamente il collegamento con il dispositivo Bluetooth a cui era collegato la volta precedente. Se il dispositivo non supporta il collegamento automatico o non è il dispositivo collegato per ultimo all'iA100, occorre ristabilire il collegamento manualmente, selezionando "iA100" dal menu "Dispositivo Bluetooth" del dispositivo Bluetooth.

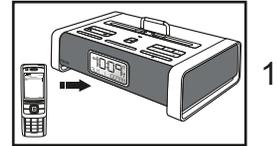


1

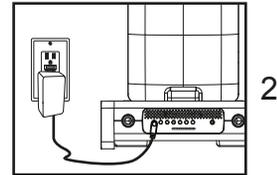

2

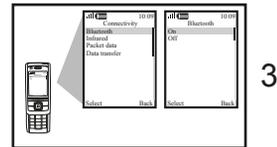

3

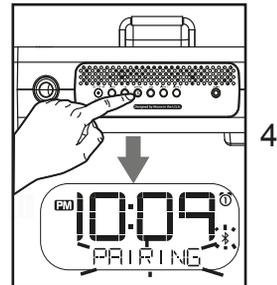

4