

QUICK BLUETOOTH CONNECTION GUIDE

BEFORE YOU START


Your Bluetooth device (cellphone, MP3 player, computer, etc.) must support the **A2DP** Bluetooth profile (commonly known as stereo audio profile) to work with the iHome iDM8. Many of the latest mobile phones and PCs with built-in Bluetooth functionality will support this profile. For accurate information about your product, please refer to your Bluetooth device's user manual for details on the Bluetooth profiles it supports and on how to set the device's Bluetooth pairing/searching/setup mode.

ABOUT PAIRING


Pairing is the term used when wirelessly connecting two Bluetooth devices for the first time. This allows the devices to "see" each other and creates a unique lasting connection between the specific devices.

PAIRING & LINKING YOUR BLUETOOTH DEVICE WITH THE iDM8


- 1) Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn it on.
- 2) Make sure the **Bluetooth switch** on the bottom of the iDM8 is in the Bluetooth (right) position. Press and hold the **Power Button** to turn on the iDM8 (release when amber light appears).
- 3) Turn on Bluetooth functionality on your Bluetooth device. Typically, Bluetooth controls are found on the device's tools or settings menu (see your user manual). Turn on Bluetooth connectivity and make your device "discoverable".
- 4) Press and hold the **Play/Pause/Pairing Button** located on left side of the unit to put the iDM8 in pairing mode (release when the amber light on the iDM8 flashes and 2 beeps sound).
- 5) Choose "add a new Bluetooth device" or "setup Bluetooth device" on your device. It will start to search. If the pairing attempt fails or times out (after 3 minutes), the iDM8 will shut off. Power it on again and start pairing procedure again (see steps 2 - 4).
- 6) After your device and the iDM8 have discovered each other, a "Pairing Successful" or similar message should appear on your device and the amber light on the iDM8 should stop flashing and glow steadily for a moment before turning green. If your device prompts you for a pass code, please enter **1234**. On some devices such as computers, once paired you must select the iDM8 from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- 7) Pairing remains intact when the iDM8 and/or the Bluetooth device is powered off or is taken out of link range (30 feet). To re-establish an active connection when your Bluetooth device returns within range, press the **Play/Pause/Pairing button**.
- 8) The next time the iDM8 is powered on it will automatically try to re-establish a link with the most recently linked Bluetooth device. If your device does not support auto-linking OR was not the last linked to the iDM8, you must re-link manually by selecting iDM8 from the Bluetooth device's menu on your Bluetooth device or by pressing the **Play/Pause/Pairing button** on the iDM8.

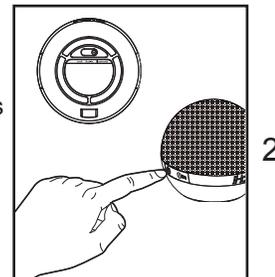

2

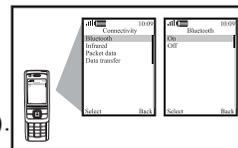

3

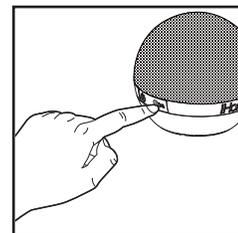

4

Guide de connexion rapide Bluetooth



Avant de commencer

Votre appareil Bluetooth (cellulaire, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit soutenir le profil Bluetooth A2DP (plus communément connu sous le nom de profil audio stéréo) afin de fonctionner avec le modèle iDM8 de iHome. La plupart des modèles récents de téléphones portatifs et d'ordinateurs personnels munis de la fonctionnalité Bluetooth intégrée soutiennent ce profil.

Veillez consulter le guide d'utilisateur de votre appareil Bluetooth pour en savoir plus au sujet des profils Bluetooth soutenus et pour apprendre comment régler le mode jumelage/recherche/installation Bluetooth.

Au sujet du jumelage

Le mot jumelage est utilisé pour définir la toute première connexion sans fil de deux appareils Bluetooth. Ceci permet aux appareils de s'identifier et de créer une connexion unique permanente entre deux appareils distincts.

Jumeler et relier votre appareil Bluetooth à l'unité iDM8

1. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est pleinement chargé. Mettez-le sous tension.
2. Appuyez et tenez enfoncé le bouton d'alimentation pour activer l'unité iDM8 (relâchez le bouton lorsque le voyant vert s'allumera).
3. Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil Bluetooth. Généralement, les contrôles Bluetooth sont situés dans les menus outils ou réglage de l'appareil (consultez votre guide d'utilisateur). Activez la connectivité Bluetooth ou rendez votre appareil « détectable ».
4. Afin d'activer le mode jumelage de l'unité iDM8, appuyez et tenez enfoncé le bouton lecture/pause/jumelage situé sur le dessus de l'unité (relâchez-le lorsque le voyant ambré de l'unité iDM8 clignote et émette 2 bips sonores).
5. Choisissez « ajouter un nouvel appareil Bluetooth » ou « installer un appareil Bluetooth » sur votre appareil. La recherche s'effectuera. Si le jumelage échoue ou est interrompue après un délai de 3 minutes, l'unité iDM8 s'éteindra. Mettez l'unité sous tension de nouveau et recommencez la procédure de jumelage (voir les étapes 2 à 4).
6. Une fois que votre appareil et que l'unité iDM8 se seront détectés, le message « jumelage réussi » ou un message similaire devrait être affiché à l'écran de votre appareil et le voyant ambré de l'unité iDM8 devrait cesser de clignoter et demeurer illuminé de façon non intermittente pour un moment avant de devenir vert. Si votre appareil vous demande un mot de passe, veuillez entrer 1234. Certains appareils tels les ordinateurs exigent que vous sélectionniez l'option « utiliser comme appareil audio stéréo » ou une option similaire du menu Bluetooth de l'unité iDM8 une fois le jumelage effectué.
7. Le jumelage demeure intact lorsque l'unité iDM8 et/ou l'appareil Bluetooth est mis hors tension ou n'est plus dans la portée de jumelage prescrite de 30 pieds. Appuyez sur le bouton lecture/pause/jumelage pour réactiver la connexion lorsque l'appareil Bluetooth est de nouveau dans la portée prescrite.
8. La prochaine fois que vous activerez l'unité iDM8, l'unité tentera automatiquement de rétablir un lien avec le dernier appareil Bluetooth jumelé. Si votre appareil ne soutient pas la fonction de jumelage automatique OU n'est pas le dernier appareil jumelé à l'unité iDM8, vous devrez effectuer une connexion manuelle en sélectionnant l'unité iDM8 du menu de votre appareil Bluetooth ou en appuyant sur le bouton lecture/pause/jumelage de l'unité iDM8.

