

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE BLUETOOTH



AVANT DE COMMENCER

Votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, etc.) doit supporter le profil Bluetooth **A2DP** (plus communément connu sous le nom de profil audio stéréo) afin de fonctionner avec le modèle iDM12 de iHome. La plupart des modèles récents de téléphones portables et d'ordinateurs personnels munis de la fonctionnalité Bluetooth intégrée supportent ce profil.


Veuillez consulter le guide d'utilisateur de votre appareil Bluetooth pour en savoir plus au sujet des profils Bluetooth supportés et pour apprendre comment régler le mode appairage/recherche/installation Bluetooth.

AU SUJET DE L'APPAIRAGE


Le mot appairage est utilisé pour définir la toute première connexion sans fil de deux appareils Bluetooth. Ceci permet aux appareils de s'identifier et de créer une connexion unique permanente entre deux appareils distincts.

APPAIRER ET RELIER VOTRE APPAREIL BLUETOOTH À L'iDM12


- 1) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est pleinement chargé. Mettez-le sous tension.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer l'appareil iDM12 (relâchez le bouton lorsque le voyant vert s'allume).
- 3) Activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Généralement, les contrôles Bluetooth sont situés dans les menus outils ou réglage de l'appareil (consultez votre guide d'utilisateur). Activez la connectivité Bluetooth ou rendez votre appareil "détectable".
- 4) Afin d'activer le mode d'appairage de l'iDM12, appuyez et maintenez enfoncé le **bouton lecture/pause/appairage** situé sur le dessus de l'appareil (relâchez-le lorsque le voyant ambré de l'appareil iDM12 clignote et émette 2 bips sonores).
- 5) Choisissez "ajouter un nouvel appareil Bluetooth" ou "installer un appareil Bluetooth" sur votre appareil. La recherche s'effectuera. Si l'appairage échoue ou est interrompu après un délai de 3 minutes, l'appareil iDM12 s'éteindra. Remettez à nouveau l'unité sous tension et recommencez la procédure d'appairage (voir les étapes 2 à 4).
- 6) Une fois que votre appareil et l'iDM12 se seront détectés, le message "appairage réussi" ou un message similaire devrait être affiché à l'écran de votre appareil et le voyant ambré de l'iDM12 devrait cesser de clignoter et rester allumé de façon fixe un moment avant de devenir vert. Si votre appareil vous demande un mot de passe, veuillez entrer 1234. Certains appareils tels que les ordinateurs exigent que vous sélectionniez l'option "utiliser comme appareil audio stéréo" ou une option similaire du menu Bluetooth de l'appareil iDM12 une fois l'appairage effectué.
- 7) L'appairage reste stable lorsque l'unité iDM12 et/ou lorsque l'appareil Bluetooth est mis hors tension ou se trouve hors de portée d'appairage préconisée de 10 mètres. Appuyez sur le **bouton lecture/pause/appairage** pour réactiver la connexion lorsque l'appareil Bluetooth est de nouveau à une distance suffisante.
- 8) La prochaine fois que vous activerez l'unité iDM12, l'unité tentera automatiquement de rétablir un lien avec le dernier appareil Bluetooth appairé. Si votre appareil ne supporte pas la fonction appairage automatique ou n'est pas le dernier appareil appairé à l'iDM12, vous devrez effectuer une connexion manuelle en sélectionnant l'unité iDM12 du menu de votre appareil Bluetooth ou en appuyant sur le **bouton lecture/pause/appairage** de l'appareil iDM12.

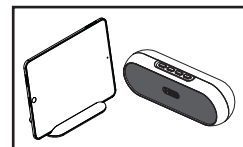

1

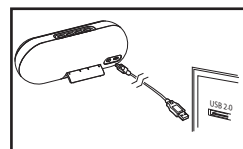

2

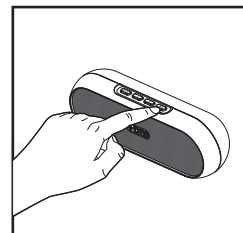

4