

GUIDA ALLA CONNESSIONE RAPIDA A BLUETOOTH



OPERAZIONI PRELIMINARI


Affinché possa funzionare con lo iHome iA12, il dispositivo Bluetooth (cellulare, lettore MP3, computer ecc.) deve supportare il profilo Bluetooth **A2DP** (comunemente noto come profilo "audio stereo"). Consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth per sapere quali sono i profili Bluetooth supportati e come accedere alla modalità pairing/searching (accoppiamento/ricerca).

IL PAIRING


Con il termine "pairing" (accoppiamento) ci si riferisce alla connessione wireless effettuata per la prima volta tra due dispositivi Bluetooth. Ciò consente ai dispositivi di "vedersi" tra loro e crea una connessione durevole specifica tra i dispositivi in questione.

ACCOPPIAMENTO E COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH CON L'iDM12


- 1) Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia completamente carico. Accenderlo.
- 2) Accertarsi che l'interruttore Bluetooth situato nella parte posteriore dell'iDM12 sia nella posizione Bluetooth (a sinistra). Tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere l'iDM12 (rilasciarlo quando appare la luce verde).
- 3) Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth. Di solito, i comandi Bluetooth sono situati nel menu strumenti o impostazioni del dispositivo (consultare in proposito il manuale dell'utente). Attivare la connettività Bluetooth e rendere "rilevabile" il dispositivo.
- 4) Tenere premuto il **pulsante Riproduzione/Pausa/Accoppiamento** situato nella parte superiore dell'apparecchio per portare l'iDM12 in modalità Accoppiamento (rilasciare quando la luce ambrata sull'iDM12 lampeggia e vengono emessi due segnali acustici).
- 5) Selezionare l'opzione "add a new Bluetooth device" (aggiungi nuovo dispositivo Bluetooth) sul dispositivo. In tal modo verrà attivata la ricerca. Se il tentativo di accoppiamento fallisce o non viene completato entro un tempo prefissato, premere il pulsante Pairing sull'iDM12 per riavviare il processo e selezionare nuovamente l'opzione "add a new Bluetooth device" sul dispositivo Bluetooth.
- 6) Una volta che il dispositivo e l'iDM12 si sono riconosciuti, sul dispositivo dovrebbe apparire il messaggio "Pairing: Successful" (Pairing effettuato) o un messaggio simile; il simbolo Bluetooth sull'iDM12 dovrebbe cessare di lampeggiare, e dovrebbe essere emesso un segnale acustico di conferma. Se sul dispositivo viene visualizzato un messaggio che invita a immettere un codice, inserire "1234". Su alcuni dispositivi quali i computer, una volta effettuato l'accoppiamento occorre selezionare l'iDM12 dal menu Bluetooth e scegliere "Usa come dispositivo audio (stereo)" o una voce simile.
- 7) L'accoppiamento viene preservato anche quando l'iDM12 e/o il dispositivo Bluetooth vengono spenti o la loro distanza diventa superiore alla portata del segnale (9 metri). Per ristabilire una connessione attiva quando il dispositivo Bluetooth viene nuovamente a trovarsi entro la sua portata, premere il pulsante Riproduzione/Pausa/Accoppiamento.
- 8) La prossima volta che l'iDM12 viene acceso, esso cercherà di ristabilire automaticamente il collegamento con il dispositivo Bluetooth a cui era collegato la volta precedente. Se il dispositivo non supporta il collegamento automatico OPPURE non è il dispositivo collegato per ultimo all'iDM12, occorre ristabilire il collegamento manualmente, selezionando "iDM12" dal menu "Dispositivo Bluetooth" del dispositivo Bluetooth, o premendo il pulsante Riproduzione/Pausa/Accoppiamento sull'iDM12.

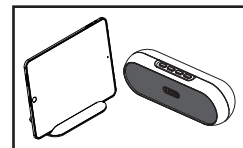

1

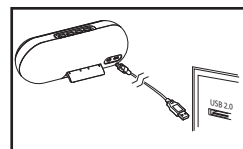

2

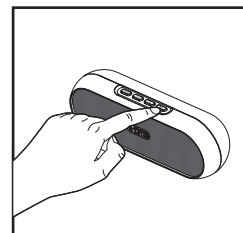

4